SONY®

4-472-074-**31**(1)

Fotocamera digitale con obiettivo intercambiabile

Guida all'uso α
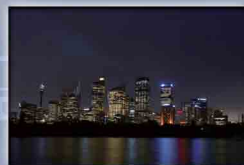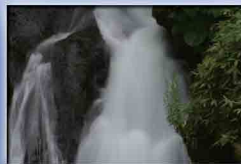
α

IT

NEX-6/NEX-5R/NEX-5T

Informazioni sulla NEX-5T

La NEX-5T è dotata di tutte le funzioni della NEX-5R.
Questa sezione, "Informazioni sulla NEX-5T", descrive le funzioni aggiunte della NEX-5T, la procedura per usarle e le differenze tra la NEX-5R e la NEX-5T.
Per le funzioni condivise tra la NEX-5R e la NEX-5T, consultare le sezioni diverse da "Informazioni sulla NEX-5T".
Inoltre, consultare anche le istruzioni per l'uso della NEX-5T e il volantino "Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide".

Funzioni aggiunte della NEX-5T

Le seguenti funzioni sono state aggiunte alla NEX-5T in confronto alla NEX-5R.

Funzioni aggiunte	Descrizione
Funzioni One touch	Con solo un tocco, la fotocamera imposta automaticamente l'SSID e la password per collegare uno Smartphone Android abilitato NFC o i tablet.
Condivisione One touch (Invia a Smartphone)	Quando la fotocamera è nel modo di riproduzione, è possibile collegare la fotocamera e uno Smartphone Android abilitato NFC con un tocco e inviare le immagini allo Smartphone.
Controllo remoto intell. incorporato	È possibile usare lo Smartphone come un telecomando per la fotocamera. Usare l'applicazione preimpostata in fabbrica [Controllo remoto intell. incorporato] sulla fotocamera. Se si usa uno Smartphone Android abilitato NFC, è possibile collegare la fotocamera e lo Smartphone con un'operazione One touch (Comando a distanza One touch).
One touch(NFC)	È possibile richiamare un'applicazione installata sulla fotocamera accostando lo Smartphone Android abilitato NFC alla fotocamera.
Modo Aeroplano	Quando si sale su un aereo, ecc., è possibile disattivare temporaneamente tutte le funzioni Wi-Fi e NFC.

Informazioni su NFC

NFC è una tecnologia che abilita la comunicazione wireless a corto raggio tra vari dispositivi, come i cellulari o i tag IC, ecc. NFC rende la comunicazione dati più semplice con solo un tocco sul punto tattile designato.
- NFC (Near Field Communication: Comunicazione di prossimità) è uno standard internazionale di tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio.

Funzioni rinominate sulla NEX-5T

Sulla NEX-5T, le seguenti funzioni sono state rinominate dalla NEX-5R, ma le caratteristiche sono uguali.
Per cercare queste funzioni in questa guida all'uso, usare i nomi delle funzioni della NEX-5R.

Nome della funzione della NEX-5R	Nome della funzione della NEX-5T
Inseguimento oggetto	Mes.fuo.con insegui.
Azzera Vedi su Smartphone	Azzera SSID/PW
Vedi su Smartphone	Invia a Smartphone

Condivisione One touch (Invio di un'immagine a uno Smartphone)

Con solo un tocco, è possibile collegare la fotocamera e uno Smartphone Android abilitato NFC e inviare un'immagine visualizzata sullo schermo della fotocamera direttamente allo Smartphone.
Scaricare e installare l'applicazione "PlayMemories Mobile" dal negozio di applicazioni dello Smartphone.
Se "PlayMemories Mobile" è già installato sullo Smartphone, assicurarsi di aggiornarlo sulla versione più recente.
Per i dettagli su "PlayMemories Mobile", consultare la pagina di assistenza (http://www.sony.net/pmm/).

Per inviare le immagini a un iPhone o a uno Smartphone Android senza la funzione NFC, consultare "Invio delle immagini senza usare la funzione NFC".

1 Riprodurre sulla fotocamera una singola immagine da inviare.
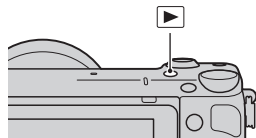
2 Attivare la funzione NFC dello Smartphone.
- Consultare le istruzioni per l'uso dello Smartphone su come attivare la funzione NFC.

Continua ↓

3 Accostare lo Smartphone alla fotocamera allineando entrambi i segni N.

La fotocamera e lo Smartphone sono collegati e "PlayMemories Mobile" viene lanciato automaticamente sullo Smartphone e poi l'immagine visualizzata è inviata allo Smartphone.

- La funzione NFC è disponibile solo quando il (segno N) si visualizza sulla fotocamera.
- Accostare lo Smartphone alla fotocamera per più di due secondi finché "PlayMemories Mobile" viene lanciato.
- Se non è possibile trovare un segno N sullo Smartphone, confermare il punto tattile consultando le istruzioni per l'uso dello Smartphone.
- È possibile selezionare una dimensione di immagine da inviare allo Smartphone da [Originale], [2M] o [VGA]. Per cambiare la dimensione di immagine: Per Android, selezionare [Qualità immagine] dal menu "PlayMemories Mobile" e per iPhone, selezionare il menu di impostazione → "PlayMemories Mobile" → [Qualità immagine].

Note

- Quando la fotocamera riproduce le immagini nel modo dell'indice, non è possibile inviare le immagini usando la condivisione One touch.
- Quando [Modo Aeroplano] è impostato su [Attiv.], non è possibile collegare la fotocamera e lo Smartphone. Impostare [Modo Aeroplano] su [Disattiv.].
- Le immagini RAW sono convertite al formato JPEG quando sono inviate.
- Non è possibile inviare i filmati in formato AVCHD.

Per andare velocemente al sito web di scaricamento di "PlayMemories Mobile" con un tocco

Quando si accosta uno Smartphone Android abilitato NFC al segno N sulla fotocamera e se "PlayMemories Mobile" non è installato su quello Smartphone, il browser web viene lanciato e visualizza il negozio di applicazioni per abilitare lo scaricamento di "PlayMemories Mobile".

Selezione del modo desiderato e invio delle immagini (Invia a Smartphone)

Impostare il modo di selezione dell'immagine e poi inviare le immagini a uno Smartphone.
Scaricare e installare l'applicazione "PlayMemories Mobile" dal negozio di applicazioni dello Smartphone.
Se "PlayMemories Mobile" è già installato sullo Smartphone, assicurarsi di aggiornarlo sulla versione più recente.
Per i dettagli su "PlayMemories Mobile", consultare la pagina di assistenza (http://www.sony.net/pmm/).

Collegamento della fotocamera e di uno Smartphone usando il connessione One touch

1 MENU → [Riproduzione.] → [Invia a Smartphone] → modo desiderato

- Quando si preme (Invia a Smartphone) sulla fotocamera, procedere al punto ① di [Seleziona su Qst. dispositivo].

Seleziona su Qst. dispositivo	Seleziona le immagini da inviare allo Smartphone dalla fotocamera. ① Selezionare un modo da [Qs. imm.], [Tutte le imm. in questa data], [Tut. film.(MP4) in q.data] o [Immagini multiple]. ② [OK] → ● sulla rotellina di controllo Se si seleziona [Immagini multiple], selezionare le immagini desiderate usando ● sulla rotellina di controllo, quindi premere [OK] → ●.
Seleziona su Smartphone	Visualizza sullo Smartphone tutte le immagini registrate sulla scheda di memoria della fotocamera.

Quando la fotocamera è pronta per il collegamento, appare la schermata delle informazioni.

Invia a Smartphone
In attesa di collegamento ad uno smartphone.
Sta funzionando come punto di accesso.
SSID
Password
Nome Dispositivo

2 Attivare la funzione NFC dello Smartphone.

3 Accostare lo Smartphone alla fotocamera allineando entrambi i segni N.

La fotocamera e lo Smartphone sono collegati e "PlayMemories Mobile" viene lanciato sullo Smartphone e poi le immagini selezionate sono inviate allo Smartphone.

- La funzione NFC è disponibile solo quando il N (segno N) si visualizza sulla fotocamera.
- Accostare lo Smartphone alla fotocamera per più di due secondi finché "PlayMemories Mobile" viene lanciato.
- Se non è possibile trovare un segno N sullo Smartphone, confermare il punto tattile consultando le istruzioni per l'uso dello Smartphone.
- È possibile selezionare una dimensione di immagine da inviare allo Smartphone da [Originale], [2M] o [VGA]. Per cambiare la dimensione di immagine: Per Android, selezionare [Qualità immagine] dal menu "PlayMemories Mobile" e per iPhone, selezionare il menu di impostazione → "PlayMemories Mobile" → [Qualità immagine].

Note

- Quando [Modo Aeroplano] è impostato su [Attiv.], non è possibile collegare la fotocamera e lo Smartphone. Impostare [Modo Aeroplano] su [Disattiv.].
- Le immagini RAW sono convertite al formato JPEG quando sono inviate.
- Non è possibile inviare i filmati in formato AVCHD.

Invio delle immagini senza usare la funzione NFC

1 MENU → [Riproduzione.] → [Invia a Smartphone] → modo desiderato

- Quando si preme (Invia a Smartphone) sulla fotocamera, procedere al punto ① di [Seleziona su Qst. dispositivo].

Seleziona su Qst. dispositivo	Seleziona le immagini da inviare allo Smartphone dalla fotocamera. ① Selezionare un modo da [Qs. imm.], [Tutte le imm. in questa data], [Tut. film.(MP4) in q.data] o [Immagini multiple]. ② [OK] → ● sulla rotellina di controllo Se si seleziona [Immagini multiple], selezionare le immagini desiderate usando ● sulla rotellina di controllo, quindi premere [OK] → ●.
Seleziona su Smartphone	Visualizza sullo Smartphone tutte le immagini registrate sulla scheda di memoria della fotocamera.

Quando la fotocamera è pronta per il collegamento, appare la schermata delle informazioni.

Invia a Smartphone
In attesa di collegamento ad uno smartphone.
Sta funzionando come punto di accesso.
SSID
Password
Nome Dispositivo

2 Collegare lo Smartphone e la fotocamera usando l'SSID e la password sulla schermata delle informazioni.

- È possibile selezionare una dimensione di immagine da inviare allo Smartphone da [Originale], [2M] o [VGA]. Per cambiare la dimensione di immagine: Per Android, selezionare [Qualità immagine] dal menu "PlayMemories Mobile" e per iPhone, selezionare il menu di impostazione → "PlayMemories Mobile" → [Qualità immagine].

[Per Android]
[Per iPhone]

Collegamento di uno Smartphone Android alla fotocamera

1 Lanciare "PlayMemories Mobile" sullo Smartphone.

2 Selezionare il nome del modello di questa fotocamera (DIRECT-xxxx:NEX-5T).

DIRECT-xxxx: NEX-xxx

3 Inserire la password che si visualizza sulla fotocamera.

Lo Smartphone è collegato alla fotocamera.

DIRECT-xxxx: NEX-xxx

Continua ↓
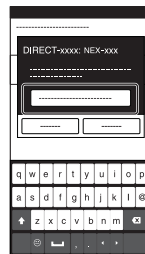
Collegamento di un iPhone alla fotocamera

1 Selezionare il nome del modello di questa fotocamera (DIRECT-xxxx:NEX-5T) sulla schermata di impostazione Wi-Fi dello Smartphone.

2 Inserire la password che si visualizza sulla fotocamera.

Lo Smartphone è collegato alla fotocamera.

3 Lanciare “PlayMemories Mobile” sullo Smartphone.
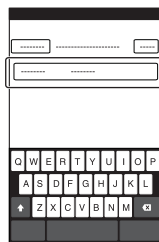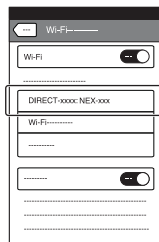
Note

- Quando [Modo Aeroplano] è impostato su [Attiv.], non è possibile collegare la fotocamera e lo Smartphone. Impostare [Modo Aeroplano] su [Disattiv.].
- Le immagini RAW sono convertite al formato JPEG quando sono inviate.
- Non è possibile inviare i filmati in formato AVCHD.

Controllo remoto intell. incorporato

È possibile usare uno Smartphone come il telecomando per la fotocamera e riprendere i fermi immagine. I fermi immagine ripresi tramite il comando a distanza sono inviati allo Smartphone dalla fotocamera.
Scaricare e installare l'applicazione "PlayMemories Mobile" dal negozio di applicazioni dello Smartphone.
Se "PlayMemories Mobile" è già installato sullo Smartphone, assicurarsi di aggiornarlo sulla versione più recente.
Per i dettagli su "PlayMemories Mobile", consultare la pagina di assistenza (http://www.sony.net/pmm/).

Per inviare le immagini a un iPhone o a uno Smartphone Android senza la funzione NFC, consultare "Lancio di [Controllo remoto intell. incorporato] senza usare il comando a distanza One touch".

Lancio di [Controllo remoto intell. incorporato] usando il comando a distanza One touch

Con un'operazione a un tocco, è possibile collegare la fotocamera a uno Smartphone Android abilitato NFC e azionare la fotocamera e riprendere i fermi immagine da lontano usando lo Smartphone come un telecomando (Comando a distanza One touch).

1 Attivare la funzione NFC dello Smartphone.

2 Cambiare la fotocamera al modo di ripresa.

3 Accostare lo Smartphone alla fotocamera allineando entrambi i segni N.
Lo Smartphone e la fotocamera sono collegati e "PlayMemories Mobile" viene lanciato. Sulla fotocamera, [Controllo remoto intell. incorporato] viene lanciato.
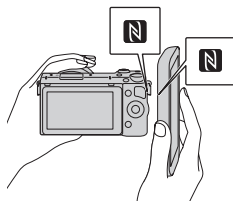
- La funzione NFC è disponibile solo quando il N (segno N) si visualizza sulla fotocamera.
- Accostare lo Smartphone alla fotocamera per più di due secondi finché "PlayMemories Mobile" viene lanciato.
- Se non è possibile trovare un segno N sullo Smartphone, confermare il punto tattile consultando le istruzioni per l'uso dello Smartphone.
- Se [Controllo remoto intell. incorporato] non viene lanciato, prima selezionare [Controllo remoto intell. incorporato] sotto MENU → [Impostazione] → [One touch(NFC)].

Note

- Quando [Modo Aeroplano] è impostato su [Attiv.], non è possibile collegare la fotocamera e lo Smartphone. Impostare [Modo Aeroplano] su [Disattiv.].

Lancio di [Controllo remoto intell. incorporato] senza usare il comando a distanza One touch

1 MENU → [Applicazione] → [Controllo remoto intell. incorporato].

2 Quando la fotocamera è pronta per il collegamento, sulla fotocamera appare una schermata delle informazioni. Collegare lo Smartphone e la fotocamera usando quell'informazione.

Controllo remoto intell. incorporato
In attesa di collegamento ad uno smartphone.
Sta funzionando come punto di accesso.
SSID
Password
Nome Dispositivo

[Per Android]
[Per iPhone]

Azionamento della fotocamera usando [Controllo remoto intell. incorporato]

Controllare la composizione dell'immagine sullo schermo dello Smartphone e poi premere il pulsante di scatto (A) sullo Smartphone per riprendere un'immagine.

- Usare il tasto (B) per cambiare le impostazioni di [EV], [Autoscatto] e [Verifica Controllo].

B
A
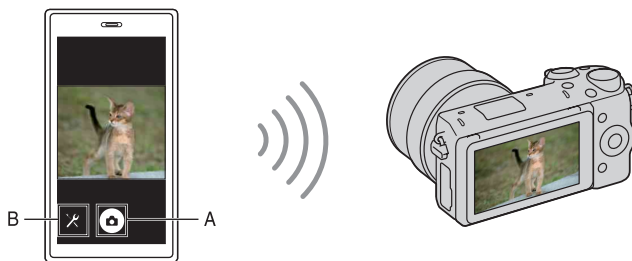
Note

- [Controllo remoto intell. incorporato] è disponibile quando il modo di ripresa è impostato su [Auto. intelligente], [Selezione scena], [Esposiz. manuale], [Priorità tempi], [Priorità diaframma] o [Programmata auto.]. Quando il modo di ripresa è impostato su un modo diverso dai modi indicati sopra, questo viene cambiato automaticamente a [Auto. intelligente].
- [Controllo remoto intell. incorporato] non è disponibile per la ripresa di filmati.
- Quando [Qualità] è impostata su [RAW] o [RAW & JPEG], viene cambiata automaticamente a [Fine].
- Se una scheda di memoria non è inserita nella fotocamera, è possibile riprendere i fermi immagine e inviarli a uno Smartphone. Tuttavia, le immagini riprese non saranno salvate sulla fotocamera.

One touch(NFC)

È possibile richiamare un'applicazione desiderata dal menu di applicazioni della fotocamera accostando uno Smartphone Android abilitato NFC alla fotocamera. Se l'applicazione che viene richiamata ha una caratteristica che funziona con lo Smartphone, la fotocamera e lo Smartphone saranno collegati tramite Wi-Fi.
Per usare questa funzione, prima registrare l'applicazione desiderata.

1 MENU → [Impostazione] → [One touch(NFC)] → applicazione desiderata.

2 Cambiare la fotocamera al modo di ripresa.

3 Accostare uno Smartphone Android abilitato NFC al segno N su questa fotocamera per più di due secondi.
   - "PlayMemories Mobile" viene lanciato sullo Smartphone e l'applicazione che è stata registrata al punto 1 viene lanciata sulla fotocamera.

Note

- Quando la fotocamera è nel modo di riproduzione, l'applicazione registrata non viene lanciata anche se si accosta lo Smartphone alla fotocamera.
- Quando si richiama un'applicazione con un tocco, anche se quell'applicazione non funziona con uno Smartphone, "PlayMemories Mobile" sullo Smartphone viene lanciato. Uscire da "PlayMemories Mobile" senza eseguire un'operazione.

Modo Aeroplano

Quando si sale su un aereo, ecc., è possibile disattivare temporaneamente tutte le funzioni Wi-Fi e NFC.

1 MENU → [Impostazione] → [Modo Aeroplano] → modo desiderato.
   - Se si imposta [Modo Aeroplano] su [Attiv.], un segno ✈ (aereo) si visualizzerà sullo schermo.

Soluzione dei problemi

Wi-Fi/NFC

Impossibile trovare il punto di accesso wireless da collegare.

- I punti di accesso wireless potrebbero non visualizzarsi sulla fotocamera a causa delle condizioni del segnale. Avvicinare la fotocamera al punto di accesso wireless.
- I punti di accesso wireless potrebbero non visualizzarsi sulla fotocamera secondo le impostazioni del punto di accesso. Consultare le istruzioni per l'uso del punto di accesso wireless.

[Pressione WPS] non funziona.

- [Pressione WPS] potrebbe non funzionare secondo le impostazioni del punto di accesso. Controllare l'SSID e la password del punto di accesso wireless ed eseguire [Impost. punto accesso].

[Invia a Computer] viene annullato a metà.

- Quando il livello di batteria rimanente della fotocamera è basso, [Invia a Computer] potrebbe essere annullato a metà. Caricare il pacco batteria e riprovare.

Impossibile inviare i filmati allo Smartphone.

- Per i filmati, solo il file in formato MP4 può essere inviato allo Smartphone. Per registrare i filmati in formato MP4, selezionare MENU → [Dimensione immagine] → [Formato file] → [MP4].

[Invia a Smartphone] viene annullato a metà.

- Quando il livello di batteria rimanente della fotocamera o dello Smartphone è basso, [Invia a Smartphone] potrebbe essere annullato a metà. Caricare il pacco batteria e riprovare.

La schermata di ripresa non si visualizza facilmente./Il collegamento tra la fotocamera e lo Smartphone è scollegato.

- La comunicazione dati tra la fotocamera e lo Smartphone potrebbe non riuscire a causa delle condizioni del segnale. Avvicinare la fotocamera allo Smartphone.

La ripresa usando [Controllo remoto intell. incorporato] viene annullata a metà.

- Quando il livello di batteria rimanente della fotocamera o dello Smartphone è basso, la ripresa usando [Controllo remoto intell. incorporato] potrebbe essere annullata a metà. Caricare il pacco batteria e riprovare.

Continua ↓

Impossibile collegare la fotocamera e uno Smartphone usando la funzione One touch.

- Avvicinare il più possibile il segno N sullo Smartphone e il segno N sulla fotocamera. Se non c'è alcuna risposta, spostare lo Smartphone di alcuni millimetri o allontanare lo Smartphone dalla fotocamera, attendere più di 10 secondi e poi accostarli di nuovo insieme.
- Se non è possibile effettuare un collegamento, eseguire le seguenti operazioni:
  – Lanciare "PlayMemories Mobile" sullo Smartphone e poi spostare lentamente lo Smartphone verso il segno N della fotocamera.
  – Se lo Smartphone è in una custodia, rimuoverlo.
  – Se la fotocamera è in una custodia, rimuoverla.
- Accertarsi che il cinturino non stia coprendo il segno N sulla fotocamera quando si accosta lo Smartphone alla fotocamera.
- [Modo Aeroplano] è attivato. Impostare [Modo Aeroplano] su [Disattiv.].
- Quando la fotocamera riproduce le immagini nel modo dell'indice, non è possibile collegare la fotocamera e lo Smartphone con un tocco.
- Controllare se la funzione NFC è attivata sullo Smartphone. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dello Smartphone.
- Non mettere oggetti metallici diversi da uno Smartphone vicino al segno N.
- Non mettere a contatto contemporaneamente due o più Smartphone con la fotocamera.
- Se un'altra applicazione basata su NFC sta funzionando sullo Smartphone, interrompere quell'applicazione.

Impossibile scaricare le applicazioni usando Wi-Fi della fotocamera.

- Se l'indirizzo IP della fotocamera è fissato, non è possibile scaricare le applicazioni usando Wi-Fi. Selezionare MENU → [Impostazione] → [Impost. punto accesso] → il punto di accesso da collegare, quindi impostare [Impostaz. Indirizzo IP] su [Automatico]. Oppure collegare la fotocamera e il computer usando un cavo USB e poi scaricare un'applicazione tramite il computer.

Indice analitico (NEX-5T)

Come usare questa guida all'uso

Fare clic su un tasto nell'angolo superiore destro sulla copertina e su ciascuna pagina per saltare alla pagina corrispondente.
Questo metodo è pratico per cercare una funzione che si desidera utilizzare.

Indice
Foto campione
Menu
Indice analitico

Ricerca di informazioni per funzione. — Indice

Ricerca di informazioni per foto di esempio. — Foto campione

Ricerca di informazioni in un elenco di voci di menu. — Menu

Ricerca di informazioni per parola chiave. — Indice analitico
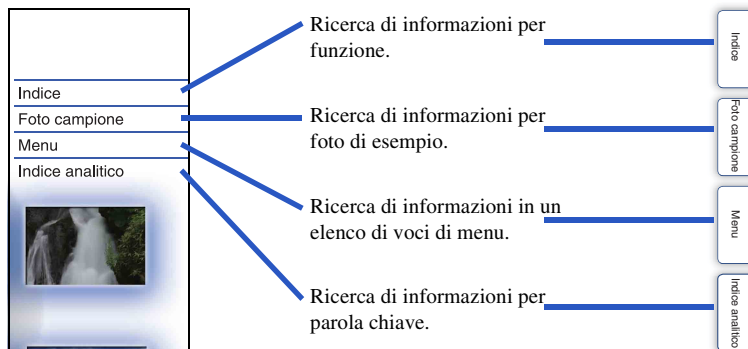
Simboli e annotazioni utilizzati nella presente guida all'uso

Red Eye Reduction

When using the flash, it is fired 2 or more times before shooting to reduce the red-eye phenomenon.

1 MENU → [Setup] → [Red Eye Reduction] → desired setting.

On	The flash is always fired to reduce the red-eye phenomenon.
✔ Off	Does not use [Red Eye Reduction].

Notes
- You cannot use [Red Eye Reduction] in the following situations:
  - [Hand-held Twilight] or [Anti Motion Blur] in [Scene Selection]
  - [Rear Sync.], [Wireless] (NEX-6 only) or [Flash Off] in [Flash Mode]
  - [Smile Shutter]
  - [Sweep Panorama]
- [Red Eye Reduction] may not produce the desired effects. It depends on individual differences and conditions, such as distance to the subject, or if the subject does not look at the pre-strobe.

What causes the red-eye phenomenon?

Pupils become dilated in dark environments. Flash light is reflected off the blood vessels at the back of the eye (retina), causing the "red-eye" phenomenon.

Camera
Eye
Retina

Nella presente guida all'uso, la sequenza di operazioni viene mostrata da frecce (→). Utilizzare la fotocamera nell'ordine indicato.

L'impostazione predefinita è indicata da ✔.

Indica precauzioni e limitazioni rilevanti per il funzionamento corretto della fotocamera.

Le fotografie usate come esempi di foto in questo manuale sono immagini riprodotte e non sono immagini reali riprese usando questa fotocamera.

Il contrassegno 💡 indica le informazioni che è utile conoscere.

Indice

Note sull'uso della fotocamera

Operazioni di base

Uso della funzione Creatività fotografica

Continua ↓

Uso delle funzioni con la manopola del modo (solo NEX-6)

Uso delle funzioni con la rotellina di controllo

Uso delle funzioni con il tasto Fn

Uso delle funzioni con il tasto AEL (solo NEX-6)

Continua ↓

Uso delle funzioni nel menu

Collegamento di un altro apparecchio

Aggiunta delle funzioni alla fotocamera

Risoluzione dei problemi

Continua ↓

Altro

Indice analitico

Questo manuale si riferisce alla NEX-6 e NEX-5R.
Le illustrazioni e il display sullo schermo sono per la NEX-6 salvo indicazione contraria.
Le principali caratteristiche di ciascun modello sono le seguenti:

Nome modello	Manopola del modo	Pannello a sfioramento	Mirino	Flash
NEX-6	Compatibile	Incompatibile	Interno	Interno/ Esterno (in vendita separatamente)
NEX-5R	Incompatibile	Compatibile	Esterno (in vendita separatamente)	Esterno (in dotazione)

Foto campione

“Questa è la scena che desidero catturare in una foto, ma come posso farlo?”
È possibile trovare la risposta sfogliando le foto di esempio elencate qui. Fare clic sulla foto di esempio desiderata.

Ripresa di persone (pagina 8)
Ripresa di foto macro (pagina 9)
Ripresa di paesaggi (pagina 10)
Ripresa di scene al tramonto/notturne (pagina 11)
Ripresa di soggetti in movimento rapido (pagina 12)

Se si fa clic su una foto, la schermata passa direttamente alla pagina che descrive la funzione consigliata per riprendere il tipo di foto in questione.
Consultare tali descrizioni, in aggiunta ai suggerimenti di ripresa visualizzati nella schermata della fotocamera.
Per i dettagli sul funzionamento vedere le pagine tra parentesi.

A happy smile (91)

Fare clic!

Smile Shutter

When the camera detects a smile, the shutter is released automatically.

1 MENU → [Camera] → [Smile Shutter] → [On].
2 To set the sensitivity to detect a smile, OPTION → desired setting.
3 Wait for a smile to be detected.
When the smile level exceeds the ◀ point on the indicator, the camera records images automatically.
If you press the shutter button during [Smile Shutter] shooting, the camera shoots the image, and then returns to [Smile Shutter] mode.
4 To exit [Smile Shutter] mode, MENU → [Camera] → [Smile Shutter] → [Off].

Face Detection frame (orange)
Smile Detection indicator

✔	(Off)	Does not use the Smile Shutter.
	(On)	Uses the Smile Shutter.

You can set the sensitivity to detect a smile with OPTION.

	(On: Big Smile)	Detects a big smile.
✔	(On: Normal Smile)	Detects a normal smile.
	(On: Slight Smile)	Detects even a slight smile.

Notes

- You cannot use [Smile Shutter] with the following functions:
  – [Hand-held Twilight], [Anti Motion Blur] in [Scene Selection]
  – [Sweep Panorama]
  – [Manual Focus]
- If you set [Smile Shutter] to [On] while the [Zoom] feature of the camera is being used, the [Zoom] feature of the camera is canceled.
- Smiles may not be detected correctly depending on the conditions.
- The [Drive Mode] turns to [Single Shooting] automatically.

91GB

Continued ↓

Table of contents
Sample photo
Menu
Index

Continua ↓

Ripresa di persone

Far risaltare una persona tramite la sfocatura dello sfondo (43)

La stessa scena con una luminosità diversa (58)

Un sorriso felice (93)

Una persona alla luce di candela (69)

Una persona davanti a una scena notturna (68)

Una persona in movimento (60)

Una foto di gruppo (56, 57)

Una persona in controluce (78)

Una persona con toni delicati della pelle (96)

Continua ↓

Ripresa di foto macro

Sfocatura dello sfondo (43)

Regolazione del colore per l'illuminazione in interni (109)

Fiori (68)

Riduzione della quantità di luce del flash (113)

Messa a fuoco manuale (80)

Ripresa di soggetti con luminosità migliore (52)

Come evitare le vibrazioni della fotocamera per le riprese in interni (60)

Come rendere appetitoso il cibo (52)

Continua ↓

Ripresa di paesaggi

Il cielo con colori intensi (52)

Corsi d'acqua (75)

Colori verdi vivaci (119)

Foglie colorate (119)

Foto panoramiche (70)

Paesaggi con un'ampia gamma di luminosità (114)

Esterni luminosi ripresi da interni bui (114)

Sfocatura dello sfondo (43)

Come mantenere orizzontale una foto (141)

Continua ↓

Ripresa di scene al tramonto/notturne

Tenere la fotocamera con le mani (68)

Riprendere perfettamente il rosso dei tramonti (68)

Fuochi d'artificio (74)

Scia di luce (78)

La stessa scena con una luminosità diversa (58)

Sfocatura dello sfondo (43)

Come evitare le vibrazioni della fotocamera (56)

Continua ↓

Ripresa di soggetti in movimento rapido

Come seguire un soggetto in movimento (84)

Riproduzione di un'azione intensa (75)

Ripresa del soggetto avvicinando la fotocamera (80)

Catturare l'attimo migliore (55)

Identificazione delle parti

NEX-6
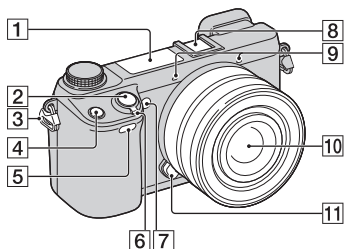
NEX-5R
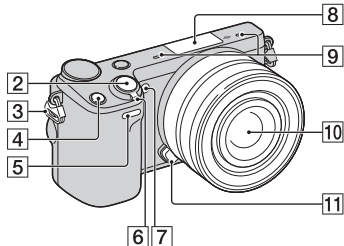
Quando l'obiettivo è rimosso
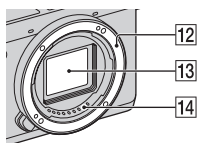
Vedere le pagine in parentesi per i dettagli sul funzionamento per le parti.

1 Flash (78)
2 Tasto di scatto (36)
3 Gancio per tracolla
4 Tasto Fn (Funzione) (62)
5 Sensore per comando a distanza (59)
6 Interruttore ON/OFF (accensione)
7 Illuminatore AF/Indicatore luminoso dell'autoscatto/Indicatore luminoso della funzione Otturatore sorriso
8 Slitta multi interfaccia [1][2] (NEX-6)/ Terminale intelligente per accessori 2 [3] (NEX-5R)
9 Microfono [4]
10 Obiettivo
11 Pulsante di sblocco dell'obiettivo
12 Attacco
13 Sensore di immagine [5]
14 Contatti dell'obiettivo [5]

[1] Per i dettagli sugli accessori compatibili della slitta multi interfaccia, consultare il sito web Sony nella propria area o rivolgersi al rivenditore Sony o al centro di assistenza Sony locale autorizzato. È anche possibile usare gli accessori per la slitta portaccessori. Le operazioni con accessori di altre marche non sono garantite.

Multi Interface Shoe Accessory Shoe

[2] Gli accessori per la slitta portaccessori con blocco automatico possono anche essere montati usando l'adattatore per slitta di contatto (in vendita separatamente).

Auto-lock Accessory Shoe

[3] Gli accessori per il terminale intelligente per accessori possono anche essere montati. Non è possibile usare la funzione [Autoscatto autoritratto] quando il flash HVL-F7S (in dotazione) o gli accessori sono applicati al terminale intelligente per accessori 2.
[4] Non coprire questa parte durante la registrazione di filmati.
[5] Non toccare direttamente questa parte.

Continua ↓
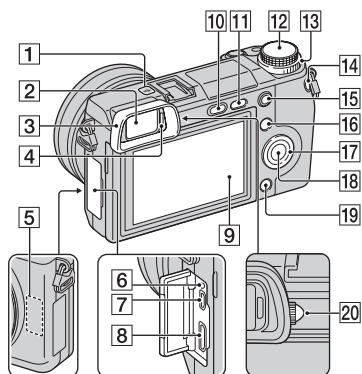
NEX-6

NEX-5R
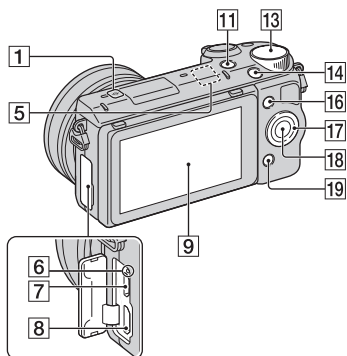
1 ⊖ Segno della posizione del sensore dell'immagine (81)
2 Mirino (solo NEX-6)
3 Conchiglia oculare (solo NEX-6)
- Non fissato alla fotocamera in fabbrica.

4 Sensore per occhio (solo NEX-6)
5 Sensore Wi-Fi (incorporato)
6 Indicatore luminoso di carica
7 Terminale USB micro (216)
8 Terminale HDMI (209)
9 Schermo LCD (solo NEX-6) / Schermo LCD/Pannello a sfioramento (solo NEX-5R)
10 Tasto ⚡ (flash a scomparsa) (solo NEX-6) (78)
11 Tasto ▶ (Riproduzione) (39)
12 Manopola del modo (solo NEX-6) (28)
13 Manopola di controllo (25)
14 Tasto MOVIE (36)
15 Tasto AEL (solo NEX-6) (170)
16 Tasto multifunzione A (26)
17 Rotellina di controllo (23)
18 Tasto multifunzione C (26)
19 Tasto multifunzione B (26)
20 Manopola di regolazione diottrica (solo NEX-6)

Continua ↓

Schermo LCD

NEX-6:

- È possibile regolare lo schermo LCD su un angolo facilmente visibile e riprendere da qualsiasi posizione.
- È possibile regolare lo schermo LCD in su di circa 90 gradi.
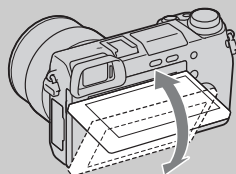
NEX-5R:

- È possibile regolare lo schermo LCD su un angolo facilmente visibile e riprendere da qualsiasi posizione.
- Inclinare lo schermo LCD verso l'alto di circa 180 gradi quando si scatta un autoritratto. L'autoscatto con ritardo di 3-secondi viene selezionato automaticamente nell'impostazione predefinita (pagina 146).
- Quando si rimette a posto lo schermo LCD dopo la ripresa dell'autoritratto, abbassare completamente lo schermo LCD finché si adatta contro il corpo della fotocamera, quindi far scorrere in su lo schermo LCD finché sia il fondo dello schermo LCD che il fondo del corpo della fotocamera sono allineati.
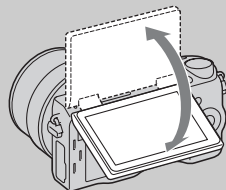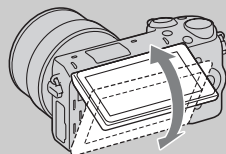
Continua ↓
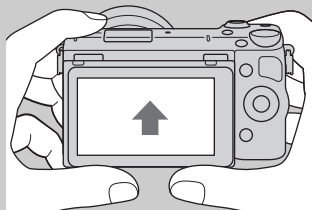
NEX-6
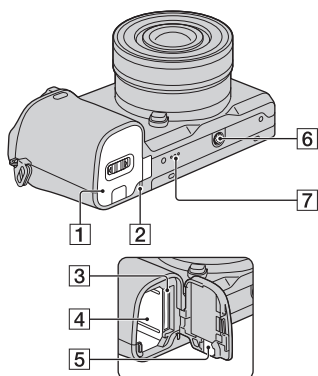
NEX-5R
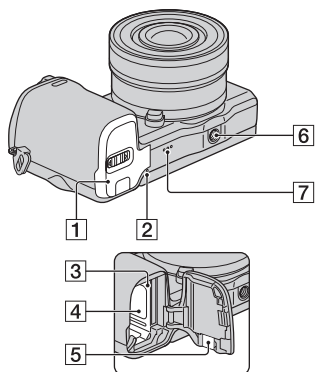
1 Sportellino della batteria/scheda di memoria

2 Indicatore luminoso di accesso

3 Alloggiamento di inserimento della scheda di memoria

4 Scomparto della batteria

5 Sportellino per la piastra di collegamento
- Utilizzare questo sportellino quando si intende utilizzare un alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente). Inserire la piastra di collegamento nello scomparto della batteria e poi far passare il cavo attraverso lo sportellino della piastra di collegamento come è mostrato sotto.
- Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato quando si chiude lo sportellino.
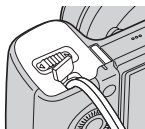
6 Foro per attacco del treppiede
- Utilizzare un treppiede dotato di una vite di lunghezza inferiore a 5,5 mm. Non sarà possibile fissare saldamente la fotocamera ai treppiedi utilizzando viti più lunghe di 5,5 mm e si potrebbe danneggiare la fotocamera.

7 Altoparlante

Continua ↓

Flash HVL-F7S (solo NEX-5R)
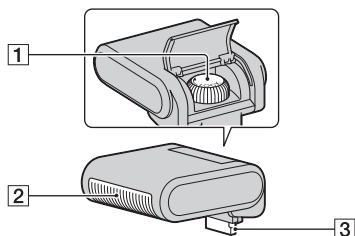
1 Vite
2 Flash[1)]
3 Connettore[1)]

1) Non toccare direttamente questa parte.
Se è sporco, pulirlo con un panno morbido pulito.

Obiettivo

E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS (in dotazione con NEX-6L/6Y/5RL/5RY)
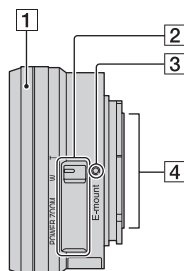
1 Anello dello zoom/per la messa a fuoco
2 Leva dello zoom
3 Indicazione di montaggio
4 Contatti dell'obiettivo [1)]

1) Non toccare direttamente questa parte.

Uso dell'anello dello zoom/di messa a fuoco

Quando è montato un obiettivo E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS, le funzioni assegnate all'anello dello zoom/di messa a fuoco cambiano secondo le impostazioni [Selezione AF/MF] (pagina 80).

Selezione AF/MF	Funzione assegnata all'anello dello zoom/di messa a fuoco
AF (Mes.fuo.auto.)	Zoom
DMF (Fuoco man. dir. (Messa a fuoco manuale diretta))	Prima di premere a metà il pulsante di scatto: Zoom Mentre si preme a metà il pulsante di scatto: Messa a fuoco
MF (Mes. fuo. man.)	Messa a fuoco

Continua ↓

E18 – 55 mm F3,5–5,6 OSS (in dotazione con NEX-5RK)
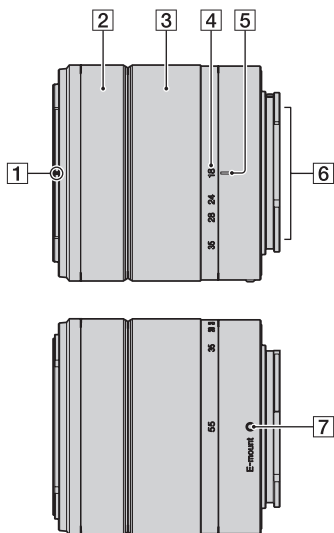
1 Indicazione del paraluce
2 Anello per la messa a fuoco
3 Anello dello zoom
4 Scala delle lunghezze focali
5 Indicazione della lunghezza focale
6 Contatti dell'obiettivo [1)]
7 Indicazione di montaggio

1) Non toccare direttamente questa parte.

Continua ↓

E55 – 210 mm F4,5-6,3 OSS (in dotazione con NEX-6Y/5RY)
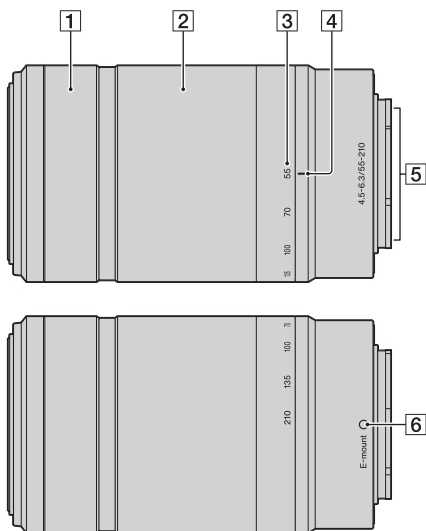
1 Anello per la messa a fuoco
2 Anello dello zoom
3 Scala delle lunghezze focali
4 Indicazione della lunghezza focale
5 Contatti dell'obiettivo [1)]
6 Indicazione di montaggio

1) Non toccare direttamente questa parte.

Elenco delle icone sullo schermo

Le icone vengono visualizzate sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.
È possibile cambiare la visualizzazione sullo schermo utilizzando DISP (Contenuti visualizzaz.) sulla rotellina di controllo (pagina 49).

Attesa di ripresa

S 100 3:2 16M FINE VGA 100%
±0.0 FINDER ERROR FINDER ERROR ×2.0
AWB DRO AUTO Sunset
1/125 F3.5 ±0.0 ISO200

Display grafico

1/125 1" 1/30 1/250 1/4000 ±0.0
F3.5 F1.4 2.8 5.6 11 22 ISO200

Registrazione di filmati

123Min VGA 100%
REGIST. 0:12
1/125 F3.5 ±0.0 ISO200

Riproduzione

101-0012 3:2 16M FINE DPOF
1/125 F3.5 ISO400 HDR
2012-1-1 9:30AM 12/12
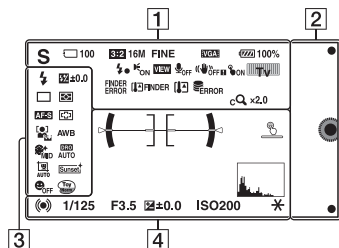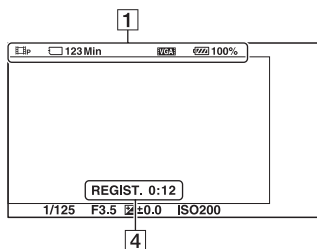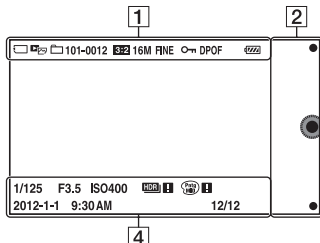
1

Icone visualizzate	Indicazione
P A S M	Modo ripresa
	Selezione scena
	Icona di identificazione scena
OFF	Scheda di memoria/ Caricamento
100	Numero di fermi immagine registrabili
123Min	Tempo registrabile per i filmati
3:2 16:9	Rapporto di aspetto dei fermi immagine
16M 14M 8.4M 7.1M 4M 3.4M WIDE STD	Dimensione dei fermi immagine
RAW RAW+J FINE STD	Qualità di immagine dei fermi immagine
60i/50i FX 60i/50i FH 60p/50p PS 24p/25p FX 24p/25p FH 1080 VGA	Modo di registrazione dei filmati
100%	Carica residua della batteria
	Carica del flash in corso
ON	Illuminatore AF

Continua ↓

Icone visualizzate	Indicazione
VIEW	Live view
OFF	Non registra l'audio durante la registrazione di filmati
ON ON	Stato del funzionamento tattile (Otturatore tattile/ Inseguimento oggetto/ Funzionamento tattile disattivato) (solo NEX-5R)
	La riduzione di rumore del vento è attivata
OFF OFF ON ON	SteadyShot/ Avvertimento-SteadyShot
P* Tv Av	Manopola di controllo
FINDER ERROR	Errore di collegamento del mirino elettronico (in vendita separatamente) (solo NEX-5R)
FINDER FINDER	Avvertimento di surriscaldamento del mirino elettronico (in vendita separatamente) (solo NEX-5R)
	Avvertimento di surriscaldamento
FULL ERROR	File di database pieno/ Errore del file di database
W T	Scala dello zoom
S ×2.0	Zoom intelligente
C ×2.0	Zoom Immag.nitida
D ×2.0	Zoom digitale
MP4 AVCHD	Modo visione
101-0012	Cartella di riproduzione – Numero file
	Proteggi
DPOF	Ordine di stampa
Wi-Fi	Onda Wi-Fi che viene emessa

2

Icone visualizzate	Indicazione
	Tasti multifunzione

3

Icone visualizzate	Indicazione
AUTO SLOW REAR WL	Modo flash/ Rid.occ.rossi. (WL è solo per la NEX-6)
±0.0	Compensazione del flash
10 2 C3 C5 BRK C 0.3EV BRK C 0.7EV	Modo avanzam.
3	Autoscatto autoritratto (solo NEX-5R)
	Modo mis.esp.
DMF AF-S AF-C MF	Modo di messa a fuoco
	Modo dell'area di messa a fuoco
OFF ON	Rilevamento visi
AWB -1 0 +1 +2 WB 7500K A7 G7	Bilanc.bianco
HI MID LO OFF	Effetto pelle morbida
D-R OFF DRO AUTO HDR AUTO	DRO/HDR auto
AUTO OFF	Inquadr. auto. ritratti
Std. Vivid Port. Land. Sunset B/W	Stile personale
ON OFF ON ON	Otturatore sorriso
Pos Pop Rtro Part Sftn key HC BW Toy Norm Soft Mid Pntg Mid Rich BW Mini AUTO OFF	Effetto immagine

Continua ↓

Icone visualizzate	Indicazione
[☻]	Indicatore di sensibilità del rilevamento sorrisi

4

Icone visualizzate	Indicazione
	Livello
	Punti di allineamento AF per rilevamento fase
● (◉) ( )	Stato della messa a fuoco
1/125	Tempo di otturazione
F3.5	Valore del diaframma
M.M. ±0.0	Esposizione misurata manualmente
±0.0 –3··2··1··0··1··2··3+	Compensazione dell'esposizione
ISO400	Sensibilità ISO
✱	Blocco AE
1" 1/30 1/250 1/4000	Indicatore tempo di otturazione
F1.4 2.8 5.6 11 22	Indicatore del diaframma
REGIST. 0:12	Tempo di registrazione del filmato (m:s)
2012-1-1 9:30AM	Data/ora di registrazione dell'immagine
12/12	Numero immagine/ Numero immagini nel modo visione
HDR !	Visualizzato quando il modo HDR non ha funzionato sull'immagine.

Icone visualizzate	Indicazione
Pntg MID ! Rich BW !	Appare quando [Effetto immagine] non ha funzionato sull'immagine.
	Interruttore ON/OFF dell'otturatore tattile (solo NEX-5R)
	Istogramma

Indice
Foto campione
Menu
Indice analitico

Funzionamento della fotocamera

La rotellina di controllo, la manopola di controllo, il tasto multifunzione e il pannello a sfioramento (solo NEX-5R) consentono di usare varie funzioni della fotocamera.

NEX-6

Manopola di controllo
Tasti multifunzione
Rotellina di controllo

NEX-5R

Manopola di controllo
Tasti multifunzione
Rotellina di controllo
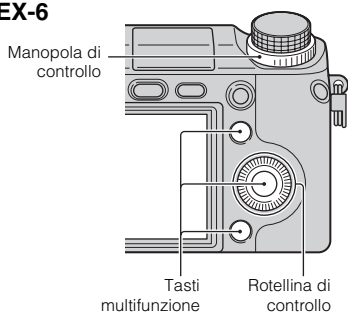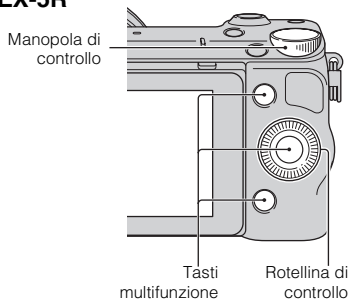
Rotellina di controllo

Quando si riprende, le funzioni DISP (Contenuti visualizzaz.), (Comp.esposiz.), / (Modo avanzam.) e ISO (ISO) sono assegnate alla rotellina di controllo. Durante la riproduzione, alla rotellina di controllo sono assegnate le funzioni DISP(Contenuti visualizzaz.) e (Indice immagini).

DISP
ISO
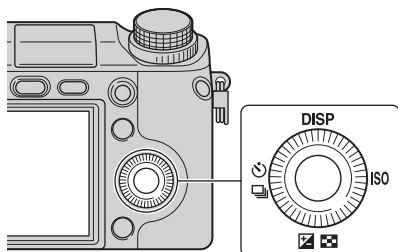
Quando si ruota la rotellina di controllo o se ne premono le parti superiore/inferiore/destra/sinistra attenendosi alle indicazioni sullo schermo, è possibile impostare svariate opzioni. La scelta viene confermata premendo il centro della rotellina di controllo.
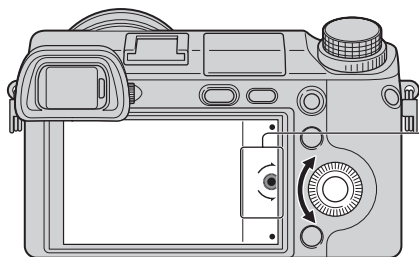
La freccia indica che è possibile ruotare la rotellina di controllo.

Menu
Fotocamera
Dimensione immagine
Luminosità/ Colore
Riproduzione.
Applicazione
Impostazione
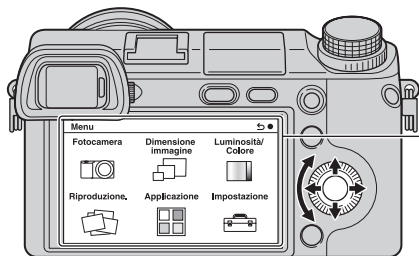
Quando le opzioni vengono visualizzate sullo schermo, è possibile scorrerle ruotando la rotellina di controllo o premendone le parti superiore/inferiore/destra/sinistra. Per effettuare la propria scelta, premere al centro.

Note

- La funzione di scaricamento delle applicazioni potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni/regioni.

Continua ↓

Manopola di controllo

È possibile impostare il valore del diaframma e il tempo di otturazione, ecc. girando la manopola di controllo. Il valore di impostazione assegnato alla manopola di controllo cambia per ciascun modo di ripresa.

NEX-6

Manopola di controllo

Tv

1/125 F3.5

Valore del diaframma e tempo di otturazione, ecc.

NEX-5R

Manopola di controllo

Tv

1/125 F3.5

Valore del diaframma e tempo di otturazione, ecc.

Continua ↓
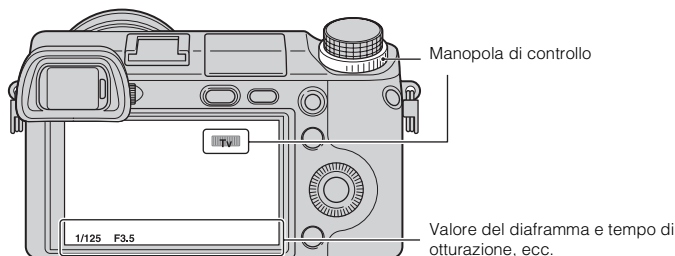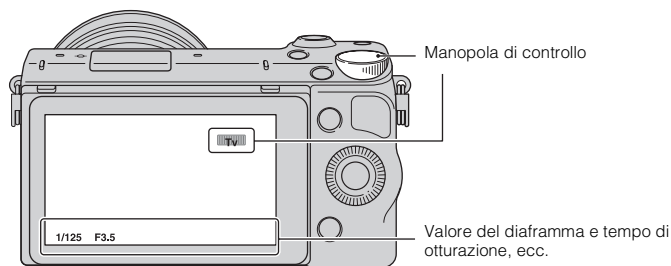
Tasti multifunzione

I tasti multifunzione hanno ruoli diversi a seconda del contesto.
Il ruolo assegnato (funzione) a ciascun tasto multifunzione viene indicato sullo schermo.
Per utilizzare la funzione che appare nell'angolo superiore destro dello schermo, premere il tasto multifunzione A. Per utilizzare la funzione che appare nell'angolo inferiore destro dello schermo, premere il tasto multifunzione B. Per utilizzare la funzione che appare al centro, premere il centro della rotellina di controllo (tasto multifunzione C).
È possibile assegnare le funzioni al tasto multifunzione B (pagina 168).
Nella presente guida all'uso, i tasti multifunzione sono indicati dall'icona o dalla funzione che appare sullo schermo.
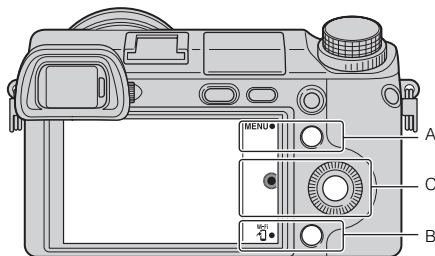
In questo caso, il tasto multifunzione A funge da tasto MENU (Menu), mentre il tasto multifunzione B funge da tasto Wi-Fi (Vedi su Smartphone).

Pannello a sfioramento (solo NEX-5R)

È possibile azionare la fotocamera intuitivamente toccando lo schermo o facendo scorrere il dito lungo lo schermo. Toccare la voce sullo schermo per selezionarla. Far scorrere il dito lungo lo schermo per scorrere in giù fino alle voci nascoste.
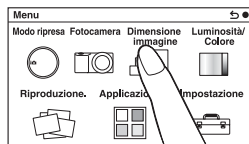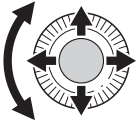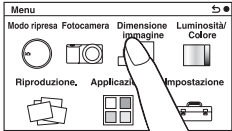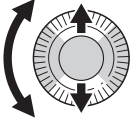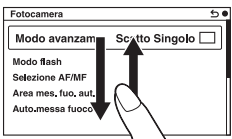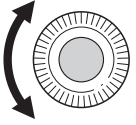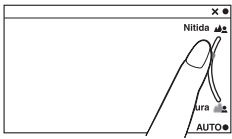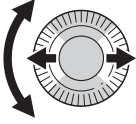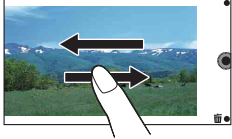
Toccare la voce per selezionarla.
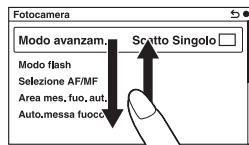
Facendo scorrere il dito lungo lo schermo si scorrono le voci. Le voci sullo schermo sono sostituite con voci che erano fuori vista.

Operazioni (solo NEX-5R)

È possibile selezionare le voci ed effettuare le impostazioni in due modi; con uno si usa la rotellina di controllo o con l'altro si tocca e si fa scorrere il dito lungo lo schermo (Pannello a sfioramento).

Operazione	Rotellina di controllo	Pannello a sfioramento
Selezione di una voce	Girare o premere le parti superiore/ inferiore/sinistra/destra della rotellina di controllo e poi premere il centro.	Toccare la voce desiderata.
Visualizzazione di una voce nascosta	Continuare a girare o premere le parti superiore/inferiore della rotellina di controllo finché la voce scorre sullo schermo.	Far scorrere il dito su o giù sullo schermo finché la voce scorre in vista.
Impostazione di un valore o regolazione del livello di sfocatura	Ruotare la rotellina di controllo.	Far scorrere l'indicatore con il dito.
Riproduzione dell'immagine successiva o precedente	Girare la rotellina di controllo o premere le parti sinistra/destra.	Far scorrere il dito a sinistra o a destra sulla schermata di riproduzione.

Note

- È possibile eseguire la maggior parte delle operazioni usando sia la rotellina di controllo/i tasti multifunzione che il pannello a sfioramento. Tuttavia, alcune operazioni possono essere eseguite solo usando uno o l'altro modo.
- Evitare le seguenti operazioni quando si usa il pannello a sfioramento:
  – Usare un oggetto appuntito, come una matita, una penna a sfera o la punta di un'unghia.
  – Azionare il pannello a sfioramento mentre la mano che tiene la fotocamera sta anche toccando lo schermo in qualche punto.

Continua ↓

Modo di ripresa

Selezionare un modo di ripresa in base al soggetto.

NEX-6:

1 Girare la manopola del modo e impostare sul modo di ripresa desiderato.
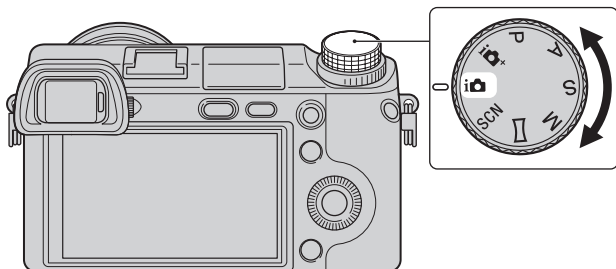
NEX-5R:

1 MENU → Selezionare [Modo ripresa].
Oppure selezionare MODE.

MENU

MODE
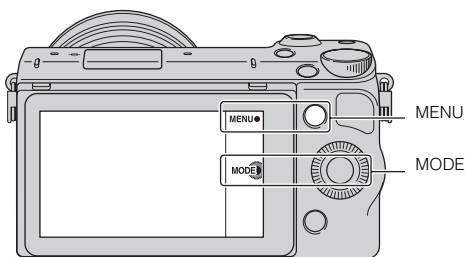
2 Girare la rotellina di controllo e selezionare il modo di ripresa desiderato e poi premere il centro.
Oppure far scorrere il dito lungo lo schermo in su o in giù per spostare il modo desiderato al centro dello schermo, quindi toccare il modo desiderato.

Menu

È possibile eseguire le impostazioni di base per la fotocamera nel loro insieme o eseguire funzioni quali ripresa, riproduzione o altre operazioni.

NEX-6
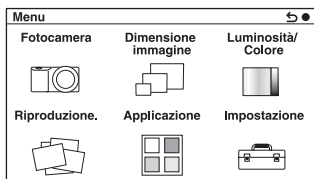
NEX-5R
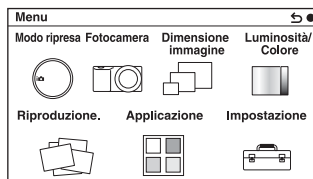
1 Selezionare MENU.
2 Selezionare la voce desiderata premendo le parti superiore/inferiore/destra/sinistra della rotellina di controllo, quindi premere la rotellina al centro.
3 Attenendosi alle istruzioni sullo schermo, selezionare la voce desiderata, quindi premere al centro la rotellina di controllo per confermare la scelta.
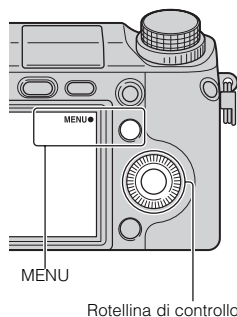
Note

- La funzione di scaricamento delle applicazioni potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni/regioni.

Continua ↓

Modo ripresa (solo NEX-5R)

Consente di selezionare un modo di ripresa, ad esempio modo di esposizione, panoramica, [Selezione scena].

Autom. superiore	Riprende immagini con una gamma più ampia di funzioni di ripresa rispetto a quelle della ripresa Automatica intelligente. Riconosce e valuta automaticamente le condizioni di ripresa, esegue la funzione HDR auto e sceglie l'immagine migliore.
Auto. intelligente	La fotocamera valuta il soggetto e applica le impostazioni appropriate. È possibile utilizzare la ripresa automatica con le impostazioni appropriate.
Selezione scena	Riprende con impostazioni preimpostate, in base al soggetto o alla condizione.
Panoramica ad arco	Riprende con il formato panoramico.
Esposiz. manuale	Regola il diaframma e il tempo di otturazione.
Priorità tempi	Regola il tempo di otturazione per adattarsi al movimento del soggetto.
Priorità diaframma	Regola il campo di messa a fuoco, oppure sfoca lo sfondo.
Programmata auto.	Ripresa automatica che consente di personalizzare le impostazioni, tranne l'esposizione (tempo di otturazione e diaframma).

Fotocamera

Consente di impostare funzioni di ripresa, quali ripresa continua, autoscatto e flash.

Modo avanzam.	Seleziona il modo di avanzamento, ad esempio ripresa continua, autoscatto o esposizione a forcella.
Modo flash	Seleziona il metodo utilizzato per far scattare il flash.
Selezione AF/MF	Seleziona la messa a fuoco automatica o manuale.
Area mes. fuo. aut.	Seleziona l'area su cui mettere a fuoco.
Auto.messa fuoco	Seleziona il metodo di messa a fuoco automatica.
Otturatore tattile (solo NEX-5R)	Imposta se usare la funzione di otturatore tattile.
Inseguimento oggetto	Mantiene la messa a fuoco su un soggetto mentre lo segue.
Zoom	Imposta la scala di ingrandimento della funzione [Zoom] della fotocamera.
Rilevamento visi	Rileva automaticamente i visi delle persone e regola messa a fuoco ed esposizione per adattarle ai visi.
Registrazione visi	Registra o cambia la persona a cui assegnare la priorità nella messa a fuoco.
Otturatore sorriso	Ogni volta che la fotocamera rileva un sorriso, fa scattare automaticamente l'otturatore.

Continua ↓

Inquadr. auto. ritratti	Analizza la scena durante la cattura di un viso e salva un'altra immagine con una composizione più notevole.
Effetto pelle morbida	Fotografa la pelle in modo gradevole con la funzione Rilevamento visi.
Lista consigli ripresa	Consente di accedere a tutti i consigli per le riprese.
Visualizzaz. LCD (DISP)	Cambia le informazioni da visualizzare sullo schermo LCD.
Visualizz. mirino (DISP)	Cambia le informazioni da visualizzare su un mirino elettronico (in vendita separatamente per la NEX-5R).
Tasto DISP (monitor)	Consente di selezionare il tipo di informazioni da visualizzare sullo schermo LCD quando si preme il tasto DISP.

Dimensione immagine

Consente di impostare la dimensione e il rapporto di aspetto dell'immagine.

Fermo immagine	
Dimens. immagine	Seleziona la dimensione dell'immagine.
Rapp.aspetto	Seleziona il rapporto di aspetto.
Qualità	Seleziona il formato di compressione.
Foto panoramica	
Dimens. immagine	Seleziona la dimensione delle immagini panoramiche.
Direzione foto panor.	Seleziona la direzione in cui eseguire la panoramica con la fotocamera quando si riprendono le immagini panoramiche.
Filmato	
Formato file	Seleziona AVCHD o MP4.
Impostazione registraz.	Seleziona la dimensione dell'immagine, la frequenza dei fotogrammi e la qualità di immagine dei filmati.

Luminosità/ Colore

Consente di effettuare impostazioni relative alla luminosità, come il modo di misurazione, e impostazioni relative al colore, come il bilanciamento del bianco.

Comp.esposiz.	Compensa la luminosità dell'intera immagine.
ISO	Imposta la sensibilità ISO.
Bilanc.bianco	Regola la temperatura colore a seconda delle condizioni di illuminazione ambientale.
Modo mis.esp.	Seleziona il metodo utilizzato per misurare la luminosità.
Compens.flash	Riduce la quantità di luce del flash.
DRO/HDR auto	Corregge automaticamente la luminosità o il contrasto.
Effetto immagine	Riprende con gli effetti desiderati per esprimere un'atmosfera particolare.
Stile personale	Seleziona il metodo di elaborazione dell'immagine.

Continua ↓

Riproduzione.

Consente di impostare le funzioni di riproduzione.

Canc.	Elimina le immagini.
Sel.fermo imm./fil.	Consente di determinare come raggruppare le immagini di riproduzione (Modo visione).
Proiez.diapo.	Riproduce automaticamente le immagini.
Vedi su Smartphone	Trasferisce le immagini su uno Smartphone e le visualizza.
Invia a Computer	Trasferisce le immagini su un computer che è collegato alla rete per la copia di riserva.
Visione su TV	Trasferisce le immagini su un televisore che è collegato alla rete per la visione.
Specifica stampa	Seleziona le immagini da stampare o esegue le impostazioni di stampa.
Indice immagini	Seleziona il numero di immagini da visualizzare nella schermata dell'indice.
⊕ Ingrandisci	Ingrandisce l'immagine.
Ruota	Ruota le immagini.
Proteggi	Protegge le immagini o annulla la protezione.
Impostazioni volume	Imposta il volume dell'audio dei filmati.
Contenuti visualizzaz.	Alterna le informazioni da visualizzare nella schermata di riproduzione.

Applicazione

È possibile aggiungere le funzioni desiderate sulla fotocamera collegandosi al sito web di scaricamento delle applicazioni "PlayMemories Camera Apps" tramite Internet.

Impostazione

Consente di eseguire impostazioni di ripresa più dettagliate, oppure di modificare le impostazioni della fotocamera.

Impostazioni ripresa	
AEL con otturatore	Imposta se fissare o meno l'esposizione quando si preme a metà il pulsante di scatto.
Illuminatore AF	Imposta l'Illuminatore AF come ausilio per la messa a fuoco automatica in luoghi scarsamente illuminati.
Area AF a rilevam. di fase	Imposta se visualizzare o meno i punti che si estendono nell'AF a rilevamento di fase sullo schermo.
Rid.occ.rossi.	Fornisce il flash preliminare prima di riprendere quando si usa il flash, per evitare che gli occhi siano ripresi in rosso.
Impost. FINDER/LCD	Imposta come cambiare tra un mirino elettronico (in vendita separatamente per la NEX-5R) e lo schermo LCD.

Continua ↓

Visualizzaz. Live View	Consente di scegliere se visualizzare o meno sullo schermo il valore della compensazione dell'esposizione e delle altre impostazioni.
Revis.autom.	Imposta il tempo di visualizzazione dell'immagine subito dopo la ripresa.
Linea griglia	Attiva la griglia, che aiuta a regolare la composizione delle immagini.
Livello effetto contorno	Evidenzia il contorno delle aree a fuoco (profondità di campo) con un colore selezionato.
Colore effetto contorno	Imposta il colore utilizzato per la funzione di effetto contorno.
Zoom Immag.nitida	Ingrandisce un'immagine con una qualità più elevata rispetto a quella dello zoom digitale.
Zoom digitale	Ingrandisce un'immagine con un fattore di ingrandimento più elevato rispetto a quello dello Zoom immagine nitida. Questa funzione può essere disponibile anche nella registrazione di filmati.
Autoscatto autoritratto (solo NEX-5R)	Imposta il modo di ripresa quando lo schermo LCD è inclinato in su di circa 180 gradi. Quando si imposta [Autoscatto autoritratto] su [Attiv.], viene attivato un autoscatto con ritardo di 3 secondi ed è possibile ridurre la vibrazione della fotocamera quando si riprende l'autoritratto.
Estraz. imm. Auto. sup.	Imposta se salvare o meno tutte le immagini che sono state riprese continuamente nel modo [Autom. superiore].
MF assistita	Visualizza un'immagine ingrandita quando si mette a fuoco manualmente.
Tempo assistenza MF	Imposta la durata di visualizzazione dell'immagine in forma ingrandita.
Spazio colore	Cambia la gamma di riproduzione dei colori.
SteadyShot	Imposta la compensazione delle vibrazioni della fotocamera.
Scatta senza obiett.	Consente di scegliere se far scattare o meno l'otturatore in assenza dell'obiettivo.
Eye-Start AF	Imposta se usare o meno la messa a fuoco automatica quando si guarda attraverso un mirino elettronico (in vendita separatamente per la NEX-5R) con l'adattatore per montaggio obiettivo LA-EA2 montato (in vendita separatamente).
Prima tendina otturatore	Consente di scegliere se utilizzare o meno la funzione di prima tendina elettronica dell'otturatore.
Espos.lunga NR	Imposta l'elaborazione della riduzione dei disturbi per le riprese con esposizioni lunghe.
ISO alta NR	Imposta l'elaborazione della riduzione dei disturbi per le riprese con sensibilità ISO elevata.
Compen.obiett.: ombreg	Compensa le ombreggiature agli angoli dello schermo.
Compen.obiet.:aber.cro.	Riduce la deviazione del colore agli angoli dello schermo.

Continua ↓

Compen. obiet.: distor.	Compensa la distorsione dello schermo.
Priorità visi con insegui.	Imposta se assegnare o meno la priorità di inseguimento a un determinato viso quando la fotocamera rileva tale viso durante l'inseguimento oggetto.
Otturatore lento autom.	Imposta se regolare o meno automaticamente il tempo di otturazione durante la registrazione dei filmati in caso di soggetto scuro.
Reg. audio filmato	Imposta se registrare o meno il suono quando si registra un filmato.
Riduz. rumore vento	Riduce il rumore prodotto dal vento durante la registrazione dei filmati.
Micro reg. AF	Regola con precisione la posizione messa a fuoco automaticamente quando si utilizza l'adattatore per montaggio obiettivo LA-EA2 (in vendita separatamente).
Impostaz. principali	
Inizio menu	Seleziona il menu da visualizzare per primo dalla schermata del menu superiore o dell'ultimo menu.
Impostaz. Menu funzioni	Assegna le funzioni al tasto Fn (Funzione).
Pulsante MOVIE	Imposta se attivare o meno il tasto MOVIE.
Impost. personalizzate tasti	Assegna le funzioni al tasto multifunzione e al tasto AEL (il tasto AEL è disponibile solo per la NEX-6).
Funzionamento tattile (solo NEX-5R)	Imposta se azionare o meno la fotocamera usando il pannello a sfioramento.
Segn. ac.	Seleziona i segnali acustici riprodotti quando si utilizza la fotocamera.
A Lingua	Seleziona la lingua utilizzata sullo schermo.
Imp.data/ora	Imposta la data e l'ora.
Impostaz. fuso orario	Seleziona l'area in cui si utilizza la fotocamera.
Visualizzazione guida	Attiva o disattiva la Guida.
Risp.energia	Imposta il livello della funzione di risparmio energia.
Tempo fino a Risp. ener.	Imposta il tempo che deve trascorrere prima che la fotocamera passi al modo di risparmio energetico.
Luminosità LCD	Imposta la luminosità dello schermo LCD.
Luminosità mirino	Imposta la luminosità del mirino elettronico (in vendita separatamente per la NEX-5R).
Colore display	Seleziona il colore dello schermo LCD.
Immag. widescreen	Seleziona un metodo per visualizzare le immagini widescreen.
Display riprod.	Seleziona il metodo utilizzato per riprodurre immagini verticali.
Risoluzione HDMI	Imposta risoluzione da utilizzare quando la fotocamera è collegata a un TV HDMI.

Continua ↓

CTRL PER HDMI	Imposta se azionare o meno la fotocamera con il telecomando di un televisore compatibile con “BRAVIA” Sync.
Collegam.USB	Seleziona il metodo di collegamento USB appropriato per ciascun computer o dispositivo USB collegato alla fotocamera.
Modo pulizia	Consente di pulire il sensore dell’immagine.
Calibrazione (solo NEX-5R)	Consente di eseguire la calibrazione quando i tasti del pannello a sfioramento non reagiscono nei punti appropriati in cui sono toccati.
Versione	Visualizza le versioni della fotocamera e l’obiettivo/adattatore per montaggio obiettivo.
Modo dimostrativo	Imposta se visualizzare o meno la dimostrazione con i filmati.
Inizializza	Ripristina la fotocamera sulle impostazioni predefinite.
Strumento scheda di mem.	
Formatta	Formatta la scheda di memoria.
Numero file	Seleziona il metodo da usare per assegnare i numeri di file ai fermi immagine e ai filmati MP4.
Nome cartella	Seleziona il formato del nome della cartella in cui il fermo immagine viene memorizzato.
Selez. cartella riprese	Seleziona la cartella di registrazione su cui i fermi immagine e i filmati MP4 vengono registrati.
Nuova cartella	Crea una cartella nuova su cui i fermi immagine e i filmati MP4 vengono registrati.
Recupera DB immag.	Ripara il file del database delle immagini quando vengono rilevate delle incoerenze.
Visual. spazio scheda	Visualizza il tempo di registrazione restante per i filmati e il numero di fermi immagine registrabili sulla scheda di memoria.
Impostazione Eye-Fi*	
Impostazioni caric.	Imposta la funzione di caricamento della fotocamera quando si utilizza una scheda Eye-Fi.
Impostazioni Rete	
Pressione WPS	È possibile registrare facilmente il punto di accesso sulla fotocamera premendo il tasto WPS.
Impostazioni Punto accesso	È possibile registrare manualmente il punto di accesso.
Modif. Nome Dispos.	È possibile cambiare il nome del dispositivo in Wi-Fi Direct.
Visual. Indirizzo MAC	Visualizza l’indirizzo MAC della fotocamera.
Azzera Vedi su Smartphone	Ripristina le informazioni sul collegamento per [Vedi su Smartphone].
Ripristina Impostaz. Rete	Ripristina tutte le impostazioni di rete sulle impostazioni predefinite.

* Questa impostazione appare quando una scheda Eye-Fi è inserita nella fotocamera.

Ripresa delle immagini

La ripresa delle immagini con le impostazioni in vigore quando la fotocamera è stata acquistata è spiegata qui.
La fotocamera prende decisioni appropriate secondo la situazione e regola le impostazioni.

1 Regolare l'angolazione dello schermo LCD e tenere la fotocamera. Oppure guardare attraverso il mirino e tenere la fotocamera (solo NEX-6).
   La funzione Riconoscimento della scena inizia ad operare.

2 Per riprendere fermi immagine, premere a metà il tasto di scatto per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo fino in fondo per scattare.
   Quando la fotocamera rileva e riprende un viso, l'immagine catturata viene automaticamente rifinita in una composizione adatta. Sia le immagini originali che quelle rifinite vengono salvate (pagina 95).
   Per registrare filmati, premere il tasto MOVIE per avviare la registrazione. Premere di nuovo il tasto MOVIE per arrestare la registrazione.

Note

- È possibile registrare continuativamente un filmato per un massimo di 29 minuti o un filmato in formato MP4 per un massimo di 2 GB. Il tempo di registrazione può ridursi a seconda della temperatura ambiente o delle condizioni di registrazione.

Informazioni sul riconoscimento della scena

Icona per scena identificata e guida

La funzione Riconoscimento della scena consente alla fotocamera di riconoscere automaticamente le condizioni di ripresa e all'utente di riprendere l'immagine con le impostazioni appropriate.

- La fotocamera identifica (Scena notturna), (Scena notturna con trepp.), (Ritratto notturno), (Controluce), (Ritrat. in controluce), (Ritratto), (Paesaggi), (Macro), (Palcoscenico), (Illumin. ridotta) o (Bambino) e visualizza l'icona e la guida corrispondenti sullo schermo LCD quando la scena viene identificata.

Suggerimenti per riprendere un fermo immagine di un soggetto che è difficile da mettere a fuoco

Quando la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco automaticamente un soggetto, l'indicatore di messa a fuoco lampeggia. Ricomporre l'inquadratura o cambiare l'impostazione della messa a fuoco.

Indicatore di messa a fuoco

Indicatore di messa a fuoco	Stato
● fisso	La messa a fuoco è bloccata.
(●) fisso	La messa a fuoco è confermata. Il punto focale si sposta seguendo un soggetto in movimento.
( ) fisso	Messa a fuoco in corso.
● lampeggiante	Non è possibile mettere a fuoco.

- La messa a fuoco potrebbe risultare difficile nelle situazioni seguenti:
  – È buio e il soggetto è lontano.
  – Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è scarso.
  – Il soggetto si trova dietro un vetro.
  – Il soggetto si sta spostando rapidamente.
  – Il soggetto riflette la luce come uno specchio o presenta delle superfici lucide.
  – Il soggetto sta lampeggiando.
  – Il soggetto è in controluce.

Ripresa dei fermi immagine usando il funzionamento tattile (Funzione di otturatore tattile) (solo NEX-5R)

La fotocamera regola la messa a fuoco e rilascia automaticamente l'otturatore quando si tocca semplicemente il soggetto che si desidera mettere a fuoco sullo schermo. È possibile usare la funzione di otturatore tattile quando [Otturatore tattile] è impostato su [Attiv.] nel MENU.

1 Toccare (Otturatore tattile disattivato) sullo schermo.
   - L'icona cambia a (Otturatore tattile ativato) e la ripresa con otturatore tattile diventa disponibile.

2 Puntare la fotocamera sul soggetto, quindi toccare il soggetto che si desidera mettere a fuoco sullo schermo.
   - L'area di messa a fuoco automatica si visualizza sullo schermo nel punto in cui è stato toccato. Quando la messa a fuoco è confermata, la fotocamera riprende automaticamente un'immagine.

Continua ↓

Note

- Non è possibile usare [Otturatore tattile] con le seguenti operazioni:
  - Registrazione di filmati
  - [Panoramica ad arco]
  - [Scena notturna] in [Selezione scena]

Funzionamento tattile quando si riprende un fermo immagine (solo NEX-5R)

	MENU → [Otturatore tattile] è impostato su [Attiv.]		MENU → [Otturatore tattile] è impostato su [Disattiv.]
	(Otturatore tattile attivato)	(Otturatore tattile disattivato)	—
[Inseguimento oggetto] è impostato su [Attiv.]	*	*	Inseguimento oggetto
[Inseguimento oggetto] è impostato su [Disattiv.]	Otturatore tattile	Non disponibile	Messa a fuoco automatica con prevalenza al centro

Otturatore tattile: Quando si tocca lo schermo, la fotocamera mette a fuoco automaticamente il soggetto e rilascia automaticamente l'otturatore (pagina 85).

Inseguimento oggetto: La fotocamera mette a fuoco il soggetto che si tocca sullo schermo e continua a mettere a fuoco anche se il soggetto si sta muovendo.
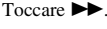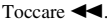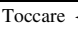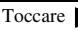
Messa a fuoco automatica con prevalenza al centro: Un riquadro si visualizza nel punto in cui si tocca lo schermo e quando si preme a metà il pulsante di scatto, il soggetto all'interno del riquadro è a fuoco. Per annullare lo sfioramento AF, toccare ✕ sullo schermo.

* Quando [Otturatore tattile] è impostato su [Attiv.], [Inseguimento oggetto] è temporaneamente invalido.

Riproduzione delle immagini

Esegue la riproduzione delle immagini registrate.

1 Premere il tasto ▶ (Riproduzione).

2 Selezionare l'immagine con la rotellina di controllo.
Oppure far scorrere il dito lungo lo schermo a sinistra o a destra (solo NEX-5R).

3 Per riprodurre immagini o filmati panoramici, premere la rotellina di controllo al centro.
Oppure toccare ▶ sullo schermo (solo NEX-5R).

Durante la riproduzione di filmati	Operazione con la rotellina di controllo	Funzionamento del pannello a sfioramento
Mettere in pausa/riprendere	Premere al centro.	Toccare ❚❚/▶.
Avanzare velocemente	Premere la destra o girare la rotellina di controllo in senso orario.	Toccare ▶▶.
Tornare indietro velocemente	Premere la sinistra o girare la rotellina di controllo in senso antiorario.	Toccare ◀◀.
Riprodurre al rallentatore in avanti	Ruotare in senso orario durante la pausa.	Toccare ◀❚ durante la pausa.
Riprodurre al rallentatore all'indietro*	Ruotare in senso antiorario durante la pausa.	Toccare ❚▶ durante la pausa.
Regolare il volume dell'audio	Premere in basso → in alto/in basso.	–

* Il filmato viene riprodotto un fotogramma alla volta.

Note

- Le immagini panoramiche riprese su altre fotocamere potrebbero non venire riprodotte correttamente.

Visualizzazione di una cartella desiderata

Per selezionare una cartella desiderata, selezionare la barra a sinistra della schermata di indice delle immagini (pagina 61) e poi premere le parti superiore/inferiore della rotellina di controllo. È possibile cambiare tra la riproduzione dei fermi immagine e la riproduzione dei filmati premendo il centro della rotellina di controllo.

NEX-5R:

È anche possibile selezionare una cartella toccando la barra a sinistra. È possibile cambiare tra la riproduzione dei fermi immagine e la riproduzione dei filmati premendo il centro della barra.

Continua ↓

Riproduzione ingrandita

Una parte di fermo immagine può essere ingrandita durante la riproduzione. Questa funzione risulta comoda per controllare le condizioni di messa a fuoco di un fermo immagine registrato. È possibile ingrandire le immagini in riproduzione dal menu (pagina 130).

1 Visualizzare l'immagine che si desidera ingrandire e poi selezionare ⊕ (Ingrandisci).

2 Regolare la percentuale di ingrandimento ruotando la rotellina di controllo.
Oppure toccare ⊕ o ⊖ sullo schermo (solo NEX-5R).

3 Selezionare la porzione che si desidera ingrandire premendo la parte superiore/inferiore/destra/sinistra della rotellina di controllo.
Oppure selezionare la parte che si desidera ingrandire facendo scorrere il dito lungo l'immagine (solo NEX-5R).
Quando si tocca l'immagine, l'immagine viene ingrandita, centrando il punto toccato (solo NEX-5R).

4 Per annullare la riproduzione ingrandita, selezionare ✕.

MENU
⊕ (Ingrandisci)
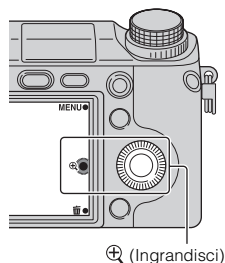
Note

- Non è possibile utilizzare la funzione di riproduzione ingrandita con i filmati.
- Per ingrandire le immagini panoramiche, mettere prima in pausa la riproduzione, quindi premere ⊕ (Ingrandisci).

Scala di ingrandimento

La scala di ingrandimento è la seguente.

Dimensione immagine	Scala di ingrandimento
L	Circa ×1,0 – ×13,6
M	Circa ×1,0 – ×9,9
S	Circa ×1,0 – ×6,8

Cancellazione delle immagini

È possibile eliminare (cancellare) l'immagine visualizzata.

1 Mentre si visualizza l'immagine che si desidera cancellare, selezionare 🗑 (Canc.).

2 Selezionare OK.

Per annullare l'operazione, selezionare ✕ .

✕

🗑 (Canc.)

OK
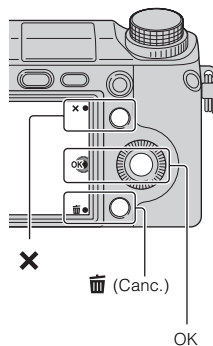
Note

- Non è possibile cancellare le immagini protette.
- Dopo aver cancellato un'immagine, non è possibile recuperarla. Assicurarsi di voler cancellare l'immagine prima di procedere.

Cancellazione di diverse immagini

Selezionare MENU → [Riproduzione.] → [Canc.] per selezionare ed eliminare più immagini contemporaneamente.

Creatività fotografica

Usando [Creatività fotografica], è possibile riprendere un soggetto con facili operazioni e ottenere facilmente foto creative.

1 Impostare il modo di ripresa su [Auto. intelligente] o [Autom. superiore].

2 Selezionare (Creatività fotografica).
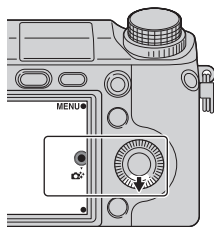
3 Selezionare la voce che si desidera impostare dalle voci visualizzate al fondo dello schermo.

È possibile usare contemporaneamente le voci di impostazione di [Creatività fotografica].

4 Selezionare l'impostazione desiderata.

5 Per scattare i fermi immagine, premere il pulsante di scatto.
Per registrare filmati, premere il tasto MOVIE per avviare la registrazione.

Per ritornare a [Auto. intelligente] o [Autom. superiore], selezionare ✕.

Sfocatura sfondo (pagina 43)	Regola la sfocatura dello sfondo.
Luminosità (pagina 44)	Regola la luminosità.
Colore (pagina 45)	Regola il colore.
Intensità (pagina 46)	Regola l'intensità.
Effetto immagine (pagina 47)	Seleziona il filtro dell'effetto desiderato per la ripresa.

Note

- La funzione [Creatività fotografica] è disponibile solo quando è montato un obiettivo con montaggio E.
- La funzione [Creatività fotografica] è disponibile solo quando [Modo ripresa] è impostato su [Auto. intelligente] o [Autom. superiore].
- La funzione di Otturatore sorriso non può essere usata.
- Quando il modo [Creatività fotografica] è attivato, diverse voci che sono state impostate sul menu diventano invalide.
- Quando la fotocamera ritorna a [Auto. intelligente] o [Autom. superiore] o viene spenta, le impostazioni sono ripristinate su quelle predefinite.
- È possibile regolare [Sfocatura sfondo] solo durante la registrazione dei filmati con la funzione [Creatività fotografica].
- Se si attiva la funzione [Creatività fotografica] mentre [Autom. superiore] è attivato, la fotocamera non crea un'immagine composita.

Sfocatura sfondo

Creatività fotografica consente di sfocare facilmente lo sfondo per far spiccare il soggetto, mentre si controlla l'effetto di sfocatura sullo schermo LCD. È possibile registrare un filmato con un valore regolato con l'effetto di sfocatura.
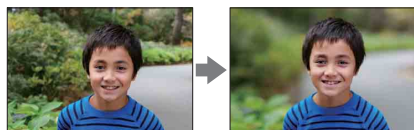
1 Impostare il modo di ripresa su [Auto. intelligente] o [Autom. superiore].

2 Selezionare (Creatività fotografica).

3 Selezionare [Sfocatura sfondo].

4 Sfocare lo sfondo.

: È possibile mettere a fuoco sia il soggetto che lo sfondo.
: È possibile sfocare lo sfondo.
Selezionare [AUTO] per ripristinare sullo stato originale.

Note

- Il campo di sfocatura disponibile dipende dall'obiettivo usato.
- L'effetto di sfocatura potrebbe non risultare evidente, a seconda della distanza dal soggetto o dell'obiettivo utilizzato.

Consigli per un risultato migliore della sfocatura dello sfondo

- Avvicinarsi al soggetto.
- Allungare la distanza tra il soggetto e lo sfondo.

Luminosità

È possibile regolare facilmente la luminosità in [Creatività fotografica].
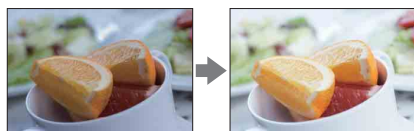
1 Impostare il modo di ripresa su [Auto. intelligente] o [Autom. superiore].
2 Selezionare (Creatività fotografica).
3 Selezionare [Luminosità].
4 Selezionare la luminosità desiderata.
   : È possibile rendere più luminose le immagini.
   : È possibile rendere più scure le immagini.
   Selezionare [AUTO] per ripristinare sullo stato originale.

Colore

È possibile regolare facilmente il colore in [Creatività fotografica].
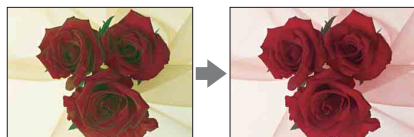
1 Impostare il modo di ripresa su [Auto. intelligente] o [Autom. superiore].
2 Selezionare (Creatività fotografica).
3 Selezionare [Colore].
4 Selezionare il colore desiderato.
   : È possibile rendere caldo il colore.
   : È possibile rendere freddo il colore.
   Selezionare [AUTO] per ripristinare sullo stato originale.

Intensità

È possibile regolare facilmente l'intensità in [Creatività fotografica].

1 Impostare il modo di ripresa su [Auto. intelligente] o [Autom. superiore].

2 Selezionare (Creatività fotografica).

3 Selezionare [Intensità].

4 Selezionare l'intensità desiderata.

: È possibile rendere vivaci le immagini.
: È possibile rendere tenui le immagini.
Selezionare [AUTO] per ripristinare sullo stato originale.

Effetto immagine

È possibile impostare facilmente [Effetto immagine] in [Creatività fotografica]. Selezionare il filtro dell'effetto desiderato per ottenere l'espressione più impressionante e artistica:

1 Impostare il modo di ripresa su [Auto. intelligente] o [Autom. superiore].

2 Selezionare (Creatività fotografica).

3 Selezionare [Effetto immagine].

4 Selezionare l'effetto desiderato.

Selezionare [AUTO] per ripristinare sullo stato originale.

OFF **(Disattiv.)**	Disabilita la funzione Effetto immagine.
(Fotocamera giocattolo)	Crea l'aspetto di una foto scattata con una fotocamera giocattolo, con vignettature negli angoli e colori pronunciati.
(Colore pop)	Crea un aspetto vivido intensificando le tonalità di colore.
(Posterizzazione: a colori)	Crea un aspetto astratto dal contrasto elevato intensificando notevolmente i colori primari.
(Posterizzazione: in B/N)	Crea un aspetto astratto dal contrasto elevato in bianco e nero.

Continua ↓

(Foto d'epoca)	Crea l'aspetto di una foto d'epoca, con tonalità di colore seppia e contrasto sbiadito.
(High key tenue)	Crea un'immagine con l'atmosfera indicata: luminosa, trasparente, eterea, delicata o morbida.
(Colore parziale: rosso)	Crea un'immagine che conserva il colore rosso, ma converte gli altri in bianco e nero.
(Colore parziale: verde)	Crea un'immagine che conserva il colore verde, ma converte gli altri in bianco e nero.
(Colore parziale: blu)	Crea un'immagine che conserva il colore blu, ma converte gli altri in bianco e nero.
(Colore parziale: giallo)	Crea un'immagine che conserva il colore giallo, ma converte gli altri in bianco e nero.
(Mono. alto contrasto)	Crea un'immagine dal contrasto elevato in bianco e nero.

Note

- Quando si seleziona [Colore parziale], le immagini potrebbero non conservare il colore selezionato, a seconda del soggetto.
- Gli effetti dell'immagine disponibili sono limitati con [Creatività fotografica]. Inoltre la regolazione fine non è disponibile. È possibile usare più effetti dell'immagine ed effettuare la regolazione fine con OPTION. Selezionare MENU → [Luminosità/ Colore] → [Effetto immagine] (pagina 116).

DISP (Contenuti visualizzaz.)

Indice
Foto campione
Menu
Indice analitico

Utilizzando la rotellina di controllo:

1 Premere ripetutamente DISP (Contenuti visualizzaz.) sulla rotellina di controllo per selezionare il modo desiderato.

Utilizzando il Menu:
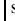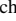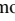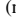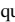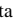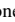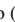
1 Durante le riprese, MENU → [Fotocamera] → [Visualizzaz. LCD (DISP)]/[Visualizz. mirino (DISP)].
Durante la riproduzione, MENU → [Riproduzione.] → [Contenuti visualizzaz.].

2 Selezionare il modo desiderato.

Note

- È possibile impostare [Visualizz. mirino (DISP)] quando un mirino elettronico (in vendita separatamente) è montato sulla fotocamera (solo NEX-5R).
- [Istogramma] non viene visualizzato durante le seguenti operazioni.
  - Registrazione/riproduzione dei filmati
  - Registrazione/riproduzione panoramica
  - [Proiez.diapo.]

Durante le riprese

Visualizzaz. LCD (DISP)		
	Visual. grafica	Mostra informazioni di base sulla ripresa. Mostra graficamente il tempo di otturazione e il valore del diaframma, tranne quando [Modo ripresa] è impostato su [Panoramica ad arco].
✓	**Visualizza tutte info.**	Mostra informazioni sulla registrazione.
	Vis. caratteri grandi	Mostra solo le voci principali in una dimensione più grande.
	Nessuna info.	Non mostra informazioni sulla registrazione.

Continua ↓

	Livello	Indica se la fotocamera è dritta in entrambe le direzioni orizzontale e avanti-dietro. Se la fotocamera è dritta in entrambe le direzioni, l'indicatore diventa verde. • Se si inclina molto la fotocamera in avanti o all'indietro, l'indicatore del livello potrebbe avere un grande margine di errore. • Potrebbero verificarsi errori di circa ±1° anche se l'inclinazione della fotocamera è generalmente regolata.
	Istogramma	Visualizza graficamente la distribuzione della luminanza.
	Per il mirino	Mostra solo le informazioni di ripresa sullo schermo (nessuna immagine). Selezionare questa opzione quando si riprende usando un mirino (in vendita separatamente per la NEX-5R). Premere il tasto Fn (Funzione) e selezionare la funzione per cui si desidera cambiare l'impostazione. La schermata di impostazione per la funzione selezionata si apre. (Quick Navi) (solo NEX-6)
Visualizz. mirino (DISP)		
✓	**Vis. info. base**	Mostra le informazioni di registrazione di base nel mirino.
	Livello	Indica se la fotocamera è dritta in entrambe le direzioni orizzontale e avanti-dietro. Se la fotocamera è dritta in entrambe le direzioni, l'indicatore diventa verde. • Se si inclina molto la fotocamera in avanti o all'indietro, l'indicatore del livello potrebbe avere un grande margine di errore. • Potrebbero verificarsi errori di circa ±1° anche se l'inclinazione della fotocamera è generalmente regolata.
	Istogramma	Visualizza graficamente la distribuzione della luminanza.

Continua ↓

Impostazione dei modi di visualizzazione sullo schermo che devono essere disponibili

È possibile selezionare quali modi di visualizzazione sullo schermo LCD possono essere selezionati nel modo di ripresa con [Tasto DISP (monitor)] (pagina 98).

Durante la riproduzione

✓	**Visualizza info.**	Mostra informazioni sulla registrazione.	
	Istogramma	Visualizza graficamente la distribuzione della luminanza, oltre alle informazioni di registrazione.	
	Nessuna info.	Non mostra informazioni sulla registrazione.	

Che cos'è un istogramma?

L'istogramma visualizza la distribuzione della luminanza, che mostra quanti pixel di una particolare luminosità esistano nella foto. Un'immagine più chiara sposta l'intero istogramma verso destra, mentre un'immagine più scura lo sposta verso sinistra.

Lampegg R (rosso) Luminanza
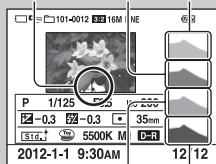
G (verde) B (blu)

- Se l'immagine ha una perdita di dettagli nei punti di massima luminosità e nelle ombre, queste parti lampeggiano sul display dell'istogramma durante la riproduzione (Avvertimento per limite di luminanza).

Comp.esposiz.

È possibile regolare l'esposizione in incrementi di 1/3 di EV, in un intervallo compreso tra –3,0 EV e +3,0 EV.

1 (Comp.esposiz.) sulla rotellina di controllo → il valore desiderato.
In alternativa, MENU → [Luminosità/ Colore] → [Comp.esposiz.] → il valore desiderato.

Note

- Non è possibile utilizzare [Comp.esposiz.] quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  – [Auto. intelligente]
  – [Autom. superiore]
  – [Selezione scena]
  – [Esposiz. manuale]
- È possibile regolare l'esposizione in un intervallo compreso tra –2,0 EV e +2,0 EV per i filmati.
- Se si riprende un soggetto in condizioni di luminosità estremamente forte o estremamente bassa, o quando si utilizza il flash, potrebbe non essere possibile ottenere un effetto soddisfacente.
- Anche se è possibile regolare l'esposizione tra –3,0 EV e +3,0 EV, durante le riprese sullo schermo viene visualizzato solo un valore compreso tra –2,0 EV e +2,0 EV con la luminosità equivalente dell'immagine. Qualora si imposti un'esposizione al di fuori di questo intervallo, la luminosità dell'immagine sullo schermo non mostra l'effetto, ma si rifletterà sull'immagine registrata.

Regolazione dell'esposizione per immagini dall'aspetto migliore

Sovraesposizione = troppa luce
Immagine biancastra

Impostare [Comp.esposiz.] verso –.

Esposizione corretta

Impostare [Comp.esposiz.] verso +.
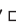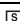
Sottoesposizione = pochissima luce
Immagine più scura

- Per riprendere i soggetti in toni più luminosi, impostare la compensazione dell'esposizione sul lato +.
  Per scattare foto di cibi facendoli sembrare più appetitosi, riprenderli con una luminosità leggermente superiore al normale e provare ad usare uno sfondo bianco.
- Se si desidera catturare un cielo azzurro con colori vividi, impostare la compensazione dell'esposizione sul lato –.

Modo avanzam.

È possibile impostare il modo di avanzamento, ad esempio continuo, autoscatto o esposizione a forcella.

1 ⏲/⧉ (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → modo desiderato.
In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → modo desiderato.

✓	**(Scatto Singolo)**	Riprende 1 fermo immagine. Modo di ripresa normale.
	(Scatto Multiplo)	Riprende le immagini continuativamente finché si tiene premuto il tasto di scatto (pagina 54).
	(Ava.cont.prio.t.)	Riprende le immagini continuativamente ad alta velocità finché si tiene premuto il tasto di scatto (pagina 55).
	(Autoscatto)	Riprende un'immagine dopo 10 o 2 secondi (pagina 56).
	(Autoscat.(cont.))	Riprende le immagini continuativamente dopo 10 secondi (pagina 57).
	BRK C (Esp.forc.: cont.)	Scatta 3 immagini mentre si tiene premuto il tasto di scatto, ognuna con gradi diversi di luminosità (pagina 58).
	(Telecomando)	Consente di usare il telecomando senza fili RMT-DSLR1 (in vendita separatamente) (pagina 59).

Note

- Non è possibile modificare l'impostazione quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  - [Crepuscolo senza treppiede] [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [HDR auto]
  - [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
  - [Autoscatto autoritratto] è impostato su [Attiv.] e la fotocamera è pronta a scattare un autoritratto (solo NEX-5R)

Scatto Multiplo

Riprende le immagini continuativamente finché si tiene premuto il tasto di scatto.

1 ⏲/⧉ (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → [Scatto Multiplo].
In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → [Scatto Multiplo].

Note

- Non è possibile utilizzare [Scatto Multiplo] con le funzioni seguenti:
  - [Selezione scena], escluso [Eventi sportivi]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
  - [HDR auto]
  - [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
  - [Autoscatto autoritratto] è impostato su [Attiv.] e la fotocamera è pronta a scattare un autoritratto (solo NEX-5R)

Ripresa continua con l'otturatore tattile (solo NEX-5R)

Quando il funzionamento con otturatore tattile è abilitato, la fotocamera riprende continuamente mentre si continua a toccare lo schermo (pagina 85).

Per continuare a regolare la messa a fuoco e l'esposizione durante la ripresa continua

Impostare [Auto.messa fuoco] su [AF continuo] (pagina 84).
Impostare [AEL con otturatore] su [Disattiv.] (pagina 134).

- L'esposizione per la prima immagine è impostata quando si preme a metà il pulsante di scatto. La fotocamera continua a regolare l'esposizione per le immagini rimanenti.

Ava.cont.prio.t.

La fotocamera continua a riprendere per tutto il tempo che il pulsante di scatto viene premuto. È possibile riprendere continuamente ad una velocità maggiore rispetto a quella di [Scatto Multiplo] (ad un massimo di circa 10 immagini al secondo).

1 ⏲/⧉ (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → [Ava.cont.prio.t.].
In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → [Ava.cont.prio.t.].
Quando si usa l'otturatore tattile, la fotocamera registra continuamente le immagini per tutto il tempo che si tocca lo schermo (solo NEX-5R).

Note

- Non è possibile utilizzare [Ava.cont.prio.t.] con le funzioni seguenti.
  - [Selezione scena], escluso [Eventi sportivi]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
  - [HDR auto]
  - [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
  - [Autoscatto autoritratto] è impostato su [Attiv.] e la fotocamera è pronta a scattare un autoritratto (solo NEX-5R)
- La velocità della ripresa continua è valutata usando i nostri criteri. La velocità della ripresa continua potrebbe essere minore, a seconda delle condizioni di ripresa (Dimensione di immagine, impostazione ISO, ISO alta NR o l'impostazione di [Compen. obiet.: distor.]).
- Tra i fotogrammi delle ripresa continua, un'immagine di ciascun fotogramma si visualizza immediatamente.

Continuazione della regolazione di messa a fuoco ed esposizione durante la ripresa continua con priorità tempo
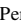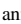
Impostare [Auto.messa fuoco] su [AF continuo] (pagina 84).
Impostare [AEL con otturatore] su [Disattiv.] (pagina 134).

- Se l'AF a rilevamento di fase non funziona, la fotocamera non continua a regolare la messa a fuoco anche se si imposta [Auto.messa fuoco] su [AF continuo].
- L'esposizione per la prima immagine è impostata quando si preme a metà il pulsante di scatto. La fotocamera continua a regolare l'esposizione per le immagini rimanenti.

Autoscatto

1 ⏲/ ⧉ (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → [Autoscatto].
In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → [Autoscatto].

2 OPTION → modo desiderato.

Per annullare il timer, premere ⏲/ ⧉ (Modo avanzam.), quindi selezionare [Scatto Singolo].
Quando si usa l'otturatore tattile, un segnale acustico suona se il soggetto che si tocca sullo schermo è a fuoco, quindi inizia il conto alla rovescia (solo NEX-5R).

✓	**⏲10 (Autoscatto: 10 sec.)**	Imposta l'autoscatto con un ritardo di 10 secondi. Quando si preme il pulsante di scatto, l'indicatore luminoso dell'autoscatto lampeggia e si sente un segnale acustico, fino all'attivazione dell'otturatore. Per annullare l'autoscatto, premere ⏲/ ⧉ (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo.
	⏲2 (Autoscatto: 2 sec.)	Imposta l'autoscatto con un ritardo di 2 secondi. In questo modo si riducono le vibrazioni della fotocamera provocate dalla pressione del tasto di scatto.

Note

- Non è possibile utilizzare [Autoscatto] con le funzioni seguenti:
  – [Crepuscolo senza treppiede] [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  – [Panoramica ad arco]
  – [Otturatore sorriso]
  – [HDR auto]
  – [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
  – [Autoscatto autoritratto] è impostato su [Attiv.] e la fotocamera è pronta a scattare un autoritratto (solo NEX-5R)

Autoscat.(cont.)

Scatta continuativamente il numero di immagini impostate, dopo 10 secondi. È possibile scegliere la ripresa migliore tra le svariate riprese effettuate.

1 ⏲/ ▭ (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → [Autoscat.(cont.)].
In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → [Autoscat.(cont.)].

2 OPTION → modo desiderato.

Per annullare il timer, premere ⏲/ ▭ (Modo avanzam.), quindi selezionare [Scatto Singolo].
Quando si usa l'otturatore tattile, un segnale acustico suona se il soggetto che si tocca sullo schermo è a fuoco, quindi inizia il conto alla rovescia (solo NEX-5R).

✓	⏲C3 **(Autoscat. (cont.): 10 sec. 3 imm.)**	Riprende continuativamente 3 o 5 fermi immagine dopo 10 secondi. Quando si preme il tasto di scatto, l'indicatore luminoso dell'autoscatto lampeggia e si sente un segnale acustico, fino all'attivazione dell'otturatore. Per annullare l'autoscatto, premere ⏲/ ▭ (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo.
	⏲C5 **(Autoscat. (cont.): 10 sec. 5 imm.)**	

Note

- Non è possibile utilizzare [Autoscat.(cont.)] con le funzioni seguenti:
  - [Crepuscolo senza treppiede] [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
  - [HDR auto]
  - [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
  - [Autoscatto autoritratto] è impostato su [Attiv.] e la fotocamera è pronta a scattare un autoritratto (solo NEX-5R)

Esp.forc.: cont.

Riprende 3 immagini mentre si sposta automaticamente l'esposizione da quella iniziale, a quella più scura e poi a quella più chiara. Tenere premuto il tasto di scatto finché la registrazione con esposizione a forcella non viene completata.
È possibile selezionare un'immagine adatta alle proprie intenzioni, dopo la registrazione.

1 (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → [Esp.forc.: cont.].
In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → [Esp.forc.: cont.].

2 OPTION → modo desiderato.

Per annullare l'esposizione a forcella, premere (Modo avanzam.), quindi selezionare [Scatto Singolo].
Quando si usa l'otturatore tattile, continuare a toccare lo schermo fino alla fine della ripresa.

✓	**(Esp. forc.: cont.:0,3 EV)**	Le immagini vengono riprese con il valore di deviazione (in incrementi) impostato rispetto all'esposizione di base.
	(Esp. forc.: cont.:0,7 EV)	
	(Esp. forc.: cont.:1,0 EV)	
	(Esp. forc.: cont.:2,0 EV)	
	(Esp. forc.: cont.:3,0 EV)	

Note

- Non è possibile utilizzare [Esp.forc.: cont.] con le funzioni seguenti:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
  - [HDR auto]
  - [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
  - [Autoscatto autoritratto] è impostato su [Attiv.] e la fotocamera è pronta a scattare un autoritratto (solo NEX-5R)
- L'ultima ripresa viene mostrata nella revisione automatica.
- In [Esposiz. manuale], l'esposizione viene spostata regolando il tempo di otturazione.
- Quando si regola l'esposizione, l'esposizione viene spostata in base al valore compensato.

Telecomando

È possibile riprendere usando i tasti SHUTTER e 2SEC (l'otturatore viene rilasciato dopo due secondi) sul telecomando senza fili RMT-DSLR1 e RMT-DSLR2 (in vendita separatamente) o usando il tasto START/STOP (Tasto filmato: solo RMT-DSLR2). Consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il telecomando senza fili.

1 ⏲/⧉ (Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo → [Telecomando].
In alternativa, MENU → [Fotocamera] → [Modo avanzam.] → [Telecomando].

2 Mettere a fuoco il soggetto, puntare il trasmettitore del telecomando senza fili verso il sensore per comando a distanza della fotocamera e riprendere l'immagine.

Note

- Non è possibile utilizzare [Telecomando] con le funzioni seguenti:
  - [Crepuscolo senza treppiede] [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [HDR auto]
  - [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
  - [Autoscatto autoritratto] è impostato su [Attiv.] e la fotocamera è pronta a scattare un autoritratto (solo NEX-5R)
- Il telecomando senza fili RMT-DSLR1 non è compatibile con la ripresa di filmati.
- Un obiettivo o un cappuccio potrebbe coprire il sensore per comando a distanza e impedire che il sensore riceva la luce dal telecomando. Azionare il telecomando da posizioni in cui la luce verso il sensore per comando a distanza non è oscurata.
- Quando [Pulsante MOVIE] è impostato su [Disattiv.], il tasto START/STOP (Tasto filmato) sul telecomando senza fili RMT-DSLR2 è disabilitato.

ISO

Imposta la sensibilità alla luce.

1 ISO (ISO) sulla rotellina di controllo → impostazione desiderata.
Oppure MENU → [Luminosità/ Colore] → [ISO] → impostazione desiderata.

✓	ISO AUTO **(ISO AUTO)**	Imposta automaticamente la sensibilità ISO.
	100/200/400/800/ 1600/3200/6400/ 12800/25600	Imposta la sensibilità alla luce del sensore di immagine. Delle maggiori sensibilità consentono tempi di otturazione più veloci e/o diaframmi più stretti (valori F più alti).

Note

- [ISO AUTO] viene selezionato quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  – [Auto. intelligente]
  – [Autom. superiore]
  – [Selezione scena]
  – [Panoramica ad arco]
- Maggiore è il numero, più alto è il livello dei disturbi.
- Quando il modo di ripresa è impostato su [Programmata auto.], [Priorità diaframma], [Priorità tempi] e [ISO] è impostato su [ISO AUTO], ISO è impostata automaticamente tra ISO100 e ISO3200.
- Per la ripresa dei filmati, la massima sensibilità ISO che si può impostare è ISO6400. Se un valore superiore a ISO6400 è impostato quando si riprendono i filmati, il valore viene cambiato automaticamente a ISO6400 e il valore ritorna all'impostazione originale quando la ripresa dei filmati è terminata.
- L'impostazione [ISO AUTO] non viene fornita in [Esposiz. manuale]. Se si cambia il modo di esposizione su [Esposiz. manuale] con l'impostazione [ISO AUTO], il valore passa a 100. Impostare la sensibilità ISO in base alle condizioni di ripresa.

Regolazione della sensibilità ISO (Indice di esposizione consigliato)

L'impostazione ISO (velocità) è la sensibilità alla luce di un supporto di registrazione che incorpori un sensore di immagine che riceve luce. Anche se l'esposizione è la stessa, le immagini variano a seconda dell'impostazione ISO.

Sensibilità ISO elevata
Con una sensibilità ISO elevata, le immagini verranno catturate con una luminosità appropriata anche se l'esposizione è insufficiente. Tuttavia, se si aumenta la sensibilità ISO, si producono disturbi nell'immagine.

Sensibilità ISO bassa
È possibile registrare immagini prive di disturbi. Tuttavia, la compensazione per la bassa sensibilità ISO verrà ottenuta rallentando il tempo di otturazione. Occorre tenere in considerazione anche le vibrazioni della fotocamera o il movimento dei soggetti.

Indice immagini

Visualizza più immagini contemporaneamente.

1 Premere il tasto ▶ (Riproduzione) per passare al modo di riproduzione.

2 Premere ▦ (Indice immagini) sulla rotellina di controllo.
Viene visualizzato un indice di 6 immagini.
È possibile passare a un indice di 12 immagini; MENU → [Riproduzione.] → [Indice immagini].

3 Per tornare alla riproduzione di una singola immagine, selezionare l'immagine desiderata e premere la rotellina di controllo al centro. Oppure toccare l'immagine desiderata (solo NEX-5R).

Visualizzazione di una cartella desiderata

Per selezionare una cartella desiderata, selezionare la barra a sinistra della schermata di indice delle immagini e poi premere le parti superiore/inferiore della rotellina di controllo. È possibile cambiare tra la riproduzione dei fermi immagine e la riproduzione dei filmati premendo il centro della rotellina di controllo.

NEX-5R:
È anche possibile selezionare una cartella toccando la barra a sinistra. È possibile cambiare tra la riproduzione dei fermi immagine e la riproduzione dei filmati premendo il centro della barra.

Tasto Fn (Funzione)

Eseguire le impostazioni o le funzioni che sono usate abbastanza frequentemente.

1 Premere il tasto Fn (Funzione).

2 Selezionare una funzione desiderata premendo il lato destro/sinistro della rotellina di controllo.
Oppure toccare la funzione desiderata per cambiarla (solo NEX-5R).

3 Selezionare l'impostazione desiderata ruotando la manopola di controllo. Oppure toccare l'impostazione desiderata (solo NEX-5R).

Tasto Fn (Funzione)

Come assegnare altre funzioni al tasto Fn (Funzione)

Le seguenti funzioni sono assegnate al tasto Fn (Funzione) con le impostazioni predefinite.
Focus (Selezione AF/MF)/AF MODE (Auto.messa fuoco)/[ ] (Area mes. fuo. aut.)/WB (Bilanc.bianco)/ (Modo mis.esp.)/ (Effetto immagine)
È possibile cambiare le funzioni assegnate al tasto Fn (Funzione) selezionando MENU → [Impostazione] → [Impostaz. Menu funzioni].

Come usare Quick Navi (solo NEX-6)

Quando l'impostazione del display è impostata su [Per il mirino], è possibile cambiare lo schermo alla schermata Quick Navi premendo il tasto Fn (Funzione).
Sulla schermata Quick Navi, selezionare la voce che si desidera cambiare per aprire la schermata di impostazione.

1 Premere ripetutamente DISP (Contenuto del display) sulla rotellina di controllo finché lo schermo è impostato su [Per il mirino].

2 Premere il tasto Fn (Funzione) per cambiare lo schermo alla schermata Quick Navi.

P
FINE AWB DRO AUTO Sunset Toy AUTO
AUTO –3 2 1 0 1 2 3+
1/125 F3.5 ISO200

3 Selezionare la voce desiderata per cui si desidera cambiare l'impostazione.
Premere il centro della rotellina di controllo per aprire la schermata di impostazione per la voce selezionata.
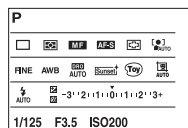
Note

- Non è possibile cambiare le impostazioni delle voci che sono colorate in grigio.

Tasto AEL (solo NEX-6)

1 Mettere a fuoco sul punto per il quale si desidera impostare l'esposizione.

2 Premere il tasto AEL.

Il valore di esposizione è fissato e ✱ (Blocco AE) si illumina.
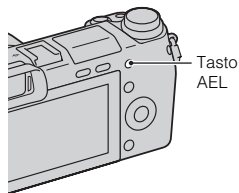
Tasto AEL

3 Tenendo premuto il tasto AEL, mettere a fuoco il soggetto e scattare.

Selezionare MENU → [Impostazione] → [Impost. personalizzate tasti] → [Funzione tasto AEL] → [AEL sbloccato] per mantenere l'AE bloccato dopo aver rilasciato il tasto AEL. Oppure è possibile assegnare altre funzioni al tasto AEL (pagina 168).
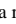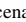
Auto. intelligente

La fotocamera analizza il soggetto e consente di riprenderlo con le impostazioni appropriate.

1 Impostare il modo della ripresa su [Auto. intelligente].

2 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

Quando la fotocamera identifica la scena, l'icona per la scena identificata appare sullo schermo.
La fotocamera riconosce le condizioni (Scena notturna), (Scena notturna con trepp.), (Ritratto notturno), (Controluce), (Ritrat. in controluce), (Ritratto), (Paesaggi), (Macro), (Palcoscenico), (Illumin. ridotta) o (Bambino).

Paesaggi

Icona per la scena identificata

3 Regolare la messa a fuoco e riprendere il soggetto.

Note

- [Modo flash] è impostato su [Flash disattiv.], [Flash autom.] o [Flash forzato].
- È possibile scattare anche se la fotocamera non ha riconosciuto la scena.
- Quando [Rilevamento visi] è impostato su [Disattiv.], le scene [Ritratto], [Ritrat. in controluce], [Ritratto notturno] e [Bambino] non vengono riconosciute.

I vantaggi della ripresa automatica

Nel modo [Autom. superiore], la fotocamera riprende con qualità superiore rispetto al modo [Auto. intelligente] ed esegue la ripresa composita secondo le necessità.
Nel modo [Programmata auto.], è possibile riprendere dopo aver regolato varie funzioni, come il bilanciamento del bianco, ISO, ecc.

Modo di ripresa	Finalità
(Auto. intelligente)	• Selezionare questo modo per identificare facilmente la scena e riprendere continue immagini.
(Autom. superiore) (pagina 66)	• Selezionare questo modo per riprendere scene in circostanze difficili, come quando si hanno scene scure o soggetti in controluce. • Selezionare questo modo per riprendere un'immagine di qualità superiore rispetto a quella offerta da [Auto. intelligente].
P (Programmata auto.) (pagina 77)	• Selezionare questo modo per riprendere con varie funzioni diverse dall'esposizione (tempo di otturazione e diaframma) regolata.

Note

- Nel modo [Autom. superiore], il processo di registrazione impiega più tempo, poiché la fotocamera deve creare un'immagine composita.

Continua ↓

Creatività fotografica

È possibile accedere al menu [Creatività fotografica] premendo la parte inferiore della rotellina di controllo nel modo [Auto. intelligente] o [Autom. superiore]. Usando il menu [Creatività fotografica], è possibile cambiare le impostazioni con facili operazioni e ottenere foto creative (pagina 42).

Suggerimenti per riprendere un fermo immagine di un soggetto che è difficile da mettere a fuoco

Quando la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco automaticamente un soggetto, l'indicatore di messa a fuoco lampeggia. Ricomporre l'inquadratura o cambiare l'impostazione della messa a fuoco.

Indicatore di messa a fuoco

Indicatore di messa a fuoco	Stato
● fisso	La messa a fuoco è bloccata.
(●) fisso	La messa a fuoco è confermata. Il punto focale si sposta seguendo un soggetto in movimento.
( ) fisso	Messa a fuoco in corso.
● lampeggiante	Non è possibile mettere a fuoco.

- La messa a fuoco potrebbe risultare difficile nelle situazioni seguenti:
  - È buio e il soggetto è lontano.
  - Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è scarso.
  - Il soggetto si trova dietro un vetro.
  - Il soggetto si sta spostando rapidamente.
  - Il soggetto riflette la luce come uno specchio o presenta delle superfici lucide.
  - Il soggetto sta lampeggiando.
  - Il soggetto è in controluce.

Autom. superiore

La fotocamera identifica automaticamente e valuta le condizioni di ripresa e le impostazioni appropriate sono impostate automaticamente. La fotocamera riprende le immagini con una gamma più ampia di funzioni della ripresa rispetto a quelle della Ripresa automatica intelligente, come l'HDR auto e sceglie l'immagine migliore.

1 Impostare il modo della ripresa su [Autom. superiore].

2 Puntare la fotocamera verso il soggetto.

Quando la fotocamera identifica il soggetto e si regola per le condizioni di ripresa, le seguenti informazioni appaiono sullo schermo: icona per la scena identificata, funzione appropriata della ripresa, il numero di volte che l'otturatore viene rilasciato.

Scena identificata: (Scena notturna), (Scena notturna con trepp.), (Crepuscolo senza treppiede) (Ritratto notturno), (Controluce), (Ritrat. in controluce), (Ritratto), (Paesaggi), (Macro), (Palcoscenico), (Illumin. ridotta) o (Bambino).

Funzione di ripresa: HDR auto, Sinc. Lenta, Sincr. luce diur., Otturatore lento

Icona per la scena identificata

Controluce

HDR auto

Ripresa contin. 3 scatti

Funzione di ripresa

Il numero di volte in cui l'otturatore viene rilasciato

3 Regolare la messa a fuoco e riprendere il soggetto.

Quando la fotocamera riprende più immagini, sceglie e salva automaticamente l'immagine appropriata. È anche possibile salvare tutte le immagini impostando la voce [Estraz. imm. Auto. sup.] (pagina 147).

Note

- [Modo flash] è impostato su [Flash disattiv.], [Flash autom.] o [Flash forzato].
- È possibile scattare anche se la fotocamera non ha riconosciuto la scena.
- Quando [Rilevamento visi] è impostato su [Disattiv.], le scene [Ritratto], [Ritrat. in controluce], [Ritratto notturno] e [Bambino] non vengono riconosciute.
- Quando [Qualità] è impostata su [RAW] o [RAW & JPEG], [Crepuscolo senza treppiede] e [HDR auto] non sono selezionati.

Qual è la differenza tra [Autom. superiore] e [Auto. intelligente]?

Nel modo [Autom. superiore], la fotocamera riprende continuamente secondo la scena identificata e crea un'immagine composita (Ripresa composita). Ciò consente alla fotocamera di eseguire automaticamente la compensazione in controluce e la riduzione dei disturbi ed anche di ottenere un'immagine di qualità superiore rispetto a [Auto. intelligente]. Tuttavia, il processo di registrazione impiega più tempo rispetto al normale quando si crea un'immagine composita.

Creatività fotografica

È possibile accedere al menu [Creatività fotografica] premendo la parte inferiore della rotellina di controllo nel modo [Auto. intelligente] o [Autom. superiore]. Usando il menu [Creatività fotografica], è possibile cambiare le impostazioni con facili operazioni e ottenere foto creative (pagina 42).

Selezione scena

Consente di riprendere con le impostazioni preimpostate in base alla scena.

1 Impostare il modo della ripresa su [Selezione scena].

2 Selezionare il modo desiderato usando la rotellina di controllo.

È possibile selezionare un altro modo di Selezione scena girando la manopola di controllo.

(Ritratti)	Sfoca gli sfondi e mette a fuoco nitidamente il soggetto. Accentua delicatamente i toni della pelle.
(Paesaggi)	Riprende tutta la scena con messa a fuoco nitida e colori vividi.
(Macro)	Riprende i primi piani dei soggetti, come i fiori, gli insetti, i cibi o gli oggetti piccoli.
(Eventi sportivi)	Riprende un soggetto in movimento con un tempo di otturazione veloce, in modo che il soggetto appaia immobile. La fotocamera scatta foto in sequenza mentre viene tenuto premuto il tasto di scatto. Quando si usa l'otturatore tattile, la fotocamera riprende continuamente le immagini mentre viene toccato lo schermo (solo NEX-5R).
(Tramonto)	Riprende perfettamente il rosso dei tramonti.
(Ritratto notturno)	Scatta ritratti in scene notturne. Per utilizzare questo modo, aprire il flash.

Continua ↓

(Scena notturna)	Riprende scene notturne senza perdere l'atmosfera cupa.
(Crepuscolo senza treppiede)	Riprende scene notturne con meno disturbi e sfocature senza utilizzare un treppiede. Viene eseguita una raffica di scatti e viene applicata l'elaborazione delle immagini per ridurre la sfocatura del soggetto, le vibrazioni della fotocamera e i disturbi.
(Riduz. sfocat. movim.)	Consente di riprendere immagini al coperto senza usare il flash e riduce la sfocatura del soggetto. La fotocamera riprende le immagini a raffica e le unisce per creare l'immagine, riducendo la sfocatura del soggetto e i disturbi.

Note

- Nei modi [Scena notturna] e [Ritratto notturno], il tempo di otturazione è più lento, perciò si consiglia l'uso di un treppiede per evitare che l'immagine sia sfocata.
- Nel modo [Crepuscolo senza treppiede] o [Riduz. sfocat. movim.], l'otturatore clicca 6 volte e un'immagine viene registrata.
- Se si seleziona [Crepuscolo senza treppiede] o [Riduz. sfocat. movim.] con [RAW] o [RAW & JPEG], la qualità dell'immagine diventa temporaneamente [Fine].
- La riduzione della sfocatura è meno efficace anche in [Crepuscolo senza treppiede] o [Riduz. sfocat. movim.] quando si riprendono i seguenti soggetti.
  - Soggetti con movimenti irregolari.
  - Soggetti troppo vicini alla fotocamera.
  - Soggetti con motivi che si ripetono, ad esempio piastrelle, e soggetti con scarso contrasto, come il cielo, una spiaggia sabbiosa o un prato.
  - Soggetti che presentano continui cambiamenti, quali onde o cascate.
- Nel caso di [Crepuscolo senza treppiede] o [Riduz. sfocat. movim.], potrebbero verificarsi i disturbi a blocchi usando una fonte di luce tremolante, come l'illuminazione fluorescente.
- La distanza minima di avvicinamento al soggetto non cambia anche se si seleziona [Macro]. Per la profondità di campo minima, fare riferimento alla distanza minima dell'obiettivo montato sulla fotocamera.

Panoramica ad arco

Consente di creare un'immagine panoramica da immagini composite.

1 Impostare il modo della ripresa su [Panoramica ad arco].

2 Selezionare la direzione di ripresa girando la manopola di controllo.

3 Puntare la fotocamera sul soggetto per cui si desidera impostare la luminosità e la messa a fuoco e poi premere a metà il pulsante di scatto.

4 Tenere premuto a metà il pulsante di scatto e puntare la fotocamera sul bordo del soggetto.

Questa parte non verrà ripresa.

5 Premere completamente il pulsante di scatto.

6 Eseguire la panoramica fino alla fine, seguendo l'indicazione sullo schermo LCD.

Barra guida

Note

- Se non è possibile eseguire la panoramica con la fotocamera attraverso l'intero soggetto entro il tempo stabilito, un'area grigia si forma nell'immagine composta. Qualora si verifichi questa eventualità, muovere la fotocamera velocemente per registrare un'immagine panoramica completa.
- Quando si seleziona [Ampia] in [Dimens. immagine], si potrebbe non essere in grado di eseguire la panoramica con la fotocamera attraverso l'intero soggetto entro il tempo stabilito. In questi casi, si consiglia di selezionare [Standard] in [Dimens. immagine].
- La fotocamera riprende continuamente durante la registrazione [Panoramica ad arco] e l'otturatore continua a suonare finché la ripresa è finita.
- Poiché numerose immagini vengono unite assieme, la parte unita non verrà registrata in modo uniforme.
- In condizioni di scarsa luminosità, le immagini panoramiche potrebbero risultare sfocate.
- Con luci tremolanti come la luce fluorescente, la luminosità o il colore dell'immagine combinata non è sempre uguale.
- Quando la ripresa panoramica globalmente e l'angolazione in cui sono state fissate la messa a fuoco e l'esposizione con il blocco AE/AF sono molto diversi in luminosità, colore e messa a fuoco, la ripresa non riuscirà. Qualora si verifichi questa eventualità, modificare l'angolazione del blocco e ripetere la ripresa.

Continua ↓

- [Panoramica ad arco] non è adatto quando si riprendono i seguenti soggetti:
  – Soggetti in movimento.
  – Soggetti troppo vicini alla fotocamera.
  – Soggetti con motivi che si ripetono, ad esempio piastrelle, e soggetti con scarso contrasto, come il cielo, una spiaggia sabbiosa o un prato.
  – Soggetti che presentano continui cambiamenti, quali onde o cascate.
  – Soggetti che includono il sole o luci elettriche, e simili, che siano molto più luminosi dell'ambiente circostante.
- La registrazione [Panoramica ad arco] potrebbe essere interrotta nelle seguenti situazioni:
  – La panoramica è stata eseguita troppo velocemente o troppo lentamente con la fotocamera.
  – Sono presenti troppe vibrazioni della fotocamera.

Suggerimenti per riprendere un'immagine panoramica

Fare la panoramica in un arco con una velocità costante e nella stessa direzione dell'indicazione sullo schermo LCD. [Panoramica ad arco] si adatta meglio per i soggetti fermi, piuttosto che quelli in movimento.

- Quando si utilizza un obiettivo zoom, si consiglia di utilizzarlo impostato sul lato W.
- Stabilire la scena e premere a metà il tasto di scatto, in modo da poter bloccare messa a fuoco, esposizione e bilanciamento del bianco. Quindi premere completamente il pulsante di scatto ed eseguire la panoramica con la fotocamera.
- Se forme o paesaggi molto vari sono concentrati lungo un bordo dello schermo, la composizione dell'immagine potrebbe non riuscire. In tal caso, regolare la composizione dell'inquadratura in modo che la sezione sia al centro dell'immagine e poi riprendere di muovo.

Continua ↓

Riproduzione di immagini panoramiche scorrevoli

È possibile scorrere le immagini panoramiche dall'inizio alla fine premendo il centro della rotellina di controllo mentre sono visualizzate le immagini panoramiche. Premere di nuovo il centro della rotellina di controllo per fare una pausa. È possibile far scorrere/fare una pausa toccando ►/❚❚ sullo schermo (solo NEX-5R).

Questo indicatore mostra l'area visualizzata dell'intera immagine panoramica.

- Le immagini panoramiche riprese con altre fotocamere potrebbero non venire visualizzate o non scorrere correttamente.

Esposiz. manuale

È possibile riprendere con l'impostazione dell'esposizione desiderata regolando sia il tempo di otturazione che il diaframma.

1 Impostare il modo della ripresa su [Esposiz. manuale].

2 Girare la rotellina di controllo per selezionare il tempo di otturazione. Girare la manopola di controllo per selezionare il diaframma.

Controllare il valore di esposizione a "MM" (misurato manuale).
Verso +: l'immagine diventa più chiara.
Verso –: l'immagine diventa più scura.
0: Esposizione appropriata analizzata dalla fotocamera

M 1/125 F3.5 MM±0.0

Tempo di otturazione

M 1/125 F3.5 MM±0.0

Diaframma (Valore F)

3 Regolare la messa a fuoco e riprendere il soggetto.

È possibile regolare il tempo di otturazione e il valore del diaframma anche durante la registrazione dei filmati.

M 1/125 F3.5 MM±0.0

Esposizione misurata manualmente

Note

- Non è possibile selezionare [Flash disattiv.] e [Flash autom.] in [Modo flash]. Quando si desidera far scattare il flash, tirare su il flash. Quando non si vuole utilizzare il flash, spingerlo verso il basso.
- L'indicatore ON OFF (avvertimento SteadyShot) non appare nel modo di esposizione manuale.
- L'impostazione ISO [ISO AUTO] viene impostata su [ISO 100] nel modo di esposizione manuale. Impostare la sensibilità ISO a seconda della necessità.
- La luminosità dell'immagine sullo schermo LCD potrebbe variare dall'immagine effettiva che viene ripresa.
- Quando si usa un obiettivo con montaggio A (in vendita separatamente), è possibile regolare il tempo di otturazione e il diaframma quando si mette a fuoco manualmente durante la registrazione dei filmati.

Continua ↓

BULB

È possibile riprendere delle scie con un'esposizione prolungata. BULB è adatta per la ripresa di scie di luce, ad esempio fuochi d'artificio.

1 Impostare il modo della ripresa su [Esposiz. manuale].

2 Girare in senso antiorario la rotellina di controllo finché è indicato [BULB].

M
BULB F3.5
[BULB]
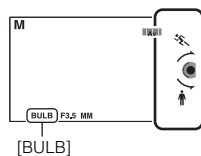
3 Premere a metà il tasto di scatto per regolare la messa a fuoco.

4 Mantenere premuto il tasto di scatto per la durata della ripresa.

L'otturatore resta aperto finché si tiene premuto il tasto di scatto.

Note

- Poiché il tempo di otturazione rallenta e le vibrazioni della fotocamera tendono a verificarsi più facilmente, si consiglia di utilizzare un treppiede.
- Maggiore è il tempo di esposizione, più evidenti saranno i disturbi sull'immagine.
- Dopo la ripresa, la riduzione dei disturbi (Espos.lunga NR) viene eseguita per lo stesso periodo di tempo durante il quale l'otturatore è rimasto aperto. Tuttavia, non è più possibile riprendere mentre è in corso la riduzione dei disturbi.
- Quando è attivata la funzione [Otturatore sorriso] o [HDR auto], non è possibile impostare il tempo di otturazione su [BULB].
- Se si utilizza la funzione [Otturatore sorriso] o [HDR auto] con il tempo di otturazione impostato su [BULB], il tempo di otturazione viene impostato temporaneamente su 30 secondi.

Priorità tempi

È possibile esprimere il movimento di un soggetto in movimento in vari modi regolando il tempo di otturazione, per esempio, all'istante del movimento con l'otturatore ad alta velocità o come un'immagine con scia con l'otturatore a bassa velocità. È possibile regolare il tempo di otturazione anche durante la registrazione di filmati.

1 Impostare il modo della ripresa su [Priorità tempi].

2 Selezionare il valore desiderato con la manopola di controllo.

3 Regolare la messa a fuoco e riprendere il soggetto.

Il diaframma viene regolato automaticamente per ottenere l'esposizione appropriata.

Note

- Non è possibile selezionare [Flash disattiv.] e [Flash autom.] in [Modo flash]. Quando si desidera far scattare il flash, tirare su il flash. Quando non si vuole utilizzare il flash, spingerlo verso il basso.
- L'indicatore (avvertimento SteadyShot) non appare nel modo di priorità del tempo di otturazione.
- Quando il tempo di otturazione è maggiore o uguale a 1 secondo, dopo la ripresa viene eseguita la riduzione dei disturbi (Espos.lunga NR) per un intervallo pari al tempo in cui l'otturatore è rimasto aperto dopo lo scatto. Tuttavia, non è più possibile riprendere mentre è in corso la riduzione dei disturbi.
- Se l'esposizione corretta non può essere ottenuta dopo l'impostazione, il valore del diaframma sulla schermata di ripresa lampeggia. Anche se è possibile scattare in tale situazione, si consiglia di ripetere l'impostazione.
- La luminosità dell'immagine sullo schermo LCD potrebbe variare dall'immagine effettiva che viene ripresa.
- Quando si usa l'obiettivo con montaggio A (in vendita separatamente), è possibile regolare il tempo di otturazione quando si mette a fuoco manualmente durante la registrazione dei filmati.

Tempo di otturazione

Quando si utilizza un tempo di otturazione più rapido, i soggetti in movimento, ad esempio una persona che corre, le automobili in moto e gli spruzzi del mare, appaiono come se fossero immobili.

Quando si utilizza un tempo di otturazione più lento, viene catturata un'immagine simile a una scia del movimento del soggetto, per creare un'immagine più naturale e dinamica.

Priorità diaframma

Sfoca o rende nitidi gli elementi di fronte e dietro al soggetto. È possibile regolare il valore del diaframma anche durante la registrazione di filmati.

1 Impostare il modo della ripresa su [Priorità diaframma].

2 Selezionare il valore desiderato con la manopola di controllo.

Valore F più basso: Il soggetto è a fuoco, ma le cose di fronte e oltre il soggetto sono sfocate.
Valore F più alto: il soggetto e le parti in primo piano e sullo sfondo rispetto al soggetto sono tutti a fuoco.

3 Regolare la messa a fuoco e riprendere il soggetto.

Il tempo di otturazione viene regolato automaticamente per ottenere l'esposizione appropriata.

Note

- Non è possibile selezionare [Flash disattiv.] e [Flash autom.] in [Modo flash]. Quando si desidera far scattare il flash, tirare su il flash. Quando non si vuole utilizzare il flash, spingerlo verso il basso.
- Se l'esposizione corretta non può essere ottenuta dopo l'impostazione, il tempo di otturazione sulla schermata di ripresa lampeggia. Anche se è possibile scattare in tale situazione, si consiglia di ripetere l'impostazione.
- La luminosità dell'immagine sullo schermo LCD potrebbe variare dall'immagine effettiva che viene ripresa.
- Quando si usa l'obiettivo con montaggio A (in vendita separatamente), è possibile regolare il diaframma quando si mette a fuoco manualmente durante la registrazione dei filmati.

Diaframma
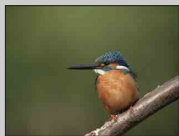
Un valore F più basso (apertura del diaframma) restringe il campo della messa a fuoco. Ciò consente di mettere il soggetto a fuoco nitidamente e sfocare le cose di fronte e oltre il soggetto. (La profondità di campo diventa meno profonda.)

Un valore F più alto (chiusura del diaframma) estende il campo della messa a fuoco. Ciò consente di riprendere la profondità della scena. (La profondità del campo diventa più profonda.)

Programmata auto.

Mentre l'esposizione (tempo di otturazione e diaframma) viene regolata automaticamente dalla fotocamera, è possibile impostare le funzioni di ripresa come la sensibilità ISO, lo Stile personale, l'ottimizzatore di gamma dinamica.

1 Impostare il modo della ripresa su [Programmata auto.].
2 Impostare le funzioni di ripresa sulle opzioni desiderate.
3 Regolare la messa a fuoco e riprendere il soggetto.

Note

- Non è possibile selezionare [Flash disattiv.] e [Flash autom.] in [Modo flash]. Quando si desidera far scattare il flash, tirare su il flash. Quando non si vuole utilizzare il flash, spingerlo verso il basso.

Variazione del programma

P*
1/125 F3.5 ±0.0
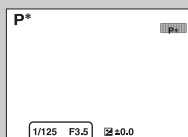
È possibile cambiare la combinazione di tempo di otturazione e diaframma (valore F) senza modificare l'esposizione impostata, quando non si utilizza il flash. Girare la manopola di controllo per selezionare la combinazione del tempo di otturazione e del diaframma (valore F).

- L'indicatore del modo di registrazione cambia da P a P*.

Modo flash

In ambienti bui, usare il flash per riprendere luminosamente il soggetto e impedire la vibrazione della fotocamera. Quando si riprende contro sole, usare il flash per illuminare l'immagine del soggetto in controluce.

NEX-6:

1 MENU → [Fotocamera] → [Modo flash] → modo desiderato.

2 Per azionare il flash, premere il tasto (Flash a scomparsa) per sollevare il flash.
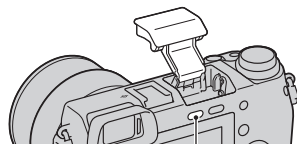
Tasto (Flash a scomparsa)

NEX-5R:

1 Montare il flash e tirarlo su.

2 MENU → [Fotocamera] → [Modo flash] → modo desiderato.

(Flash disattiv.)	Non scatta anche se il flash è sollevato.
(Flash autom.)	Scatta in ambienti bui o quando si riprende verso la luce luminosa.
(Flash forzato)	Scatta ogni volta che si fa scattare l'otturatore.
(Sinc. Lenta)	Scatta ogni volta che si fa scattare l'otturatore. La ripresa con sincronizzazione lenta consente di scattare un'immagine chiara sia del soggetto che dello sfondo rallentando il tempo di otturazione.
(2ª tendina)	Scatta un attimo prima che l'esposizione venga completata, ogni volta che si fa scattare l'otturatore. È possibile utilizzare la 2ª tendina per riprendere un'immagine naturale della scia di un soggetto in movimento, ad esempio un'automobile che si muove o una persona che cammina.
(Senza cavo) (solo NEX-6)	Questo modo è efficace quando si monta un flash esterno compatibile con il comando a distanza (in vendita separatamente) alla fotocamera e si riprende con un flash senza fili (in vendita separatamente), collocato lontano dalla fotocamera.

Continua ↓

Note

- L'impostazione predefinita dipende dal modo di ripresa.
- Il modo del flash disponibile dipende dal modo di ripresa.
- Non è possibile utilizzare il flash durante la registrazione di filmati.
- Quando un flash esterno (in vendita separatamente) è montato alla slitta multi interfaccia, lo stato del flash esterno ha la priorità sull'impostazione della fotocamera. Non è possibile usare il flash interno della fotocamera (solo NEX-6).
- Il fascio di luce del flash potrebbe essere ostruito dall'obiettivo montato. In questo caso è consigliabile collegare un flash esterno (in vendita separatamente).
- Gli angoli dell'immagine registrata potrebbero essere ombreggiati, a seconda dell'obiettivo.
- Non usare un flash disponibile in commercio con terminali sincronizzati ad alta tensione o con la polarità inversa (solo NEX-6).
- Gli accessori per la slitta portaccessori esistente per la fotocamera con montaggio A (Slitta portaccessori con blocco automatico) possono anche essere montati usando l'adattatore per slitta di contatto (in vendita separatamente) (solo NEX-6).
- L'impostazione [Senza cavo] non può essere usata con il flash interno della fotocamera (solo NEX-6).
- Non è possibile usare la funzione [Autoscatto autoritratto] quando un flash è applicato alla fotocamera (solo NEX-5R).

Consigli sulla ripresa con il flash

- Il paraluce potrebbe bloccare la luce del flash. Rimuovere il paraluce quando si utilizza il flash.
- Quando si utilizza il flash, riprendere il soggetto a una distanza di almeno 1 m.
- Quando si riprende un soggetto in controluce, selezionare [Flash forzato]. Il flash si attiva anche con una forte luce diurna e fa risultare più chiari i volti.

Selezione AF/MF

Seleziona la messa a fuoco automatica o manuale.

1 MENU → [Fotocamera] → [Selezione AF/MF] → modo desiderato.

✓	**AF (Mes.fuo.auto.)**	Mette a fuoco automaticamente.
	DMF (Fuoco man. dir.)	Dopo avere eseguito la messa a fuoco automatica, consente di apportare regolazioni precise della messa a fuoco manualmente (Messa a fuoco manuale diretta).
	MF (Mes. fuo. man.)	Regola la messa a fuoco manualmente. Ruotare l'anello di messa a fuoco verso destra o verso sinistra per rendere il soggetto più nitido.

Note

- Se si ruota l'anello di messa a fuoco quando è selezionato [Fuoco man. dir.] o [Mes. fuo. man.], l'immagine viene ingrandita automaticamente per consentire all'utente un controllo più facile dell'area di messa a fuoco. È possibile evitare che l'immagine venga ingrandita selezionando MENU → [Impostazione] → [MF assistita] → [Disattiv.].

Uso efficace della messa a fuoco manuale

Il "blocco della messa a fuoco" è comodo quando si può prevedere la distanza dal soggetto. Con il "blocco della messa a fuoco" è possibile stabilire in anticipo la messa a fuoco sulla distanza alla quale il soggetto passerà.

Continua ↓

Misurazione della distanza esatta dal soggetto

Il simbolo ⊖ mostra l'ubicazione del sensore dell'immagine*. Quando si misura la distanza esatta tra la fotocamera e il soggetto, fare riferimento alla posizione della linea orizzontale. La distanza dalla superficie di contatto dell'obiettivo al sensore dell'immagine è di circa 18 mm.

* Il sensore dell'immagine è la parte che converte la fonte di luce in un segnale digitale.

- Se il soggetto è più vicino rispetto alla distanza di ripresa minima dell'obiettivo montato, la messa a fuoco non può essere confermata. Accertarsi di lasciare una distanza sufficiente tra il soggetto e la fotocamera.

NEX-6:

18 mm

NEX-5R:

18 mm
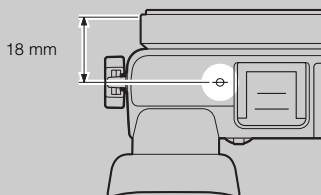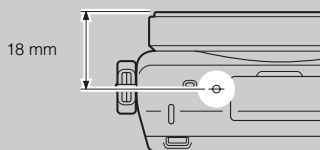
Fuoco man. dir. (Messa a fuoco manuale diretta)

1 MENU → [Fotocamera] → [Selezione AF/MF] → [Fuoco man. dir.].

2 Premere a metà il tasto di scatto per mettere a fuoco automaticamente.

3 Tenere premuto a metà il pulsante di scatto, ruotare l'anello di messa a fuoco dell'obiettivo per ottenere una messa a fuoco più nitida.

Note

- [Auto.messa fuoco] è fissato su [AF singolo].

Uso di un obiettivo E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS

Quando è montato un obiettivo E PZ 16 – 50 mm F3,5–5,6 OSS, le funzioni assegnate all'anello dello zoom/di messa a fuoco cambiano secondo le impostazioni [Selezione AF/MF].

Selezione AF/MF	Funzione assegnata all'anello dello zoom/di messa a fuoco
AF (Mes.fuo.auto.)	Zoom
DMF (Fuoco man. dir. (Messa a fuoco manuale diretta))	Prima di premere a metà il pulsante di scatto: Zoom Mentre si preme a metà il pulsante di scatto: Messa a fuoco
MF (Mes. fuo. man.)	Messa a fuoco

Area mes. fuo. aut.

Seleziona l'area di messa a fuoco. Utilizzare questa funzione quando risulta difficile ottenere la messa a fuoco appropriata in modalità di messa a fuoco automatica.

1 MENU → [Fotocamera] → [Area mes. fuo. aut.] → modo desiderato.

✓	**(Multipla)**	La fotocamera stabilisce quale delle 25 aree AF utilizzare per la messa a fuoco. Quando si preme a metà il tasto di scatto nel modo di ripresa dei fermi immagine, viene visualizzato un riquadro verde intorno all'area a fuoco. • Quando è attiva la funzione [Rilevamento visi], la messa a fuoco automatica funziona dando la priorità ai volti.	Riquadro del campo AF nel mirino
	(Centro)	La fotocamera utilizza esclusivamente l'area AF situata nell'area centrale.	Riquadro del campo AF nel mirino
	(Spot flessibile)	Sposta l'area di messa a fuoco per mettere a fuoco un piccolo soggetto o un'area ristretta, premendo la parte superiore/inferiore/destra/sinistra della rotellina di controllo. È anche possibile determinare l'area di messa a fuoco toccando lo schermo (solo NEX-5R) (pagina 38).	Riquadro del campo AF nel mirino

Note

- Quando questa funzione è impostata su un'opzione diversa da [Multipla], non è possibile utilizzare il [Rilevamento visi].
- [Multipla] viene selezionato quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
- [Multipla] è selezionato durante la registrazione dei filmati. Ma se si usa un obiettivo con montaggio E e si preme a metà il pulsante di scatto durante la registrazione, l'area di messa a fuoco automatica impostata prima di aver iniziato la registrazione è usata per la messa a fuoco.
- Quando si utilizza l'illuminatore AF, l'impostazione della funzione [Area mes. fuo. aut.] non è valida e l'area AF viene indicata con una linea tratteggiata. La funzione AF opera con priorità sull'area centrale e intorno a quest'ultima.

Continua ↓

Area AF a rilevam. di fase

Se i punti che si estendono nell'AF a rilevamento di fase si visualizzano all'interno dell'area di messa a fuoco automatica selezionata, la fotocamera mette a fuoco usando la combinazione dell'AF a rilevamento di fase e dell'AF con contrasto.
È possibile impostare il display dei punti che si estendono nell'AF a rilevamento di fase selezionando MENU → [Impostazione] → [Area AF a rilevam. di fase] (pagina 136).

Punti di allineamento AF per rilevamento fase

Auto.messa fuoco

Seleziona il metodo di messa a fuoco per adattarlo al movimento del soggetto.

1 MENU → [Fotocamera] → [Auto.messa fuoco] → modo desiderato.

✓	**AF-S (AF singolo)**	La fotocamera esegue la messa a fuoco e quest'ultima viene bloccata quando si preme a metà il tasto di scatto. Usare questo modo quando il soggetto è immobile.
	AF-C (AF continuo)	La fotocamera continua a mettere a fuoco mentre viene mantenuto premuto a metà il tasto di scatto. Usare questo modo quando il soggetto è in movimento.

Note

- [AF singolo] viene selezionato quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Autoscatto]
  - [Selezione scena], escluso [Eventi sportivi]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
- [AF continuo] è selezionato quando il modo di esposizione è impostato su [Eventi sportivi] in [Selezione scena].
- Nel modo [AF continuo], i segnali acustici non vengono riprodotti quando il soggetto è a fuoco.

Otturatore tattile (solo NEX-5R)

La fotocamera regola la messa a fuoco e rilascia automaticamente l'otturatore quando si tocca semplicemente il soggetto che si desidera mettere a fuoco sullo schermo.

1 MENU → [Fotocamera] → [Otturatore tattile] → [Attiv.].

✓	**(Attiv.)**	Usa la funzione dell'otturatore tattile.
	(Disattiv.)	Non usa la funzione dell'otturatore tattile.

2 Toccare (Otturatore tattile disattivato) sullo schermo.

L'icona cambia a (Otturatore tattile attivato) e la ripresa con otturatore tattile diventa disponibile.

3 Toccare il soggetto sullo schermo che si desidera mettere a fuoco.

L'area di messa a fuoco automatica si visualizza sullo schermo nel punto in cui viene toccato. Quando la messa a fuoco è confermata, la fotocamera riprende automaticamente un'immagine.

4 Per annullare la funzione di otturatore tattile, toccare (Otturatore tattile attivato) sullo schermo.

Note

- L'icona dell'otturatore tattile non si visualizza nelle seguenti situazioni:
  - [Disattiv.] in [Funzionamento tattile]
  - [Panoramica ad arco]
  - Registrazione di filmati
  - [Scena notturna] in [Selezione scena]
  - [Attivato (regist. visi)] in [Rilevamento visi]
  - La fotocamera è collegata ad un televisore.
  - La fotocamera è collegata ad altri dispositivi usando il cavo USB.
  - La fotocamera è collegata ad altri dispositivi usando un cavo HDMI.
  - Viene usato il mirino elettronico (in vendita separatamente).
  - [Otturatore sorriso]
  - [Mes. fuo. man.] in [Selezione AF/MF]
  - [Spot flessibile] in [Area mes. fuo. aut.]
  - [Zoom digitale]

Inseguimento oggetto

Insegue continuamente un soggetto in movimento.

NEX-6:

1 MENU → [Fotocamera] → [Inseguimento oggetto].
   Viene visualizzato un riquadro di puntamento.

2 Allineare il riquadro di puntamento con il soggetto da seguire, quindi selezionare OK.
   La fotocamera inizia a seguire il soggetto.
   Per annullare la funzione di inseguimento, selezionare ✕.

3 Premere completamente il pulsante di scatto.
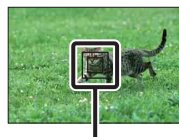
Cornice obiettivo

NEX-5R:

1 MENU → [Fotocamera] → [Inseguimento oggetto] → [Attiv.].
   Viene visualizzato un riquadro di puntamento.

2 Allineare il riquadro di puntamento con il soggetto da seguire, quindi selezionare OK.
   La fotocamera inizia a seguire il soggetto.
   È possibile avviare l'inseguimento oggetto toccando il soggetto che si desidera inseguire sullo schermo quando [Otturatore tattile] è impostato su [Disattiv.] e [Inseguimento oggetto] è impostato su [Attiv.].
   Per annullare la funzione di inseguimento, selezionare ✕.

3 Premere completamente il pulsante di scatto.

✓	ON **(Attiv.)**	Insegue il soggetto che la fotocamera ha messo a fuoco.
	OFF **(Disattiv.)**	Non insegue il soggetto che la fotocamera ha messo a fuoco. La messa a fuoco viene eseguita nel punto in cui si tocca (solo NEX-5R). Per annullare questa funzione, selezionare ✕.

Note

- L'inseguimento potrebbe risultare difficile nelle situazioni seguenti:
  - Il soggetto si sta spostando troppo rapidamente.
  - Il soggetto è troppo piccolo o troppo grande.
  - Il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è scarso.
  - È buio.
  - L'illuminazione ambiente cambia.
- Quando [Inseguimento oggetto] è attivato, l'impostazione personalizzata del tasto multifunzione B è invalida.

Continua ↓

- Non è possibile utilizzare [Inseguimento oggetto] con le funzioni seguenti:
  – [Crepuscolo senza treppiede], [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  – [Panoramica ad arco]
  – [Mes. fuo. man.]
  – La funzione [Zoom] della fotocamera

Come seguire il viso che si desidera riprendere

La fotocamera smette di seguire un soggetto quando quest'ultimo esce dallo schermo.
Quando [Rilevamento visi] è impostato su [Attiv.] e il soggetto da seguire è un viso, qualora quest'ultimo scompaia dallo schermo mentre la fotocamera lo sta seguendo, e successivamente ritorni sullo schermo, la fotocamera mette di nuovo a fuoco tale viso.

- Qualora si attivi la funzione [Otturatore sorriso] mentre si sta seguendo un viso, quest'ultimo diventa l'obiettivo della funzione di rilevamento dei sorrisi.
- Se si imposta un viso come un obiettivo, la fotocamera insegue il corpo quando il viso non è visibile sullo schermo LCD. È possibile impostare o meno l'inseguimento preferenziale di un certo viso con [Priorità visi con insegui.] (pagina 160).

Zoom

Con la funzione [Zoom] della fotocamera, la fotocamera consente di usare uno zoom con ingrandimento maggiore del fattore di zoom ottico dell'obiettivo zoom per ingrandire l'immagine. La scala massima dello zoom che può essere impostata con la funzione [Zoom] della fotocamera dipende dall'impostazione di [Dimens. immagine] (pagina 100), [Zoom Immag.nitida] (pagina 144), o [Zoom digitale] (pagina 145).

Quando si usa un obiettivo con zoom motorizzato:

1 Zumare il soggetto usando una leva dello zoom o l'anello dello zoom.
   Quando si usa l'obiettivo con lo zoom motorizzato, la fotocamera cambia automaticamente alla funzione [Zoom] della fotocamera quando la scala di ingrandimento è maggiore di quella dello zoom ottico.

Quando si usa un obiettivo senza zoom motorizzato:

1 Quando si usa un obiettivo zoom, ingrandire l'immagine con l'anello dello zoom.
2 MENU → [Fotocamera] → [Zoom] → valore desiderato.

Le funzioni [Zoom] disponibili con questa fotocamera

La funzione [Zoom] della fotocamera fornisce uno zoom di ingrandimento maggiore combinando varie funzioni dello zoom. L'icona visualizzata sullo schermo LCD cambia nel seguente modo, secondo la funzione dello zoom selezionata.

① ② S ③ C ④ D

Scala dello zoom (bassa) → Scala dello zoom (alta)

① : La funzione [Zoom] della fotocamera non è usata. (È indicato ×1,0.)
② S Zoom intelligente: È possibile ingrandire le immagini rifinendole parzialmente. (Disponibile solo quando [Dimens. immagine] è impostato su [M] o [S].)
③ C Zoom Immag.nitida: È possibile ingrandire le immagini usando un'elaborazione di immagine di alta qualità.
④ D Zoom digitale: È possibile ingrandire le immagini usando un'elaborazione di immagine. (L'impostazione predefinita è [Disattiv.].)

Indice
Foto campione
Menu
Indice analitico

Continua ↓

Finalità	Zoom Immag. nitida	Zoom digitale	Dimens. imma-gine	Scala dello zoom con zoom ottico
Per zumare le immagini rifinendole nel campo disponibile (senza deterioramento della qualità dell'immagine).	Disattiv.	Disattiv.	L	–
			M	Circa 1,4×
			S	Circa 2×
Per dare priorità alla qualità dell'immagine quando si zumano le immagini.	Attiv.	Disattiv.	L	Circa 2×*
			M	Circa 2,8×
			S	Circa 4×
Per dare priorità all'ingrandimento maggiore quando si zumano le immagini.	Attiv.	Attiv.	L	Circa 4×
			M	Circa 5,5×
			S	Circa 8×

* Scala dello zoom nell'impostazione predefinita

Note

- Non è possibile impostare questa voce quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
  - [RAW] o [RAW & JPEG] in [Qualità]
- Non è possibile usare la funzione [Zoom] in MENU quando è montato un obiettivo con zoom motorizzato. Quando si aziona la leva dello zoom o l'anello dello zoom, la fotocamera cambia automaticamente alla funzione [Zoom] della fotocamera quando la scala di ingrandimento è maggiore a quella dello zoom ottico.
- Non è possibile usare [Zoom Immag.nitida] quando [Modo avanzam.] è impostato sulla ripresa continua o con esposizione a forcella.
- Non è possibile usare la funzione dello zoom intelligente o di [Zoom Immag.nitida] con i filmati. Se si preme il tasto MOVIE durante un'operazione con lo zoom, la fotocamera esegue la zumata nel campo di [Zoom digitale].
- Quando si usa la funzione [Zoom] della fotocamera, l'impostazione di [Area mes. fuo. aut.] è invalida e l'area AF è indicata con una linea tratteggiata. La funzione AF opera con priorità sull'area centrale e intorno a quest'ultima. Inoltre, [Modo mis.esp.] è fissato su [Multipla].

Continua ↓

La qualità della funzione [Zoom] della fotocamera

Poiché l'immagine viene zumata con l'elaborazione digitale in [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale], la qualità dell'immagine si deteriora in confronto a quella prima di usare lo zoom. Se si usa un obiettivo zoom, si consiglia di zumare completamente un'immagine usando prima l'anello dello zoom e poi usare la funzione [Zoom] della fotocamera se è necessaria un'ulteriore zumata.

Rilevamento visi

Rileva i visi dei soggetti e regola le impostazioni della messa a fuoco, dell'esposizione, del flash ed esegue automaticamente l'elaborazione dell'immagine. È possibile selezionare il viso prioritario su cui mettere a fuoco.

Cornice di Rilevamento visi (bianca)
Quando la fotocamera rileva più di 1 soggetto, valuta quale sia il soggetto principale e imposta la messa a fuoco per priorità. La cornice di Rilevamento visi per il soggetto principale diventa bianca. La cornice per la quale è impostata la messa a fuoco diventa verde premendo a metà il tasto di scatto.

Cornice di Rilevamento visi (grigia/magenta)
Questa cornice viene visualizzata su un viso rilevato che non è quello con la priorità di messa a fuoco. La cornice magenta viene visualizzata su un viso che non è registrato con la funzione [Registrazione visi].

1 MENU → [Fotocamera] → [Rilevamento visi] → modo desiderato.

✓	**(Attivato (regist. visi))**	Mette a fuoco i visi registrati affinché abbiano la priorità.
	ON **(Attiv.)**	Seleziona il viso che la fotocamera deve mettere a fuoco automaticamente.
	OFF **(Disattiv.)**	Non utilizza la funzione [Rilevamento visi].

Note

- Non è possibile utilizzare [Rilevamento visi] con le funzioni seguenti:
  – [Panoramica ad arco]
  – [Mes. fuo. man.]
  – La funzione [Zoom] della fotocamera
- È possibile selezionare [Rilevamento visi] solo quando [Area mes. fuo. aut.] è impostato su [Multipla] e anche [Modo mis.esp.] è impostato su [Multipla].
- È possibile rilevare fino a 8 visi di soggetti.
- Durante la ripresa con la funzione [Otturatore sorriso], [Rilevamento visi] viene impostato automaticamente su [Attivato (regist. visi)] anche se è impostato su [Disattiv.].

Registrazione visi

Se si registrano prima i visi, la fotocamera può rilevare il viso registrato come una priorità quando [Rilevamento visi] è impostato su [Attivato (regist. visi)].

1 MENU → [Fotocamera] → [Registrazione visi] → modo desiderato.

Nuova registrazione	Registra un nuovo viso.
Scambio dell'ordine	Cambia la priorità dei visi registrati in precedenza.
Canc.	Cancella un viso registrato. Selezionare un viso premere OK.
Canc. tutti	Cancella tutti i visi registrati.

Nuova registrazione

1 MENU → [Fotocamera] → [Registrazione visi] → [Nuova registrazione].

2 Allineare la cornice guida con il viso da registrare, quindi premere il tasto di scatto.

3 Quando viene visualizzato un messaggio di conferma, selezionare OK.

Note

- È possibile registrare fino a 8 visi.
- Riprendere il viso frontalmente in un luogo molto illuminato. Il viso potrebbe non venire registrato correttamente, qualora sia oscurato da un cappello, una maschera, degli occhiali, e così via.
- Anche se si esegue [Ripr.imp.pred.], i visi registrati non sono cancellati. Quando si esegue [Ripristino imp. pred. fabbrica], tutti i visi registrati sono cancellati.
- Anche se si esegue [Canc.], i dati per i visi registrati rimangono nella fotocamera. Per cancellare i dati per i visi registrati dalla fotocamera, selezionare [Canc. tutti].

Scambio dell'ordine

1 MENU → [Fotocamera] → [Registrazione visi] → [Scambio dell'ordine].

2 Selezionare un viso per il quale si desidera cambiare la priorità.

3 Selezionare il livello di priorità.

Più basso è il numero della posizione, più alta è la priorità.

1	2	3	4
5	6	7	8

Note

- Non è possibile selezionare il livello di priorità 8 toccando lo schermo. Se si desidera cambiare il livello a 8, selezionarlo usando la rotellina di controllo (solo NEX-5R).

Otturatore sorriso

Quando la fotocamera rileva un sorriso, l'otturatore scatta automaticamente.

1 MENU → [Fotocamera] → [Otturatore sorriso] → [Attiv.].

2 Per impostare la sensibilità di rilevamento di un sorriso, OPTION → l'impostazione desiderata.

3 Attendere che un sorriso venga rilevato.

Quando il livello del sorriso supera il punto ◀ sull'indicatore, la fotocamera registra automaticamente le immagini.
Se si preme il pulsante di scatto durante la ripresa [Otturatore sorriso], la fotocamera riprende l'immagine e poi ritorna al modo [Otturatore sorriso].

Cornice di rilevamento visi (arancione)

Indicatore di Rilevamento sorrisi

4 Per uscire dal modo [Otturatore sorriso], MENU → [Fotocamera] → [Otturatore sorriso] → [Disattiv.].

✓	**(Disattiv.)**	Non utilizza la funzione Otturatore sorriso.
	(Attiv.)	Utilizza la funzione Otturatore sorriso.

È possibile impostare la sensibilità di rilevamento di un sorriso con OPTION.

	(Attivato: grande sorriso)	Rileva un grande sorriso.
✓	**(Attivato: sorriso normale)**	Rileva un sorriso normale.
	(Attivato: leggero sorriso)	Rileva anche un leggero sorriso.

Note

- Non è possibile utilizzare [Otturatore sorriso] con le funzioni seguenti:
  – [Crepuscolo senza treppiede], [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  – [Panoramica ad arco]
  – [Mes. fuo. man.]
- Se si imposta [Otturatore sorriso] su [Attiv.] mentre la funzione [Zoom] della fotocamera viene usata, la funzione [Zoom] della fotocamera è annullata.
- I sorrisi potrebbero non venire rilevati correttamente, a seconda delle condizioni.
- Il [Modo avanzam.] cambia automaticamente a [Scatto Singolo].

Continua ↓

Suggerimenti per catturare meglio i sorrisi

① Non coprire gli occhi con la frangia.
Non oscurare i visi con cappelli, maschere, occhiali da sole e così via.

② Provare ad orientare il viso di fronte alla fotocamera e possibilmente non inclinarlo.
Tenere gli occhi socchiusi.

③ Fare un bel sorriso a bocca aperta.
Il sorriso è più facile da rilevare quando i denti sono visibili.

- L'otturatore scatta quando viene rilevata una persona qualsiasi che sorride.
- Se è registrato un viso, la fotocamera rileva solo il sorriso di tale viso.
- Qualora non venga rilevato un sorriso, impostare la sensibilità con OPTION.

Inquadr. auto. ritratti

Quando la fotocamera rileva e riprende un viso, l'immagine catturata è rifinita automaticamente nella sua composizione ottimale. Vengono salvate sia l'immagine originale che l'immagine ritagliata. L'immagine rifinita è registrata nella stessa dimensione della dimensione originale dell'immagine.
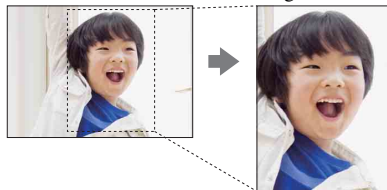
1 MENU → [Fotocamera] → [Inquadr. auto. ritratti] → modo desiderato.

L'icona AUTO sullo schermo diventa verde quando la fotocamera decide che un'immagine che viene catturata può essere rifinita.
Dopo la ripresa, un riquadro che mostra l'area rifinita si visualizza sulla schermata di revisione automatica.

	OFF **(Disattiv.)**	Non utilizza la funzione [Inquadr. auto. ritratti].
✓	AUTO **(Automatico)**	Utilizza la funzione [Inquadr. auto. ritratti].

Note

- Non è possibile utilizzare [Inquadr. auto. ritratti] con le funzioni seguenti:
  - [Crepuscolo senza treppiede], [Eventi sportivi], [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Scatto Multiplo]
  - [Ava.cont.prio.t.]
  - [Esp.forc.: cont.]
  - [Mes. fuo. man.]
  - [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
  - [RAW] o [RAW & JPEG] in [Qualità]
  - [HDR auto]
  - La funzione [Zoom] della fotocamera
  - Quando [Rilevamento visi] è impostato su [Disattiv.]
- L'immagine rifinita potrebbe non essere la miglior composizione possibile, a seconda delle condizioni di ripresa.

Effetto pelle morbida

Imposta l'effetto utilizzato per riprendere la pelle in modo gradevole con la funzione [Rilevamento visi].

1 MENU → [Fotocamera] → [Effetto pelle morbida] → [Attiv.].

2 Per impostare l'intensità dell'Effetto pelle morbida, OPTION → l'impostazione desiderata.

	(Attiv.)	Utilizza la funzione [Effetto pelle morbida].
✓	**(Disattiv.)**	Non utilizza la funzione [Effetto pelle morbida].

È possibile impostare l'intensità dell'[Effetto pelle morbida] con OPTION.

	(Alto)	Imposta [Effetto pelle morbida] su alto.
✓	**(Medio)**	Imposta [Effetto pelle morbida] su medio.
	(Basso)	Imposta [Effetto pelle morbida] su basso.

Note

- Non è possibile utilizzare [Effetto pelle morbida] con le funzioni seguenti:
  - Registrazione di filmati
  - [Scatto Multiplo]
  - [Ava.cont.prio.t.]
  - [Esp.forc.: cont.]
  - [Autoscat.(cont.)]
  - [Eventi sportivi] in [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [RAW] in [Qualità]
- Questa funzione potrebbe non produrre alcun effetto, a seconda del soggetto.

Lista consigli ripresa

Consente di cercare attraverso tutti i consigli sulla ripresa nella fotocamera.
Usare questa voce quando si desidera guardare i consigli sulla ripresa che sono stati visti prima.

1 MENU → [Fotocamera] → [Lista consigli ripresa].

2 Cercare il consiglio desiderato sulla ripresa.

Girare la rotellina di controllo per far scorrere in su e giù il testo.
È possibile accedere a un consiglio dall'[Indice].

Note

- Non è possibile far scorrere il testo scorrendo il dito lungo lo schermo. Usare la rotellina di controllo per far scorrere il testo (solo NEX-5R).
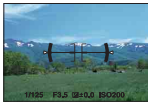
Tasto DISP (monitor)

Consente di selezionare i modi di visualizzazione sullo schermo che possono essere selezionati con [Contenuti visualizzaz.] (pagina 49) nel modo di ripresa.

1 MENU → [Fotocamera] → [Tasto DISP (monitor)].

2 Selezionare il modo desiderato.

Le voci contrassegnate con il simbolo ✓ sono disponibili.

Visual. grafica	Mostra informazioni di base sulla ripresa. Mostra graficamente il tempo di otturazione e il valore del diaframma, tranne quando [Modo ripresa] è impostato su [Panoramica ad arco].
Visualizza tutte info.	Mostra informazioni sulla registrazione.
Vis. caratteri grandi	Mostra solo le voci principali in una dimensione più grande.
Nessuna info.	Non mostra informazioni sulla registrazione.
Livello	Indica se la fotocamera è dritta in entrambe le direzioni orizzontale e avanti-dietro. Se la fotocamera è dritta in entrambe le direzioni, l’indicatore diventa verde. • Se si inclina molto la fotocamera in avanti o all’indietro, l’indicatore del livello potrebbe avere un grande margine di errore. • Potrebbero verificarsi errori di circa ±1° anche se l’inclinazione della fotocamera è generalmente regolata.
Istogramma	Visualizza graficamente la distribuzione della luminanza.

Continua ↓

Per il mirino	Mostra solo le informazioni di ripresa sullo schermo (nessuna immagine). Selezionare questa opzione quando si riprende usando un mirino (in vendita separatamente per la NEX-5R). Premere il tasto Fn (Funzione) e selezionare una funzione per cui si desidera cambiare l'impostazione. La schermata di impostazione per la funzione selezionata si apre. (Quick Navi) (solo NEX-6)

Dimens. immagine

Il parametro Dimensione immagine stabilisce la dimensione del file di immagine che viene registrato quando si registra un'immagine.
Maggiore è la dimensione immagine, più dettagli verranno riprodotti quando l'immagine viene stampata su carta in grande formato. Minore è la dimensione immagine, maggiore è il numero di immagini che è possibile registrare.

1 MENU → [Dimensione immagine] → [Dimens. immagine] → modo desiderato.

Fermo immagine

Dimensione immagine quando [Rapp.aspetto] è 3:2			Linee guida per l'uso
✓	**L: 16M**	4912 × 3264 pixel	Per stampe fino al formato A3+
	M: 8.4M	3568 × 2368 pixel	Per stampe fino al formato A4
	S: 4.0M	2448 × 1624 pixel	Per stampe in formato L/2L
Dimensione immagine quando [Rapp.aspetto] è 16:9			**Linee guida per l'uso**
✓	**L: 14M**	4912 × 2760 pixel	Per la visione su televisori ad alta definizione
	M: 7.1M	3568 × 2000 pixel	
	S: 3.4M	2448 × 1376 pixel	

Note

- Quando si stampano i fermi immagine registrati con rapporto di aspetto 16:9, entrambi i margini laterali potrebbero venire tagliati.

Panoramica ad arco

La dimensione dell'immagine varia a seconda dell'impostazione [Direzione foto panor.].

✓	STD **(Standard)**	Scatta immagini utilizzando la dimensione standard. Verticale: 3872 × 2160 pixel Orizzontale: 8192 × 1856 pixel
	WIDE **(Ampia)**	Riprende le immagini usando la dimensione ampia. Verticale: 5536 × 2160 pixel Orizzontale: 12416 × 1856 pixel

Note

- Quando si stampano immagini panoramiche, entrambi i margini laterali potrebbero venire tagliati.

Suggerimenti per la selezione delle dimensioni dell'immagine

Le immagini appaiono in modo diverso a seconda del modo selezionato.

Standard Ampia
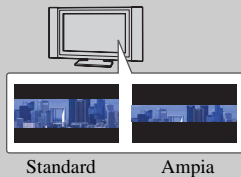
Le immagini vengono fatte scorrere quando si preme il centro della rotellina di controllo.

Rapp.aspetto

Imposta il rapporto di aspetto dei fermi immagine.

1 MENU → [Dimensione immagine] → [Rapp.aspetto] → modo desiderato.

✓	**3:2**	Rapporto di aspetto standard. Adatto per le stampe.
	16:9	Per la visione su televisori ad alta definizione.

Note

- Non è possibile impostare questa voce quando si riprende nel modo [Panoramica ad arco].

Qualità

Seleziona il formato di compressione dei fermi immagine.

1 MENU → [Dimensione immagine] → [Qualità] → modo desiderato.

	RAW (RAW)	Formato file: RAW (registra utilizzando il formato di compressione RAW). Questo formato non consente di eseguire alcuna elaborazione digitale sulle immagini. Selezionare questo formato per elaborare le immagini su un computer a scopi professionali. • La dimensione dell'immagine è impostata sulla dimensione massima. La dimensione dell'immagine non si visualizza sullo schermo LCD.
	RAW+J (RAW & JPEG)	Formato file: RAW (registra utilizzando il formato di compressione RAW) + JPEG Vengono create allo stesso tempo 1 immagine RAW e 1 immagine JPEG. Questo è utile quando sono necessari 2 file di immagine, 1 file JPEG per la visualizzazione e 1 file RAW per la modifica. • La qualità dell'immagine viene fissata su [Fine] e la dimensione dell'immagine su [L].
✓	**FINE (Fine)**	Formato file: JPEG L'immagine viene compressa nel formato JPEG quando viene registrata. Poiché il rapporto di compressione dell'impostazione [Standard] è superiore a quello dell'impostazione [Fine], la dimensione file dell'impostazione [Standard] è inferiore a quella dell'impostazione [Fine]. Questo consente di registrare più file su 1 scheda di memoria, ma la qualità dell'immagine sarà inferiore. • Quando non si intende modificare le immagini al computer, si consiglia di selezionare [Fine] o [Standard].
	STD (Standard)	

Note

- Non è possibile impostare questa voce quando si riprende nel modo [Panoramica ad arco].
- Non è possibile aggiungere la registrazione DPOF (ordine di stampa) alle immagini in formato RAW.
- Non è possibile utilizzare la funzione [HDR auto] con immagini [RAW] e [RAW & JPEG].

Immagini RAW

Un file di formato RAW è composto da dati non elaborati che non hanno subito nessun tipo di elaborazione digitale. I file RAW sono diversi dai formati di file più generali come i file JPEG e contengono materiale non elaborato da elaborare a scopi professionali.
Per aprire un'immagine RAW registrata su questa fotocamera è necessario il software "Image Data Converter" incluso nel CD-ROM (in dotazione). Con questo software, un'immagine RAW può essere aperta e convertita in un formato comune, come JPEG o TIFF ed è possibile regolare di nuovo il bilanciamento del bianco, la saturazione di colore, il contrasto, ecc.

Direzione foto panor.

Imposta la direzione in cui fare la panoramica con la fotocamera quando si riprendono le immagini [Panoramica ad arco].

1 MENU → [Dimensione immagine] → [Direzione foto panor.] → modo desiderato.

✓	**(Destra)**	Eseguire la panoramica con la fotocamera nella direzione impostata.
	(Sinistra)	
	(Su)	
	(Giù)	

Formato file

Seleziona il formato file del filmato.

1 MENU → [Dimensione immagine] → [Formato file] → modo desiderato.

✓	**AVCHD**	Registra i filmati 60i/50i, i filmati 24p/25p o i filmati 60p/50p nel formato AVCHD . Questo formato di file è adatto per la visione del filmato su un televisore ad alta-definizione. È possibile creare un Blu-ray Disc, un disco di registrazione AVCHD o un disco DVD-Video usando il software in dotazione "PlayMemories Home." • I filmati 60i/50i vengono registrati a 60 campi al secondo o a 50 campi al secondo, rispettivamente. Sia i filmati 60i che i filmati 50i utilizzano il sistema di scansione interlacciata, l'audio Dolby Digital e il formato AVCHD. • I filmati 24p/25p vengono registrati a 24 fotogrammi al secondo o a 25 fotogrammi al secondo, rispettivamente. Sia i filmati 24p che i filmati 25p utilizzano il sistema di scansione progressiva, l'audio Dolby Digital e il formato AVCHD. • I filmati 60p/50p vengono registrati a 60 fotogrammi al secondo o a 50 fotogrammi al secondo, rispettivamente. Sia i filmati 60p che i filmati 50p utilizzano il sistema di scansione progressiva, l'audio Dolby Digital e il formato AVCHD.
	MP4	Registra filmati in formato mp4 (AVC). Questo formato è adatto ai caricamenti sul Web, agli allegati di posta elettronica e così via. • I filmati vengono registrati in formato MPEG-4 a circa 30 fotogrammi al secondo, utilizzando il sistema di scansione progressiva, l'audio AAC e il formato mp4. • Non è possibile creare un disco da filmati registrati in questo formato utilizzando il software in dotazione "PlayMemories Home".

Controllo compatibilità 60i o 50i

Per controllare se la fotocamera utilizzata sia un apparecchio compatibile 1080 60i o un apparecchio compatibile 1080 50i, controllare i simboli seguenti sulla parte inferiore della fotocamera.
Apparecchio compatibile 1080 60i: 60i
Apparecchio compatibile 1080 50i: 50i

Continua ↓

Riproduzione di filmati su altri apparecchi

Questa fotocamera utilizza lo standard MPEG-4 AVC/H.264 High Profile per il formato di registrazione AVCHD.
Non è possibile riprodurre i filmati registrati in formato AVCHD con questa fotocamera mediante gli apparecchi seguenti.

- Altri apparecchi compatibili con il formato AVCHD che non siano compatibili con lo standard High Profile
- Apparecchi che non siano compatibili con il formato AVCHD

Questa fotocamera utilizza anche lo standard MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile per il formato di registrazione MP4.
Per questo motivo, non è possibile riprodurre i filmati registrati in formato MP4 con questa fotocamera su apparecchi diversi da quelli che supportano MPEG-4 AVC/H.264.

Impostazione registraz.

Seleziona la dimensione dell'immagine, la frequenza dei fotogrammi e la qualità di immagine per la registrazione dei filmati. Maggiore è la velocità dei dati (velocità in bit media) al secondo, maggiore è la qualità delle immagini.

1 MENU → [Dimensione immagine] → [Impostazione registraz.] → modo desiderato.

[Formato file]: [AVCHD]		Velocità d trasmissione in bit	Registrazione
	60i 24M(FX)* **50i 24M(FX)****	Massimo 24 Mbps	Registra filmati con alta qualità di immagine a risoluzione 1920 × 1080 (60i/50i).
✓	**60i 17M(FH)*** **50i 17M(FH)****	Media di 17 Mbps	Registra filmati con qualità di immagine standard a risoluzione 1920 × 1080 (60i/50i).
	60p 28M(PS)* **50p 28M(PS)****	Massimo 28 Mbps	Registra filmati con la massima qualità di immagine a risoluzione 1920 × 1080 (60p/50p).
	24p 24M(FX)* **25p 24M(FX)****	Massimo 24 Mbps	Registra filmati con alta qualità di immagine a risoluzione 1920 × 1080 (24p/25p). Questo produce un'atmosfera simile a quella cinematografica.
	24p 17M(FH)* **25p 17M(FH)****	Media di 17 Mbps	Registra filmati con qualità di immagine standard a risoluzione 1920 × 1080 (24p/25p). Questo produce un'atmosfera simile a quella cinematografica.
[Formato file]: [MP4]		Velocità d trasmissione in bit	Registrazione
✓	**1440×1080 12M**	Media di 12 Mbps	Registra filmati con risoluzione 1440 × 1080.
	VGA 3M	Media di 3 Mbps	Registra filmati in formato VGA.

* Apparecchio compatibile 1080 60i
** Apparecchio compatibile 1080 50i

Note

- I filmati registrati usando l'impostazione 1080 60p/50p possono essere riprodotti solo su dispositivi compatibili.
- I filmati registrati con l'impostazione [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] in [Impostazione registraz.] sono convertiti da "PlayMemories Home" per creare un disco di registrazione AVCHD. Questa conversione può impiegare molto tempo. Inoltre, non è possibile creare un disco con la qualità dell'immagine originale. Se si desidera mantenere la qualità dell'immagine originale, memorizzare i filmati su un Blu-ray Disc.

Continua ↓

Controllo compatibilità 60i o 50i

Per controllare se la fotocamera utilizzata sia un apparecchio compatibile 1080 60i o un apparecchio compatibile 1080 50i, controllare i simboli seguenti sulla parte inferiore della fotocamera.
Apparecchio compatibile 1080 60i: 60i
Apparecchio compatibile 1080 50i: 50i

Bilanc.bianco

Regola la temperatura colore a seconda delle condizioni di illuminazione ambientale. Utilizzare questa funzione quando la temperatura colore dell'immagine non corrisponde alle proprie aspettative, oppure quando si desidera alterare volutamente la temperatura colore per conferire un'espressione particolare a una fotografia.

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Bilanc.bianco] → modo desiderato.

È possibile regolare con precisione la temperatura colore con OPTION.
Per regolare il bilanciamento del bianco in modo da adattarlo a una fonte di luce specifica, vedere la spiegazione su ciascun modo.

✓	**AWB (WB automatico)**	La fotocamera rileva automaticamente una fonte di luce e regola la temperatura colore.
	(Luce giorno)	Se si seleziona l'opzione adatta a una fonte di luce specifica, la temperatura colore viene regolata per tale fonte di luce (bilanciamento del bianco preimpostato).
	(Ombra)	
	(Cielo coperto)	
	(A incandesce.)	
	-1 (Fluor.: bianca calda)	
	0 (Fluor: bianca fredda)	
	+1 (Fluor: bianca diurna)	
	+2 (Fluor.: luce giorno)	
	(Flash)	
	(T.colore/Filtro)	Regola la temperatura colore a seconda della fonte di luce. Ottiene l'effetto dei filtri CC (compensazione del colore) per la fotografia.
	(Personalizzato)	Consente di utilizzare l'impostazione del bilanciamento del bianco conservata dalla funzione [Imp.personalizz.].
	SET (Imp.personalizz.)	Memorizza il colore bianco di base (bilanciamento del bianco personalizzato).

Note

- [WB automatico] viene selezionato quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Selezione scena]

Continua ↓

Effetti delle condizioni di illuminazione

Il colore apparente del soggetto viene influenzato dalle condizioni di illuminazione. La temperatura colore viene regolata automaticamente, ma è possibile regolarla manualmente utilizzando la funzione [Bilanc.bianco].

Tempo/ illuminazione	Luce giorno	Cielo coperto	Fluorescente	A incandescenza
Caratteristiche della luce	Bianca (standard)	Bluastra	Verdastra	Rossastra

Regolazione fine della temperatura colore

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Bilanc.bianco] → modo desiderato.

2 Se necessario, OPTION → regolare la temperatura colore premendo le parti superiore/inferiore/destra/sinistra della rotellina di controllo. Oppure toccare il grafico sullo schermo per regolare la temperatura di colore (solo NEX-5R).

È possibile regolare la temperatura colore verso G (verde), M (magenta), A (ambra) o B (blu).

T.colore/Filtro

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Bilanc.bianco] → [T.colore/Filtro].

2 OPTION → selezionare la temperatura di colore desiderata girando la rotellina di controllo o toccando la voce desiderata sullo schermo (solo NEX-5R).

Incrementando il numero l'immagine diventa più rossastra, mentre riducendo il numero l'immagine diventa più bluastra.

3 Regolare la temperatura di colore premendo le parti superiore/inferiore/destra/sinistra della rotellina di controllo o toccando il grafico sullo schermo (solo NEX-5R).

Continua ↓

Bilanc. bianco personalizzato

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Bilanc.bianco] → [Imp.personalizz.].

2 Mantenere la fotocamera in modo che l'area bianca copra completamente l'area AF situata al centro, quindi premere il pulsante di scatto.

L'otturatore scatta e i valori calibrati (temperatura colore e filtro colore) vengono visualizzati.

3 Per richiamare l'impostazione del bilanciamento del bianco personalizzato, MENU → [Luminosità/ Colore] → [Bilanc.bianco] → [Personalizzato].

È possibile regolare con precisione la temperatura colore con OPTION.

Note

- Se si utilizza il flash quando viene premuto il tasto di scatto, un bilanciamento del bianco personalizzato viene registrato tenendo conto della luce del flash. Scattare le foto con il flash nelle riprese successive.
- Il messaggio "Errore Bil. Bianco personalizzato" indica che il valore è oltre il limite previsto, quando si usa il flash su un soggetto molto vicino o un soggetto con un colore luminoso è nell'inquadratura. Se si registra questo valore, l'indicatore diventa giallo sul display con le informazioni di registrazione. A questo punto è possibile scattare, anche se è consigliabile impostare nuovamente il bilanciamento del bianco per ottenere un valore più accurato.

Modo mis.esp.

Seleziona il modo di misurazione che imposta quale parte del soggetto misurare per stabilire l'esposizione.

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Modo mis.esp.] → modo desiderato.

✓	**(Multipla)**	Misura la luce su ciascuna area dopo aver diviso l'area totale in aree multiple e stabilisce la corretta esposizione dell'intero schermo (misurazione con schema multiplo).
	(Centro)	Misura la luminosità media dell'intero schermo, dando la priorità all'area centrale dello schermo (misurazione con prevalenza al centro).
	(Spot)	Misura solo l'area centrale (misurazione spot). Questa funzione è utile quando il soggetto è in controluce o quando è presente un forte contrasto tra il soggetto e lo sfondo. Mettere il cerchio di misurazione esposimetrica locale sul soggetto.

Note

- Se si imposta [Modo mis.esp.] su un'opzione diversa da [Multipla], non è possibile utilizzare la funzione [Rilevamento visi].
- [Multipla] viene selezionato quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  - Registrazione di filmati
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Selezione scena]
  - La funzione [Zoom] della fotocamera
  - [Otturatore sorriso]

Compens.flash

Regola la quantità di luce del flash in incrementi di 1/3 di EV, in un intervallo compreso tra –2,0 EV e +2,0 EV.
La compensazione del flash cambia solo la quantità di luce del flash. La compensazione dell'esposizione cambia la quantità di luce del flash insieme al tempo di otturazione e al diaframma.

NEX-6:

1 Premere il tasto ϟ (flash a scomparsa) per alzare il flash.

2 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Compens.flash] → valore desiderato.

Selezionando valori più alti (lato +) si aumenta il livello del flash e si rendono le immagini più luminose. Selezionando valori più bassi (lato –) si riduce il livello del flash e si rendono le immagini più scure.

NEX-5R:

1 Montare il flash e tirarlo su.

2 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Compens.flash] → valore desiderato.

Selezionando valori più alti (lato +) si aumenta il livello del flash e si rendono le immagini più luminose. Selezionando valori più bassi (lato –) si riduce il livello del flash e si rendono le immagini più scure.

Note

- Non è possibile utilizzare [Compens.flash] con le funzioni seguenti:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Esp.forc.: cont.]
- L'effetto maggiore del flash potrebbe non essere visibile a causa della quantità limitata della luce del flash disponibile, qualora il soggetto si trovi al di fuori della portata massima del flash. Se il soggetto è molto vicino, l'effetto minore del flash potrebbe non essere visibile.

Suggerimenti per regolare la luminosità quando si riprendono persone

- È importante bilanciare la luminosità delle persone sullo sfondo scuro, nei ritratti notturni. È possibile regolare la luminosità delle persone vicine alla fotocamera cambiando l'intensità della luce del flash.
- Se il soggetto è troppo lontano dal flash e ancora troppo scuro dopo la regolazione, avvicinarsi al soggetto.

DRO/HDR auto

Corregge la luminosità o il contrasto.

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [DRO/HDR auto] → modo desiderato.

	(Disattiv.)	Non utilizza [DRO/HDR auto].
✓	**(Ott.gamma din.)**	Dividendo l'immagine in piccole aree, la fotocamera analizza il contrasto di luce e ombra tra il soggetto e lo sfondo, producendo un'immagine con luminosità e tonalità ottimali.
	(HDR auto)	Riprende 3 immagini con esposizioni diverse, quindi sovrappone l'area chiara dell'immagine sottoesposta e l'area scura dell'immagine sovraesposta per creare un'immagine dalle ricche gradazioni. Vengono registrate 1 immagine con l'esposizione corretta e 1 immagine sovrapposta.

Note

- È possibile selezionare [DRO/HDR auto] solo nei modi seguenti:
  - [Esposiz. manuale]
  - [Priorità tempi]
  - [Priorità diaframma]
  - [Programmata auto.]

Ott.gamma din.

Corregge la luminosità dell'immagine (DRO: Dynamic Range Optimizer).

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [DRO/HDR auto] → [Ott.gamma din.].

2 OPTION → valore desiderato.

✓	**(Automatico)**	Corregge automaticamente la luminosità.
	Lv1 – Lv5	Ottimizza le gradazioni di un'immagine registrata in ciascuna area dell'immagine. Selezionare il livello ottimale tra Lv1 (debole) e Lv5 (forte).

Note

- [Automatico] viene selezionato quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Ritratti], [Paesaggi], [Macro], [Eventi sportivi] in [Selezione scena]
- Quando si riprende con [Ott.gamma din.], l'immagine potrebbe essere disturbata. Selezionare il livello appropriato controllando l'immagine registrata, specialmente quando si incrementa l'effetto.

Continua ↓

HDR auto

Espande la gamma (gradazioni) in modo da poter registrare dalle parti luminose alle parti scure con la luminosità corretta (HDR: High Dynamic Range). Vengono registrate 1 immagine con l'esposizione corretta e 1 immagine sovrapposta.

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [DRO/HDR auto] → [HDR auto].

2 OPTION → valore desiderato.

✓	**HDR AUTO (HDR auto: differ. espos. auto.)**	Corregge la differenza di esposizione automaticamente.
	1,0 EV – 6,0 EV	Imposta la differenza di esposizione, in base al contrasto del soggetto. Selezionare il livello ottimale tra 1,0 EV (debole) e 6,0 EV (forte).

Note

- Non è possibile avviare la ripresa successiva finché il processo di cattura è completamente terminato.
- Non è possibile utilizzare questa funzione con le immagini [RAW] e [RAW & JPEG].
- Poiché l'otturatore è rilasciato 3 volte per una singola ripresa, fare attenzione alle seguenti operazioni:
  - Utilizzare questa funzione quando il soggetto è immobile o non batte le palpebre.
  - Non è possibile cambiare la composizione prima della ripresa.
- Potrebbe non essere possibile ottenere l'effetto desiderato, a seconda della differenza di luminanza di un soggetto e delle condizioni di ripresa.
- Quando si utilizza il flash, questa funzione produce un effetto scarso.
- Quando il contrasto della scena è basso o quando si è verificata una vibrazione significativa della fotocamera o la sfocatura del soggetto, si potrebbe non essere in grado di ottenere buone immagini HDR. Se la fotocamera rileva tale situazione, HDR ! si visualizza sull'immagine registrata per informare sulla situazione. Se necessario, cambiare la composizione o altrimenti regolare le impostazioni, fare attenzione alla sfocatura e riprendere di nuovo.

Effetto immagine

È possibile scattare applicando un filtro per ottenere vari effetti grafici.

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Effetto immagine] → modo desiderato.

✓	**(Disattiv.)**	Disabilita la funzione Effetto immagine.
	(Fotocamera giocattolo)	Crea l'aspetto di una foto scattata con una fotocamera giocattolo, con vignettature negli angoli e colori pronunciati. È possibile regolare la tonalità di colore con OPTION.
	(Colore pop)	Crea un aspetto vivido intensificando le tonalità di colore.
	(Posterizzazione)	Crea un aspetto astratto ad alto contrasto, evidenziando notevolmente i colori primari, oppure in bianco e nero. È possibile selezionare colori primari o bianco e nero con OPTION.
	(Foto d'epoca)	Crea l'aspetto di una foto d'epoca, con tonalità di colore seppia e contrasto sbiadito.
	(High key tenue)	Crea un'immagine con l'atmosfera indicata: luminosa, trasparente, eterea, delicata o morbida.
	(Colore parziale)	Crea un'immagine che conserva il colore specificato, ma converte tutti gli altri in bianco e nero. È possibile selezionare un colore con OPTION.

Continua ↓

	(Mono. alto contrasto)	Crea un'immagine ad alto contrasto in bianco e nero.
	(Lievemente sfocato)	Crea un'immagine pervasa da un effetto di illuminazione delicata. È possibile impostare l'intensità dell'effetto con OPTION.
	(Dipinto HDR)	Crea l'aspetto di un dipinto, intensificando i colori e i dettagli. La fotocamera fa scattare l'otturatore 3 volte. È possibile impostare l'intensità dell'effetto con OPTION.
	(Mono. sfuma. ricche)	Crea un'immagine in bianco e nero ricca di gradazioni e di dettagli. La fotocamera fa scattare l'otturatore 3 volte.
	(Miniature)	Crea un'immagine che evidenzia vividamente il soggetto, con lo sfondo notevolmente sfocato. Questo effetto spesso viene utilizzato nelle immagini di modellini. È possibile selezionare l'area che sarà a fuoco con OPTION. La messa a fuoco sulle altre aree viene notevolmente ridotta.

Note

- È possibile selezionare [Effetto immagine] solo nei modi seguenti:
  - [Esposiz. manuale]
  - [Priorità tempi]
  - [Priorità diaframma]
  - [Programmata auto.]
- Non è possibile utilizzare la funzione [Effetto immagine] con immagini [RAW] e [RAW & JPEG].
- Gli effetti [Fotocamera giocattolo] e [Miniature] potrebbero non essere disponibili con la funzione [Zoom] della fotocamera.
- Quando si seleziona [Colore parziale], le immagini potrebbero non conservare il colore selezionato, a seconda del soggetto.

Continua ↓

- Non è possibile controllare gli effetti seguenti nella schermata di ripresa, poiché la fotocamera sta ancora elaborando l'immagine che è stata appena scattata. Inoltre, non è possibile riprendere un'altra immagine finché l'elaborazione dell'immagine viene completata. Non è possibile utilizzare questi effetti con i filmati.
  – [Lievemente sfocato]
  – [Dipinto HDR]
  – [Mono. sfuma. ricche]
  – [Miniature]
- Nel caso di [Dipinto HDR] e [Mono. sfuma. ricche], l'otturatore scatta 3 volte per una 1 foto. Fare attenzione a quanto segue:
  – Utilizzare questa funzione quando il soggetto è immobile o non batte le palpebre.
  – Non è possibile cambiare la composizione prima della ripresa.

  Quando il contrasto della scena è basso o quando si è verificata una vibrazione significativa della fotocamera o la sfocatura del soggetto, si potrebbe non essere in grado di ottenere buone immagini HDR. Se la fotocamera rileva tale situazione, Pntg MID ! / Rich BW ! appare sull'immagine registrata per informare su questa situazione. Se necessario, cambiare la composizione o altrimenti regolare le impostazioni, fare attenzione alla sfocatura e riprendere di nuovo.

Stile personale

Consente di selezionare l'elaborazione dell'immagine desiderata.
È possibile regolare l'esposizione (velocità dell'otturatore e diaframma) a piacere con la funzione [Stile personale], a differenza della funzione [Selezione scena] con la quale la fotocamera regola l'esposizione.

1 MENU → [Luminosità/ Colore] → [Stile personale] → modo desiderato.

2 Quando si desidera regolare contrasto, saturazione o nitidezza, OPTION → l'impostazione desiderata.

✓	Std.+ **(Standard)**	Per riprendere scene di vario genere con ricche gradazioni e splendidi colori.
	Vivid+ **(Vivace)**	La saturazione e il contrasto vengono incrementati per riprendere immagini sorprendenti di scene e soggetti colorati quali fiori, il verde della primavera, il blu del cielo o panorami dell'oceano.
	Port.+ **(Ritratti)**	Per riprendere il colore della pelle con tonalità dedicate, ideale per riprendere ritratti.
	Land.+ **(Paesaggi)**	La saturazione, il contrasto e la nitidezza vengono intensificati per riprendere scenari vividi e nitidi. Anche i panorami lontani risaltano maggiormente.
	Sunset+ **(Tramonto)**	Per riprendere l'intenso rosso del sole al tramonto.
	B/W+ **(Bianco e nero)**	Per riprendere immagini monocromatiche in bianco e nero.

◑ (Contrasto), ✇ (Saturazione) e ◫ (Nitidezza) possono essere regolati per ciascuna voce [Stile personale].

◑ **(Contrasto)**	Maggiore è il valore selezionato, più viene accentuata la differenza tra luce e ombra, per far sì che un'immagine risulti di grande impatto.
✇ **(Saturazione)**	Maggiore è il valore selezionato, più vivido è il colore. Quando si seleziona un valore più basso, il colore dell'immagine viene limitato e attenuato.
◫ **(Nitidezza)**	Regola la nitidezza. Maggiore è il valore selezionato, più vengono accentuati i contorni; minore è il valore selezionato, più vengono ammorbiditi i contorni.

Note

- Quando [Bianco e nero] è selezionato, non è possibile regolare [Saturazione].
- [Standard] viene selezionato quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Selezione scena]
  - [Effetto immagine] (tranne [Disattiv.])

Canc.

Consente di selezionare le immagini indesiderate per eliminarle.

1 MENU → [Riproduzione.] → [Canc.] → modo desiderato.

✓	**Imm. multiple**	Cancella le immagini selezionate. Premere al centro la rotellina di controllo per selezionare OK. Oppure toccare l'immagine e selezionare OK (solo NEX-5R).
	Tutto nella cart.	Cancella tutte le immagini nella cartella selezionata, o tutti i filmati di tipo AVCHD.
	Tutti i file Visione AVCHD	

Note

- È possibile selezionare fino a 100 immagini.

Cancellazione di un'immagine

È più facile cancellare un'immagine visualizzata sullo schermo selezionando 🗑 (Canc.) del tasto multifunzione (pagina 41).

Sel.fermo imm./fil.

Seleziona l'unità per le immagini da riprodurre.

1 MENU → [Riproduzione.] → [Sel.fermo imm./fil.] → modo desiderato.

✓	**Visione cart. (Fermo imm.)**	Visualizza i fermi immagine per cartella.
	Visione cartella (MP4)	Visualizza i filmati MP4 per cartella.
	Visione AVCHD	Visualizza i filmati AVCHD.

Proiez.diapo.

Riproduce automaticamente le immagini.
Riproduce solo le immagini in 3D nella proiezione di diapositive sul televisore 3D collegato alla fotocamera.

1 MENU → [Riproduzione.] → [Proiez.diapo.] → modo desiderato → OK.

Ripeti		
	Attiv.	Riproduce le immagini a ciclo continuo.
✓	**Disattiv.**	Dopo che tutte le immagini sono state riprodotte, la presentazione di diapositive termina.
Intervallo		
	1 sec.	Imposta l'intervallo di visualizzazione delle immagini.
✓	**3 sec.**	
	5 sec.	
	10 sec.	
	30 sec.	
Tipo di immagine		
✓	**Tutti**	Riproduce tutti i fermi immagine come immagini normali.
	Visual. solo 3D	Riproduce solo le immagini in 3D.

Note

- Non è possibile mettere in pausa la proiezione di diapositive. Per arrestare la proiezione di diapositive, premere la rotellina di controllo al centro.
- È possibile riprodurre immagini in una Proiezione diapositive solo quando [Sel.fermo imm./fil.] è impostato su [Visione cart. (Fermo imm.)].
- Un'immagine panoramica viene visualizzata per intero. Per scorrere un'immagine panoramica, premere la rotellina di controllo al centro quando l'immagine è visualizzata.
- Non è possibile riprendere le immagini 3D con questa fotocamera.

Vedi su Smartphone

È possibile trasferire i fermi immagine su uno Smartphone e guardarli. Scaricare l'applicazione "PlayMemories Mobile" sullo Smartphone dal negozio delle applicazioni.

1 Installare "PlayMemories Mobile" sullo Smartphone.

Scaricare "PlayMemories Mobile" sullo Smartphone dal negozio di applicazioni per lo Smartphone.

2 Premere Wi-Fi (Vedi su Smartphone) e selezionare il modo desiderato.
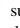
Se un'altra funzione è assegnata al tasto multifunzione B, selezionare MENU → [Riproduzione.] → [Vedi su Smartphone].

Qs. imm.	Trasferisce l'immagine ripresa o riprodotta più recentemente sullo schermo allo Smartphone.
Tutte le imm. in questa data	Trasferisce sullo Smartphone tutti i fermi immagine nello stesso intervallo di date come l'immagine ripresa o riprodotta più recentemente.
Tutte le Imm. nel Dispositivo	Trasferisce sullo Smartphone tutti i fermi immagine che sono nella fotocamera.

3 Se la fotocamera è pronta per il trasferimento, sulla fotocamera appare la schermata delle informazioni. Collegare lo Smartphone e la fotocamera usando quelle informazioni.

Vedi su Smartphone Wi-Fi
In attesa di collegamento ad uno smartphone.
Sta funzionando come punto di accesso.
SSID
Password
Nome Dispositivo

Note

- Alcune immagini potrebbero non visualizzarsi sullo Smartphone a seconda del formato di registrazione.
- È possibile trasferire solo i fermi immagine. I filmati non possono essere trasferiti.
- La fotocamera condivide le informazioni sul collegamento per [Vedi su Smartphone] con un dispositivo che ha l'autorizzazione di collegarsi. Se si desidera cambiare il dispositivo a cui è consentito il collegamento alla fotocamera, ripristinare le informazioni sul collegamento seguendo questi passi. MENU → [Impostazione] → [Azzera Vedi su Smartphone]. Dopo aver ripristinato le informazioni sul collegamento, è necessario registrare di nuovo lo Smartphone (pagina 207).
- "PlayMemories Mobile" non è disponibile in alcune nazioni/regioni. [Vedi su Smartphone] non è disponibile in alcune nazioni/regioni che non sono compatibili con "PlayMemories Mobile."
- Quando la fotocamera è pronta per il trasferimento, ma si interrompe il collegamento con lo Smartphone selezionando ✖ sullo schermo della fotocamera, potrebbero volerci alcuni secondi per ritornare alla schermata di riproduzione.

Continua ↓

Trasferimento delle immagini a Android usando “PlayMemories Mobile”

1 Avviare “PlayMemories Mobile” su Android.

2 Selezionare la fotocamera (DIRECT-xxxx:NEX-xxx).

DIRECT-xxxx:NEX-xxx

3 Immettere la password che si visualizza sulla fotocamera.

Android è collegato alla fotocamera.

DIRECT-xxxx:NEX-xxx

4 Seguire le istruzioni sullo schermo per trasferire l’immagine.

Indice
Foto campione
Menu
Indice analitico

Continua ↓

Trasferimento delle immagini a iOS usando "PlayMemories Mobile"

1 Selezionare la fotocamera (DIRECT-xxxx:NEX-xxx) sulla schermata di impostazione Wi-Fi dell'iOS.
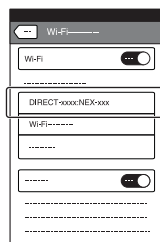
2 Immettere la password che si visualizza sulla fotocamera.
iOS è collegato alla fotocamera.

3 Avviare "PlayMemories Mobile" sull'iOS.

4 Seguire le istruzioni sullo schermo per trasferire l'immagine.

Invia a Computer

È possibile fare facilmente una copia di riserva delle immagini trasferendole su un computer collegato alla rete. Prima di salvare, installare il software "PlayMemories Home" sul computer, collegare il computer e la fotocamera usando un cavo USB e registrare la fotocamera su "PlayMemories Home". Sarà anche necessario registrare prima il punto di accesso (pagine 201, 202).

1 Avviare il computer.

2 MENU → [Riproduzione.] → [Invia a Computer]

Note

- A seconda delle impostazioni di applicazione del computer, la fotocamera si spegne dopo aver salvato le immagini sul computer.

Visione su TV

Se la fotocamera e il televisore non sono collegati usando un cavo HDMI, è possibile guardare le immagini su un televisore abilitato per la rete trasferendo l'immagine dalla fotocamera.

1 MENU → [Riproduzione.] → [Visione su TV] → dispositivo desiderato da collegare.

2 Quando si desidera riprodurre le immagini usando la proiezione di diapositive, selezionare .

Per riprodurre manualmente le immagini, premere il lato destro/sinistro della rotellina di controllo.
Per cambiare il dispositivo da collegare, selezionare OPTION per selezionare [Lst. dispos.].

Impostazione della proiezione di diapositive

È possibile cambiare le impostazioni per la proiezione di diapositive premendo OPTION.

Selezione della riproduzione	Seleziona il gruppo delle immagini da mostrare. Seleziona da [Tutte le Imm. nel Dispositivo] o [Tutto nella cart.].
Intervallo	Seleziona da [Breve] o [Lungo].
Effetti*	Seleziona da [Attivata] e [Disattivata].

* Le impostazioni sono efficaci solo per il televisore BRAVIA che è compatibile con le funzioni.

Note

- È possibile usare questa funzione su un televisore che supporta il renderer DLNA.
- È possibile guardare le immagini su un televisore abilitato per Wi-Fi Direct o un televisore abilitato per la rete (incluso il televisore via cavo).
- Quando si usa un televisore abilitato per Wi-Fi Direct, è possibile guardare le immagini anche se il televisore non è collegato alla rete.
- Se si collega il televisore e la fotocamera e non si usa Wi-Fi Direct, è necessario registrare prima il punto di accesso sulla fotocamera (pagine 201, 202).
- La visualizzazione delle immagini sul televisore potrebbe impiegare del tempo.
- I filmati non possono essere mostrati sul televisore usando Wi-Fi. Usare un cavo HDMI (in vendita separatamente).

Specifica stampa

È possibile specificare quali sono i fermi immagine ripresi sulla scheda di memoria che si desiderano stampare successivamente.
Il contrassegno DPOF (Ordine di stampa) si visualizza sulle immagini registrate (DPOF: Digital Print Order Format).

1 MENU → [Riproduzione.] → [Specifica stampa] → impostazione desiderata.

Impostaz.DPOF		
✓	**Imm. multiple**	Seleziona le immagini per ordinare la stampa. ① Selezionare un'immagine e premere il centro della rotellina di controllo. Per annullare la selezione, selezionare di nuovo l'immagine contrassegnata con ✓ . È possibile selezionare o deselezionare toccando l'immagine (solo NEX-5R). ② Ripetere l'operazione su tutte le immagini che si desiderano stampare.
	Annulla tutte	Annulla tutti i contrassegni DPOF.
Stampa data		
	Attiv.	Imposta se apporre o meno la data alle immagini contrassegnate DPOF quando le si stampa.
✓	**Disattiv.**	
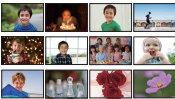
Note

- Non è possibile aggiungere il contrassegno DPOF ai seguenti file:
  - Filmati
  - Immagini RAW
- È possibile aggiungere il contrassegno DPOF a un massimo di 999 immagini.
- La marcatura DPOF non viene annullata dopo la stampa. Si consiglia di cancellare la registrazione DPOF dopo aver stampato i fermi immagine.

Indice immagini

Seleziona il numero di immagini da visualizzare nell'indice.

1 MENU → [Riproduzione.] → [Indice immagini] → modo desiderato.

✓	**6 immagini**	Visualizza 6 immagini.
	12 immagini	Visualizza 12 immagini.

Visualizzazione di una cartella desiderata

Per selezionare una cartella desiderata, selezionare la barra a sinistra della schermata di indice delle immagini e poi premere le parti superiore/inferiore della rotellina di controllo. È possibile cambiare tra la riproduzione dei fermi immagine e la riproduzione dei filmati premendo il centro della rotellina di controllo.

NEX-5R:

È anche possibile selezionare una cartella toccando la barra a sinistra. È possibile cambiare tra la riproduzione dei fermi immagine e la riproduzione dei filmati premendo il centro della barra.

Ingrandisci
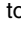
È possibile controllare la messa a fuoco ingrandendo una porzione dell'immagine riprodotta.

1 MENU → [Riproduzione.] → [Ingrandisci].

2 Regolare la percentuale di ingrandimento ruotando la rotellina di controllo.
Oppure toccare o sullo schermo (solo NEX-5R).

3 Selezionare la parte che si desidera vedere premendo il lato superiore/inferiore/destro/sinistro della rotellina di controllo.
Oppure selezionare la parte che si desidera ingrandire facendo scorrere il dito lungo l'immagine (solo NEX-5R).
Quando si tocca l'immagine, l'immagine viene ingrandita, centrando il punto toccato (solo NEX-5R).

4 Per annullare la riproduzione ingrandita, selezionare ✖.

Note

- Non è possibile ingrandire i filmati.
- Durante la riproduzione di immagini panoramiche, mettere prima in pausa, quindi ingrandire l'immagine.

Scala di ingrandimento

La scala di ingrandimento dipende dalla dimensione dell'immagine.

Dimensione immagine	Scala di ingrandimento
L	Circa ×1,0 – ×13,6
M	Circa ×1,0 – ×9,9
S	Circa ×1,0 – ×6,8

Ruota

Ruota un fermo immagine in senso antiorario. Utilizzare questa funzione per visualizzare in orientamento verticale un'immagine con orientamento orizzontale. Una volta ruotata un'immagine, quest'ultima viene riprodotta nella posizione ruotata, anche se si spegne la fotocamera.
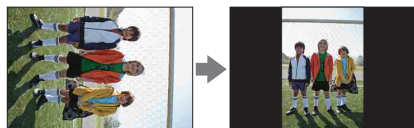
1 MENU → [Riproduzione.] → [Ruota].

2 Premere al centro la rotellina di controllo.
Oppure toccare (Ruota) sullo schermo (solo NEX-5R).
L'immagine ruota in senso antiorario. L'immagine ruota quando si preme al centro. Oppure l'immagine ruota quando si tocca sullo schermo (solo NEX-5R).

Note

- Non è possibile ruotare i seguenti file:
  - Filmati
  - Immagini protette
- Potrebbe non essere possibile ruotare le immagini riprese con altre fotocamere.
- Quando si visualizzano le immagini su un computer, le informazioni sulla rotazione delle immagini potrebbero non venire applicate, a seconda del software.

Proteggi

Protegge le immagini registrate dalla cancellazione accidentale.
Il contrassegno O-π si visualizza sulle immagini protette.

1 MENU → [Riproduzione.] → [Proteggi] → modo desiderato.

✓	**Imm. multiple**	Applica o annulla la protezione delle immagini selezionate. Premere al centro la rotellina di controllo per selezionare OK. Oppure toccare l'immagine e selezionare OK (solo NEX-5R).
	Annulla tutti i fermi imm.	Annulla la protezione di tutti i fermi immagine.
	Annulla tutti i filmati (MP4)	Annulla la protezione di tutti i filmati (MP4).
	Ann. tutti file Visione AVCHD	Annulla la protezione di tutti i filmati AVCHD.

Note

- È possibile proteggere fino a 100 immagini alla volta.

Impostazioni volume

Regola il volume dei filmati in 8 incrementi.

1 MENU → [Riproduzione.] → [Impostazioni volume] → valore desiderato.

Regolazione del volume durante la riproduzione

La schermata [Impostazioni volume] viene visualizzata quando si preme la parte inferiore della rotellina di controllo durante la riproduzione di filmati.
È possibile regolare il volume mentre si ascolta l'audio effettivo.

AEL con otturatore

Imposta se fissare o meno l'esposizione quando si preme a metà il pulsante di scatto.

✓	**Attiv.**	Fissa l'esposizione quando si preme a metà il pulsante di scatto.
	Disattiv.	Non fissa l'esposizione quando si preme a metà il pulsante di scatto. Usare questo modo quando si desidera regolare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione. La fotocamera continua a regolare l'esposizione durante la ripresa in [Scatto Multiplo] o [Ava.cont.prio.t.].

Note

- Quando [Auto.messa fuoco] è impostato su [AF continuo], l'impostazione [Disattiv.] per [AEL con otturatore] non è valida e la fotocamera fissa l'esposizione per la prima immagine quando si preme a metà il pulsante di scatto. Nel modo [Scatto Multiplo] o [Ava.cont.prio.t.], la fotocamera continua a regolare l'esposizione per le immagini rimanenti.
- Viene data priorità al funzionamento del tasto AEL (solo NEX-6) sulle impostazioni [AEL con otturatore].
- Quando [AEL sbloccato] è assegnato al tasto multifunzione B usando [Impost. personalizzate tasti], sarà data priorità al funzionamento usando il tasto multifunzione B sulle impostazioni [AEL con otturatore] (solo NEX-5R).

Illuminatore AF

L'Illuminatore AF fornisce una luce di riempimento, per mettere a fuoco più facilmente un soggetto in ambienti circostanti bui.
L'Illuminatore AF rosso consente alla fotocamera di mettere facilmente a fuoco quando si preme a metà il tasto di scatto, finché viene stabilita la messa a fuoco.

1 MENU → [Impostazione] → [Illuminatore AF] → impostazione desiderata.

✓	**Automatico**	Utilizza l'Illuminatore AF.
	Disattiv.	Non utilizza l'Illuminatore AF.
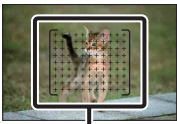
Note

- Non è possibile usare l'illuminatore AF nelle seguenti situazioni:
  - [Auto.messa fuoco] è impostato su [AF continuo].
  - [Paesaggi], [Scena notturna], [Eventi sportivi] in [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - Registrazione di filmati
  - Uso dell'obiettivo con montaggio A (in vendita separatamente).
- Quando si utilizza l'illuminatore AF, l'impostazione della funzione [Area mes. fuo. aut.] non è valida e l'area AF viene indicata con una linea tratteggiata. La funzione AF opera con priorità sull'area centrale e intorno a quest'ultima.

Area AF a rilevam. di fase

Imposta se visualizzare o meno i punti che si estendono nell'AF a rilevamento di fase sullo schermo.

1 MENU → [Impostazione] → [Area AF a rilevam. di fase] → modo desiderato.

	Attiv.	I punti che si estendono nell'AF a rilevamento di fase si visualizzano. Punti di allineamento AF per rilevamento fase
✓	**Disattiv.**	I punti che si estendono nell'AF a rilevamento di fase non si visualizzano.

Note

- Quando il valore del diaframma è maggiore di F6,3, l'AF a rilevamento di fase non è disponibile. È possibile usare solo l'AF con contrasto.
- L'AF a rilevamento di fase è disponibile solo con obiettivi compatibili. Se un obiettivo incompatibile è montato, non si sarà in grado di usare l'AF a rilevamento di fase. L'AF a rilevamento di fase potrebbe non funzionare anche con qualche obiettivo compatibile, come gli obiettivi acquistati in passato che non sono stati aggiornati. Per i dettagli sulle lenti compatibili, visitare il sito web della Sony nella propria zona o rivolgersi al rivenditore Sony o al centro di assistenza locale autorizzato Sony.
- Quando si usa un obiettivo con montaggio A (in vendita separatamente) con l'adattatore per montaggio obiettivo (in vendita separatamente), l'AF a rilevamento di fase della fotocamera non si attiva.
- L'AF a rilevamento di fase non è disponibile per la ripresa dei filmati. I punti che si estendono nell'AF a rilevamento di fase non si visualizzano sullo schermo.

Rid.occ.rossi.

Quando si utilizza il flash, quest'ultimo viene fatto scattare 2 o più volte prima della ripresa, per ridurre l'effetto occhi rossi.

1 MENU → [Impostazione] → [Rid.occ.rossi.] → impostazione desiderata.

	Attiv.	Il flash scatta sempre per ridurre il fenomeno degli occhi rossi.
✓	**Disattiv.**	Non utilizza [Rid.occ.rossi.].

Note

- Non è possibile usare [Rid.occ.rossi.] nelle seguenti situazioni:
  - [Crepuscolo senza treppiede] o [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  - [2ª tendina], [Senza cavo] (solo NEX-6) o [Flash disattiv.] in [Modo flash]
  - [Otturatore sorriso]
  - [Panoramica ad arco]
- [Rid.occ.rossi.] può non produrre gli effetti desiderati. Dipende dalle singole differenze e condizioni, come la distanza dal soggetto o se il soggetto non guarda il prelampeggio.

Che cosa provoca il fenomeno degli occhi rossi?

Negli ambienti scuri, le pupille si dilatano. La luce del flash viene riflessa dai vasi sanguigni che si trovano nella parte posteriore dell'occhio (la retina), provocando il fenomeno degli "occhi rossi".

Fotocamera

Occhio

Retina

Indice
Foto campione
Menu
Indice analitico

Impost. FINDER/LCD

I sensori nel mirino elettronico (in vendita separatamente per la NEX-5R) possono rilevare se viene usato e la fotocamera cambia il display.

1 MENU → [Impostazione] → [Impost. FINDER/LCD] → impostazione desiderata.

✓	**Automatico**	Quando si guarda nel mirino elettronico, il display viene cambiato automaticamente al mirino elettronico. È possibile cambiare manualmente il display usando il tasto sul mirino elettronico (solo NEX-5R).
	Mirino (solo NEX-6)	Lo schermo LCD viene spento e l'immagine si visualizza sempre nel mirino elettronico.
	Monitor LCD (solo NEX-6)	Il mirino elettronico viene spento e l'immagine si visualizza sempre sullo schermo LCD.
	Manuale (solo NEX-5R)	In questo modo, cambiare manualmente il display tra il mirino elettronico (in vendita separatamente) e lo schermo LCD usando il tasto sul mirino elettronico.

Visualizzaz. Live View

Imposta se mostrare o meno le immagini modificate con gli effetti della compensazione dell'esposizione, del bilanciamento del bianco, di [Stile personale] o [Effetto immagine] sullo schermo LCD.

1 MENU → [Impostazione] → [Visualizzaz. Live View] → impostazione desiderata.

✓	**Effet. impos. attivato**	Mostra le immagini con gli effetti applicati.
	Effet.impos. disattiv.	Non mostra le immagini con gli effetti applicati. Questa impostazione consente di concentrarsi sulla composizione del soggetto, poiché quest'ultimo viene visualizzato sullo schermo nel suo aspetto reale. Le immagini si visualizzano sempre con la luminosità appropriata nel modo [Esposiz. manuale].
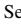
Note

- È possibile selezionare [Effet.impos. disattiv.] solo nei modi di ripresa seguenti:
  - [Esposiz. manuale]
  - [Priorità tempi]
  - [Priorità diaframma]
  - [Programmata auto.]
- Quando si imposta [Visualizzaz. Live View] su [Effet. impos. attivato], si potrebbero avere difficoltà a controllare la composizione, poiché la Visualizzazione Live View potrebbe sembrare troppo scura o luminosa. Se si verifica tale fenomeno, impostare [Visualizzaz. Live View] su [Effet.impos. disattiv.].

Revis.autom.

È possibile controllare l'immagine registrata sullo schermo LCD subito dopo la ripresa. È possibile modificare il tempo di visualizzazione.

1 MENU → [Impostazione] → [Revis.autom.] → impostazione desiderata.

	10 sec.	Visualizza l'immagine per il tempo impostato. Selezionando (Ingrandisci) è possibile controllare l'immagine ingrandita.
	5 sec.	
✓	**2 sec.**	
	Disattiv.	Non visualizza l'immagine.

Note

- Nella revisione automatica, le immagini non vengono visualizzate in posizione verticale anche se si imposta [Display riprod.] su [Rotaz.autom.].
- Anche se [Linea griglia] è impostata su un'impostazione diversa da [Disattiv.] quando si registrano le immagini [Panoramica ad arco], la linea griglia non appare nella revisione automatica.
- Prima che l'immagine si visualizzi, un'immagine non elaborata potrebbe visualizzarsi temporaneamente, a seconda dell'impostazione come [DRO/HDR auto], [Effetto pelle morbida], [Compen. obiet.: distor.].

Linea griglia

Consente di scegliere se visualizzare o meno la griglia. La griglia aiuta a mettere a punto la composizione delle immagini.

1 MENU → [Impostazione] → [Linea griglia] → impostazione desiderata.

	Griglia regola terzi	Mettere i soggetti principali vicino a una delle linee griglia che dividono l'immagine in terzi per una composizione ben bilanciata.
	Griglia di quadrati	Le griglie quadrate consentono di verificare facilmente il livellamento orizzontale della composizione. Questa funzionalità è adatta per stabilire la qualità della composizione quando si riprendono panorami, soggetti ravvicinati o immagini duplicate.
	Griglia diag.+quad.	Mettere un soggetto sulla linea diagonale per esprimere una sensazione confortante e potente.
✓	**Disattiv.**	Non visualizza la griglia.

Come controllare il riquadro per la registrazione di filmati
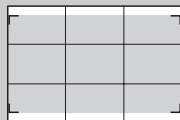
Riquadro per i filmati

L'inquadratura che appare quando [Linea griglia] è impostata su un'impostazione diversa da [Disattiv.] mostra la dimensione dell'inquadratura dei filmati. Ciò consente di regolare la composizione prima di riprendere i filmati.

Livello effetto contorno

Evidenzia il contorno delle aree a fuoco (profondità di campo) con un colore specifico nella messa a fuoco manuale. Questa funzione è utile per la ripresa macro o dei ritratti che richiede le regolazioni fini della messa a fuoco.

1 MENU → [Impostazione] → [Livello effetto contorno] → impostazione desiderata.

	Alto	Imposta il livello dell'effetto contorno su alto.
	Medio	Imposta il livello dell'effetto contorno su medio.
	Basso	Imposta il livello dell'effetto contorno su basso.
✓	**Disattiv.**	Non utilizza la funzione di effetto contorno.

Note

- Poiché la fotocamera giudica che le aree nitide siano messe a fuoco, il livello di effetto contorno varia a seconda del soggetto, della situazione di ripresa o dell'obiettivo usato.
- La funzione di effetto contorno non è abilitata quando la fotocamera è collegata ad altri dispositivi usando un cavo HDMI.

Colore effetto contorno

Imposta il colore utilizzato per la funzione di effetto contorno nella messa a fuoco manuale.

1 MENU → [Impostazione] → [Colore effetto contorno] → impostazione desiderata.

✓	**Bianco**	Evidenzia i contorni in bianco.
	Rosso	Evidenzia i contorni in rosso.
	Giallo	Evidenzia i contorni in giallo.

Note

- Questa funzione non può essere impostata quando [Livello effetto contorno] è impostato su [Disattiv.].

Zoom Immag.nitida

Imposta se usare o meno [Zoom Immag.nitida] quando si usa la funzione [Zoom] della fotocamera (pagina 88). Esegue la zumata di un'immagine con qualità superiore rispetto a [Zoom digitale].

1 MENU → [Impostazione] → [Zoom Immag.nitida] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Usa la funzione [Zoom Immag.nitida].
	Disattiv.	Non usa la funzione [Zoom Immag.nitida].

Note

- Non è possibile utilizzare [Zoom Immag.nitida] con le funzioni seguenti:
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
  - [RAW] o [RAW & JPEG] in [Qualità]

Zoom digitale

Imposta se usare o meno [Zoom digitale] quando si usa la funzione [Zoom] della fotocamera (pagina 88).
Esegue la zumata di un'immagine con ingrandimento maggiore rispetto a [Zoom Immag.nitida], ma la qualità dell'immagine si deteriora in confronto a [Zoom Immag.nitida]. Questa funzione può essere disponibile anche nella registrazione di filmati.

1 MENU → [Impostazione] → [Zoom digitale] → impostazione desiderata.

	Attiv.	Usa la funzione [Zoom digitale]. Se si desidera usare l'ingrandimento maggiore indipendentemente dal deterioramento dell'immagine, impostarlo su [Attiv.].
✓	**Disattiv.**	Non usa la funzione [Zoom digitale].

Note

- Non è possibile utilizzare [Zoom digitale] con le funzioni seguenti:
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
  - [RAW] o [RAW & JPEG] in [Qualità]

Autoscatto autoritratto (solo NEX-5R)

Imposta se impostare il modo di ripresa sull'autoscatto con ritardo di 3 secondi quando lo schermo LCD è inclinato in su di circa 180 gradi.

1 MENU → [Impostazione] → [Autoscatto autoritratto] → [Attiv.].

✓	**Attiv.**	Imposta automaticamente il modo di ripresa sull'autoscatto con ritardo di 3 secondi quando lo schermo LCD è inclinato in su di circa 180 gradi.
	Disattiv.	Seleziona il modo di ripresa in base al modo di avanzamento. Selezionare questa opzione quando non si usa l'autoscatto e impostare il modo di avanzamento su [Scatto Singolo].

2 Inclinare in su lo schermo LCD di circa 180 gradi.

[Otturatore tattile] è impostato su [Attiv.].
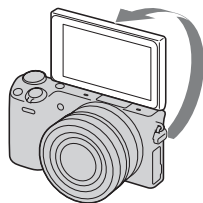
3 Toccare lo schermo LCD.

L'otturatore viene rilasciato dopo 3 secondi.

Note

- L'indicatore luminoso dell'autoscatto non lampeggia.
- Non è possibile utilizzare [Autoscatto autoritratto] con le funzioni seguenti:
  - Durante la registrazione dei filmati
  - [Crepuscolo senza treppiede], [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [Otturatore sorriso]
  - [HDR auto]
  - [Lievemente sfocato], [Dipinto HDR], [Mono. sfuma. ricche], [Miniature] in [Effetto immagine]
- Non è possibile usare la funzione [Autoscatto autoritratto] quando il flash HVL-F7S (in dotazione) o gli accessori sono applicati al terminale intelligente per accessori 2.
- Se l'illuminatore AF è troppo luminoso durante la ripresa, cambiare l'impostazione di [Illuminatore AF].

Estraz. imm. Auto. sup.

Imposta se salvare o meno tutte le immagini che sono state riprese continuamente nel modo [Autom. superiore].

1 MENU → [Impostazione] → [Estraz. imm. Auto. sup.] → impostazione desiderata.

✓	**Automatico**	Salva 1 immagine appropriata selezionata dalla fotocamera.
	Disattiv.	Salva tutte le immagini.

Note

- Anche quando si imposta [Estraz. imm. Auto. sup.] su [Disattiv.] con [Crepuscolo senza treppiede] selezionato dal modo di scena identificata, viene salvata 1 immagine combinata.
- Quando la funzione [Inquadr. auto. ritratti] è attivata, 2 immagini sono salvate anche se si imposta [Estraz. imm. Auto. sup.] su [Automatico].

MF assistita

Ingrandisce automaticamente l'immagine sullo schermo per facilitare la messa a fuoco manuale. Questa opzione funziona nel modo [Mes. fuo. man.] o [Fuoco man. dir.].

1 MENU → [Impostazione] → [MF assistita] → impostazione desiderata.

2 Ruotare l'anello di messa a fuoco per regolare la messa a fuoco.

L'immagine viene ingrandita di un fattore 4,8×. È anche possibile ingrandire l'immagine di un fattore 9,6×.

- In [Fuoco man. dir.] (Messa a fuoco diretta manuale), regolare la messa a fuoco usando la messa a fuoco automatica e poi girare l'anello di messa a fuoco con il pulsante di scatto premuto a metà.

✓	**Attiv.**	Ingrandisce l'immagine. È possibile impostare la durata dell'ingrandimento con [Tempo assistenza MF]. Per completare l'ingrandimento dell'immagine, selezionare ✕ .
	Disattiv.	Non ingrandisce l'immagine.

Note

- Non è possibile usare [MF assistita] durante la registrazione dei filmati.
- Quando un obiettivo con montaggio A (in vendita separatamente) è montato, premendo MF⊕ (tasto multifunzione) si ingrandisce l'immagine.

Tempo assistenza MF

Imposta la durata di visualizzazione dell'immagine in forma ingrandita per la funzione [MF assistita].

1 MENU → [Impostazione] → [Tempo assistenza MF] → impostazione desiderata.

	Nessun limite	Ingrandisce la visualizzazione fino a quando si seleziona ✖ .
	5 sec.	Ingrandisce l'immagine per 5 secondi.
✓	**2 sec.**	Ingrandisce l'immagine per 2 secondi.

Note

- Questa funzione non può essere impostata quando [MF assistita] è impostata su [Disattiv.].
- Questa voce è disponibile solo con l'obiettivo con montaggio E.

Spazio colore

I colori sono rappresentati usando combinazioni di numeri oppure la gamma di riproduzione dei colori è denominata “spazio colore”. È possibile cambiare lo spazio colore, a seconda dei propri scopi.

1 MENU → [Impostazione] → [Spazio colore] → impostazione desiderata.

✓	**sRGB**	Questo è lo spazio colore standard della fotocamera digitale. Utilizzare l’[sRGB] nelle riprese normali, ad esempio quando si intende stampare le immagini senza alcuna modifica.
	AdobeRGB	Questa impostazione offre un’ampia gamma di riproduzione dei colori. Quando una gran parte del soggetto è verde o rosso vivido, [AdobeRGB] è efficace. Il nome file dell’immagine inizia con “_DSC”.

Note

- Lo spazio colore Adobe RGB è destinato ad applicazioni o stampanti che supportano la gestione dei colori e lo spazio colore opzionale DCF2,0. Le immagini potrebbero non essere stampate o visualizzate nei colori corretti se si usano le applicazioni o le stampanti che non supportano Adobe RGB.
- Quando si visualizzano immagini che sono state registrate in Adobe RGB sulla fotocamera o su apparecchi non conformi allo standard Adobe RGB, le immagini vengono visualizzate con una saturazione bassa.

SteadyShot

Imposta se utilizzare o meno la funzione [SteadyShot] dell'obiettivo.

1 MENU → [Impostazione] → [SteadyShot] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Utilizza [SteadyShot].
	Disattiv.	Non utilizza [SteadyShot]. Questa impostazione è consigliata quando si utilizza un treppiede.

Note

- [Attiv.] viene selezionato quando si utilizzano le funzioni seguenti:
  – [Crepuscolo senza treppiede], [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
- Non è possibile impostare [SteadyShot] quando il nome dell'obiettivo montato non contiene "OSS", come "E16 mm F2,8" o quando si sta usando un obiettivo con montaggio A (in vendita separatamente).

Scatta senza obiett.

Consente di scegliere se sia possibile o meno far scattare l'otturatore quando non è montato alcun obiettivo.

1 MENU → [Impostazione] → [Scatta senza obiett.] → impostazione desiderata.

	Abilita	Fa scattare l'otturatore quando non è montato alcun obiettivo. Selezionare questa opzione quando si monta la fotocamera su un telescopio astronomico, e così via.
✓	**Disabilita**	Fa scattare l'otturatore solo quando è montato un obiettivo.

Note

- Non è possibile ottenere una misurazione corretta quando si utilizzano obiettivi che non forniscono un contatto per l'obiettivo, ad esempio l'obiettivo di un telescopio astronomico. In questi casi, regolare manualmente l'esposizione controllandola sull'immagine registrata.

Eye-Start AF

Imposta se usare o meno la messa a fuoco automatica quando si guarda attraverso un mirino elettronico (in vendita separatamente per la NEX-5R).

1 MENU → [Impostazione] → [Eye-Start AF] → impostazione desiderata.

	Attiv.	La messa a fuoco automatica si avvia quando si guarda attraverso il mirino elettronico.
✓	**Disattiv.**	La messa a fuoco automatica non si avvia quando si guarda attraverso il mirino elettronico.

Note

- Questa voce è disponibile solo quando l'adattatore per montaggio obiettivo LA-EA2 (in vendita separatamente) è montato.

Prima tendina otturatore

La funzione di prima tendina elettronica dell'otturatore riduce il ritardo tra gli scatti dell'otturatore.

1 MENU → [Impostazione] → [Prima tendina otturatore] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Utilizza la funzione di prima tendina elettronica dell'otturatore.
	Disattiv.	Non utilizza la funzione di prima tendina elettronica dell'otturatore.

Note

- Qualora si riprenda ad alte velocità di otturatore con un obiettivo di largo diametro, è possibile che appaia una sfocatura di luce (immagine fantasma), a seconda del soggetto o delle condizioni di ripresa. In tali casi, impostare questa funzione su [Disattiv.].
- Quando si usa un obiettivo di un'altra marca (incluso un obiettivo Minolta/Konica-Minolta), impostare questa voce su [Disattiv.]. Se si imposta questa funzione su [Attiv.], l'esposizione corretta non sarà impostata o la luminosità dell'immagine sarà irregolare.

Espos.lunga NR

Quando si imposta il tempo di otturazione su un secondo o più (ripresa con esposizione lunga), la riduzione dei disturbi si attiva per la durata in cui l'otturatore è aperto. Con la funzione attivata, i disturbi granulosi tipici delle esposizioni lunghe sono ridotti.

1 MENU → [Impostazione] → [Espos.lunga NR] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Attiva la riduzione dei disturbi per la stessa durata di apertura dell'otturatore. Quando la riduzione dei disturbi è in corso, viene visualizzato un messaggio e non è possibile scattare un'altra foto. Selezionare questa opzione per dare la priorità alla qualità dell'immagine.
	Disattiv.	Non attiva la riduzione dei disturbi. Selezionare questa opzione per dare la priorità ai tempi di attesa tra una ripresa e l'altra.

Note

- [Espos.lunga NR] è impostata su [Disattiv.] nei seguenti modi:
  - [Scatto Multiplo]
  - [Ava.cont.prio.t.]
  - [Esp.forc.: cont.]
  - [Eventi sportivi], [Crepuscolo senza treppiede], [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
- [Espos.lunga NR] è impostata su [Attiv.] nei seguenti modi:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Selezione scena] (tranne [Eventi sportivi], [Crepuscolo senza treppiede])

ISO alta NR

Quando si riprende con la sensibilità ISO, la fotocamera riduce i disturbi che diventano più evidenti quando la sensibilità della fotocamera è alta. Quando la riduzione dei disturbi è in vigore, un messaggio potrebbe apparire e non è possibile scattare un'altra foto.

1 MENU → [Impostazione] → [ISO alta NR] → impostazione desiderata.

✓	**Normale**	Attiva una normale riduzione dei disturbi a sensibilità ISO elevate.
	Basso	Attiva una moderata riduzione dei disturbi a sensibilità ISO elevate. Selezionare questa opzione per dare la priorità ai tempi di attesa tra una ripresa e l'altra.

Note

- La riduzione dei disturbi non è disponibile nei seguenti modi:
  - [Auto. intelligente]
  - [Autom. superiore]
  - [Selezione scena]
  - [Panoramica ad arco]
  - [RAW] o [RAW & JPEG] in [Qualità]

Compen.obiett.: ombreg

Compensa gli angoli ombreggiati dello schermo, provocati dalle caratteristiche di alcuni obiettivi.

1 MENU → [Impostazione] → [Compen.obiett.: ombreg] → impostazione desiderata.

✓	**Automatico**	Compensa automaticamente gli angoli più scuri dello schermo.
	Disattiv.	Non compensa gli angoli più scuri dello schermo.

Note

- Questa voce è disponibile solo con un obiettivo con montaggio E.
- La quantità di luce intorno ai bordi potrebbe non essere corretta, a seconda del tipo di obiettivo.

Compen.obiet.:aber.cro.

Riduce la deviazione del colore agli angoli dello schermo, provocata dalle caratteristiche di alcuni obiettivi.

1 MENU → [Impostazione] → [Compen.obiet.:aber.cro.] → impostazione desiderata.

✓	**Automatico**	Riduce automaticamente la deviazione di colore.
	Disattiv.	Non compensa la deviazione di colore.

Note

- Questa voce è disponibile solo con un obiettivo con montaggio E.

Compen. obiet.: distor.

Compensa la distorsione dello schermo provocata dalle caratteristiche di alcuni obiettivi.

1 MENU → [Impostazione] → [Compen. obiet.: distor.] → impostazione desiderata.

	Automatico	Compensa automaticamente la distorsione dello schermo.
✓	**Disattiv.**	Non compensa la distorsione dello schermo.

Note

- Questa voce è disponibile solo con un obiettivo con montaggio E.
- A seconda dell'obiettivo montato, [Compen. obiet.: distor.] è fissata su [Automatico] e non è possibile selezionare [Disattiv.].

Priorità visi con insegui.

Imposta se assegnare o meno la priorità di inseguimento a un determinato viso quando la fotocamera rileva tale viso durante l'inseguimento oggetto.

1 MENU → [Impostazione] → [Priorità visi con insegui.] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Preferenzialmente insegue il viso. Quando il viso non è visibile sullo schermo LCD, la fotocamera insegue il corpo, ma quando il viso è visibile, la fotocamera insegue il viso. Se la persona su cui si punta l'obiettivo scompare dallo schermo mentre la fotocamera sta inseguendolo/la e poi ritorna allo schermo, la fotocamera insegue di nuovo quel viso.
	Disattiv.	Non insegue preferenzialmente il viso. Se si imposta il viso rilevato come un obiettivo, anche quando [Priorità visi con insegui.] è impostata su [Disattiv.], la fotocamera insegue il corpo quando il viso non è visibile. Se la persona su cui si punta l'obiettivo scompare dallo schermo mentre la fotocamera sta inseguendolo/la e poi ritorna allo schermo, la fotocamera insegue di nuovo quel viso.

Note

- Quando [Rilevamento visi] è impostata su [Disattiv.], [Priorità visi con insegui.] è impostato su [Disattiv.] e non può essere ripristinato.

Otturatore lento autom.

Imposta se regolare o meno automaticamente il tempo di otturazione quando si registrano i filmati se il soggetto è scuro.

1 MENU → [Impostazione] → [Otturatore lento autom.] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Utilizza [Otturatore lento autom.]. Il tempo di otturazione rallenta automaticamente. È possibile ridurre i disturbi nel filmato usando un tempo di otturazione lento quando si registra in posti bui.
	Disattiv.	Non utilizza [Otturatore lento autom.]. Il filmato registrato sarà più scuro rispetto all'impostazione [Attiv.], ma è possibile registrare i filmati con movimento più scorrevole e meno sfocatura dell'oggetto.

Note

- [Otturatore lento autom.] è disponibile se vengono soddisfatte le seguenti condizioni.
  - [Auto. intelligente], [Autom. superiore], [Programmata auto.] o [Priorità diaframma] in [Modo ripresa]
  - [ISO AUTO] in [ISO]

Reg. audio filmato

Consente di scegliere se registrare o meno l'audio durante la registrazione di filmati.

1 MENU → [Impostazione] → [Reg. audio filmato] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Registra l'audio (in stereo).
	Disattiv.	Non registra l'audio.

Note

- Verranno registrati anche i suoni prodotti dall'obiettivo e dalla fotocamera in funzione, quando si seleziona [Attiv.].

Riduz. rumore vento

Imposta se ridurre o meno il rumore del vento durante la registrazione di filmati.

1 MENU → [Impostazione] → [Riduz. rumore vento] → impostazione desiderata.

	Attiv.	Riduce il rumore del vento.
✓	**Disattiv.**	Non riduce il rumore del vento.

Note

- Se si imposta questa voce su [Attiv.] quando il vento non soffia abbastanza forte, si potrebbe provocare la registrazione dell'audio normale a un volume troppo basso.
- Quando si usa un microfono (in vendita separatamente), la riduzione di rumore del vento non sarà eseguita anche se [Riduz. rumore vento] è impostata su [Attiv.].

Micro reg. AF

Consente di regolare e registrare una posizione messa a fuoco automaticamente per ciascun obiettivo, quando si usa un obiettivo con montaggio A con l'adattatore per montaggio obiettivo LA-EA2 (in vendita separatamente).

1 MENU → [Impostazione] → [Micro reg. AF].
2 [Impostazione regol. AF] → [Attiv.].
3 [quantità] → valore desiderato → OK.

Impostazione regol. AF	Imposta se utilizzare o meno la funzione [Micro reg. AF]. Selezionare [Attiv.] per usare la [Micro reg. AF].
quantità	Consente di selezionare un valore ottimale compreso tra –20 e +20. Se si seleziona un valore maggiore la posizione messa a fuoco automaticamente si allontana dalla fotocamera. Se si seleziona un valore minore la posizione messa a fuoco automaticamente si avvicina alla fotocamera.
Cancella	Cancella il valore impostato.

Note

- Si consiglia di regolare la posizione in condizioni di ripresa effettive.
- Quando si monta un obiettivo per il quale si è già registrato un valore, il valore registrato viene visualizzato sullo schermo. [±0] appare per l'obiettivo per cui un valore non è ancora stato registrato.
- Se [–] si visualizza come il valore, quindi un totale di 30 obiettivi sono stati registrati e non può essere registrato un obiettivo nuovo. Per registrare un obiettivo nuovo, montare un obiettivo per cui la registrazione può essere cancellata e impostare il suo valore su [±0] oppure ripristinare i valori di tutti gli obiettivi usando [Cancella].
- Utilizzare la funzione [Micro reg. AF] solo con obiettivi Sony, Minolta e Konika-Minolta. Qualora si utilizzi la funzione [Micro reg. AF] con altre marche di obiettivi, il valore registrato potrebbe venire influenzato. Non eseguire [Micro reg. AF] con un obiettivo non supportato.
- Non è possibile impostare la funzione [Micro reg. AF] individualmente per obiettivi Sony, Minolta e Konika-Minolta che abbiano le stesse caratteristiche tecniche.

Inizio menu

Consente di selezionare se visualizzare sempre la prima schermata del menu o visualizzare la schermata della voce che è stata impostata per ultima.

1 MENU → [Impostazione] → [Inizio menu] → impostazione desiderata.

	Superiore	Visualizza sempre la prima schermata del menu.
✓	**Precedente**	Visualizza l'ultima voce impostata. In questo modo, è più facile ripristinare rapidamente l'impostazione dell'ultima voce impostata in precedenza.

Impostaz. Menu funzioni

Assegna le funzioni al tasto Fn (Funzione).

1 MENU → [Impostazione] → [Impostaz. Menu funzioni] → Assegna la funzione desiderata da [Personalizzato 1] a [Personalizzato 6].

Impostazioni predefinite		Funzioni che possono essere assegnate al tasto Fn
Personalizzato 1	✓	**Selezione AF/MF**
Personalizzato 2	✓	**Auto.messa fuoco**
Personalizzato 3	✓	**Area mes. fuo. aut.**
		Rilevamento visi
		Otturatore sorriso
		Inquadr. auto. ritratti
		Effetto pelle morbida
		Qualità
		ISO
Personalizzato 4	✓	**Bilanc.bianco**
Personalizzato 5	✓	**Modo mis.esp.**
		DRO/HDR auto
Personalizzato 6	✓	**Effetto immagine**
		Stile personale
		Modo flash
		Non impostato

Pulsante MOVIE

Imposta se attivare o meno il tasto MOVIE.

1 MENU → [Impostazione] → [Pulsante MOVIE] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Attiva il tasto MOVIE.
	Disattiv.	Disattiva il tasto MOVIE.

Impost. personalizzate tasti

Assegnando funzioni ai vari tasti è possibile velocizzare le operazioni premendo il tasto appropriato nella schermata delle informazioni di ripresa.

1 MENU → [Impostazione] → [Impost. personalizzate tasti] → Assegna le funzioni ai tasti multifunzione usando [Funzione tasto AEL] (solo NEX-6) o [Impos. tasto multif. B].

Tasto AEL (solo NEX-6)

MENU
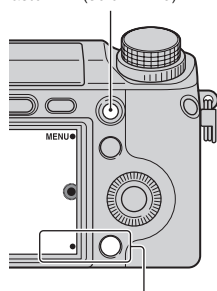
Tasto multifunzione B

Funzione tasto AEL (solo NEX-6)			
✓	AEL bloccato		Bilanc.bianco
	AEL sbloccato (pagina 170)		Modo mis.esp.
	Consigli ripresa		DRO/HDR auto
	Selezione AF/MF		Effetto immagine
	Auto.messa fuoco		Stile personale
	Area mes. fuo. aut.		Modo flash
	Inseguimento oggetto		Compens.flash
	Zoom		MF assistita
	Rilevamento visi		Vedi su Smartphone
	Otturatore sorriso		Applicaz. scaricata
	Inquadr. auto. ritratti		Lista Applicazioni
	Effetto pelle morbida		Non impostato
	Qualità		
Impos. tasto multif. B			
	Consigli ripresa		Effetto immagine
	Auto.messa fuoco		Stile personale
	Zoom		Modo flash
	Rilevamento visi		Compens.flash
	Otturatore sorriso		MF assistita

Indice
Foto campione
Menu
Indice analitico

Continua ↓

	Inquadr. auto. ritratti		AEL sbloccato (pagina 170) (solo NEX-5R)
	Effetto pelle morbida	✓	Vedi su Smartphone
	Qualità		Applicaz. scaricata
	Bilanc.bianco		Lista Applicazioni
	Modo mis.esp.		Non impostato
	DRO/HDR auto		

Note

- [Impost. personalizzate tasti] è disponibile con i seguenti modi di ripresa. Una funzione che è stata assegnata al tasto multifunzione viene richiamata solo nel seguente modo di ripresa.
  – [Esposiz. manuale]
  – [Priorità tempi]
  – [Priorità diaframma]
  – [Programmata auto.]
- L'impostazione di [Impos. tasto multif. B] non può essere usata nelle seguenti situazioni:
  – La funzione [Inseguimento oggetto] è attivata.
  – [Area mes. fuo. aut.] è impostata su [Spot flessibile]
- La funzione di scaricamento delle applicazioni potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni/regioni. In tali casi, non è possibile usare la funzione di scaricamento delle applicazioni anche se si imposta [Applicaz. scaricata] e [Lista Applicazioni].
- [Applicaz. scaricata] e [Lista Applicazioni] potrebbero non visualizzarsi in alcune nazioni/regioni in cui la funzione di scaricamento delle applicazioni non è disponibile.

AEL sbloccato

Quando è difficile ottenere un'esposizione appropriata per il soggetto, questa funzione consente di bloccare l'esposizione mettendo a fuoco e misurando la luce di un'area che ha la luminosità desiderata.

NEX-6:

1 MENU → [Impostazione] → [Impost. personalizzate tasti] → [Funzione tasto AEL].

2 Selezionare [AEL sbloccato].

3 Puntare la fotocamera su un'area su cui si desidera adattare l'esposizione.

L'esposizione è impostata.

4 Premere il tasto AEL.

L'esposizione è bloccata e ✱ (Blocco AE) si illumina.

5 Mettere a fuoco il soggetto e premere il pulsante di scatto.

6 Per annullare il blocco dell'esposizione, premere di nuovo il tasto AEL.

NEX-5R:

1 MENU → [Impostazione] → [Impost. personalizzate tasti] → [Impos. tasto multif. B].

2 Selezionare [AEL sbloccato].

Il tasto multifunzione B diventa il tasto AEL.

3 Puntare la fotocamera su un'area su cui si desidera adattare l'esposizione.

L'esposizione è impostata.

4 Premere il tasto AEL.

L'esposizione è bloccata e ✱ (Blocco AE) si illumina.

5 Mettere a fuoco il soggetto e premere il pulsante di scatto.

6 Per annullare il blocco dell'esposizione, premere di nuovo il tasto AEL.

Funzionamento tattile (solo NEX-5R)

Imposta se azionare o meno la fotocamera usando il pannello a sfioramento.

1 MENU → [Impostazione] → [Funzionamento tattile] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Consente il funzionamento usando il pannello a sfioramento.
	Disattiv.	Non consente il funzionamento usando il pannello a sfioramento.

Note

- Anche se [Attiv.] è selezionato, non è possibile azionare la fotocamera tramite il pannello a sfioramento nelle seguenti situazioni:
  – La fotocamera sta emettendo immagini a un televisore collegato.
  – La fotocamera è collegata a un dispositivo tramite USB.
  – Viene usato un mirino elettronico (in vendita separatamente).

Segn. ac.

Seleziona i segnali acustici riprodotti quando si utilizza la fotocamera.

1 MENU → [Impostazione] → [Segn. ac.] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	I segnali udibili saranno emessi quando si aziona la rotellina di controllo, i tasti multifunzione e la manopola di controllo. I segnali udibili si attivano anche quando si tocca lo schermo (solo NEX-5R).
	Disattiv.	Disattiva i segnali acustici.

Lingua

Seleziona la lingua da utilizzare per le voci di menu, gli avvertimenti e i messaggi.

1 MENU → [Impostazione] → [Lingua] → lingua desiderata.

Imp.data/ora

Imposta di nuovo la data e l'ora.

1 MENU → [Impostazione] → [Imp.data/ora].

2 Premere la parte destra o sinistra della rotellina di controllo per selezionare una voce e premere la parte superiore o inferiore per selezionare l'impostazione desiderata.

3 Selezionare OK.

Ora legale	Seleziona [ON] o [OFF].
Formato data	Seleziona il formato di visualizzazione di data e ora.

Note

- La fotocamera non dispone di una funzione per sovrapporre le date sulle immagini. Utilizzando "PlayMemories Home" sul CD-ROM (in dotazione), è possibile stampare o salvare le immagini con la data.
- Non è possibile impostare la data e l'ora toccando lo schermo (solo NEX-5R).

Impostaz. fuso orario

Imposta il fuso orario dell'area geografica in cui si intende utilizzare la fotocamera. Questa funzione consente di impostare il fuso orario locale quando si utilizza la fotocamera all'estero.

1 MENU → [Impostazione] → [Impostaz. fuso orario] → impostazione desiderata.

2 Premere il lato destro o sinistro della rotellina di controllo per selezionare un fuso orario (area geografica).

Impostaz. fuso orario
Lisbona/Londra
2012-1-1 12:00 PM GMT+0,0
Seleziona Ora legale OK

Note

- Non è possibile selezionare un'area toccando lo schermo (solo NEX-5R).

Visualizzazione guida

È possibile impostare se visualizzare la guida d'aiuto quando si aziona la fotocamera.

1 MENU → [Impostazione] → [Visualizzazione guida] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Visualizza la guida.
	Disattiv.	Non visualizza la guida.

Risp.energia

È possibile ridurre il tempo di attesa fino a quando la fotocamera si spegne quando non viene azionata per impedire il consumo della batteria.

1 MENU → [Impostazione] → [Risp.energia] → impostazione desiderata.

	Massimo	[Tempo fino a Risp. ener.] è impostato automaticamente su [10 sec.]. Se non si aziona la fotocamera per un certo periodo di tempo, la luminosità dello schermo LCD è ridotta.
✓	**Standard**	Segue l'impostazione di [Tempo fino a Risp. ener.].

Note

- Quando si usa l'alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente), questa funzione non può essere impostata su [Massimo].

Tempo fino a Risp. ener.

È possibile impostare gli intervalli di tempo per cambiare al modo di risparmio energia. Per ritornare al modo di ripresa, eseguire un'operazione come la pressione a metà del pulsante di scatto.

1 MENU → [Impostazione] → [Tempo fino a Risp. ener.] → impostazione desiderata.

	30 min.	Passa al modo di risparmio energia dopo il tempo impostato.
	5 min.	
✓	**1 min.**	
	20 sec.	
	10 sec.	

Note

- Spegnere la fotocamera quando non si intende utilizzarla per un lungo periodo di tempo.
- Quando si usa un obiettivo con zoom motorizzato, l'obiettivo rientra dopo 1 minuto dal momento in cui la fotocamera entra nel modo di risparmio energia se [Tempo fino a Risp. ener.] è impostato su [20 sec.] o [10 sec.].

Luminosità LCD

È possibile regolare la luminosità dello schermo LCD.

1 MENU → [Impostazione] → [Luminosità LCD] → impostazione desiderata.

✓	**Manuale**	Consente di regolare la luminosità entro la gamma compresa tra –2 e +2.
	Tempo solegg.	Imposta appropriatamente la luminosità per riprendere all'esterno.

Luminosità mirino

Quando si usa il mirino elettronico (in vendita separatamente per la NEX-5R), la luminosità del mirino elettronico si regola automaticamente sulle condizioni di illuminazione ambientale.

1 MENU → [Impostazione] → [Luminosità mirino]

2 Guardare attraverso il mirino e selezionare l'impostazione desiderata.

✓	**Automatico**	Regola automaticamente la luminosità.
	Manuale	Consente di regolare la luminosità entro la gamma compresa tra –1 e +1.

Colore display

Seleziona il colore dello schermo LCD.

1 MENU → [Impostazione] → [Colore display] → impostazione desiderata.

	Nero	Cambia nel colore selezionato.
✓	**Bianco**	
	Blu	
	Rosa	

Immag. widescreen

Seleziona il metodo utilizzato per visualizzare le immagini widescreen.

1 MENU → [Impostazione] → [Immag. widescreen] → impostazione desiderata.

	Schermo pieno	Visualizza le immagini widescreen sull'intero schermo.
✓	**Normale**	Visualizza le immagini widescreen e le informazioni di funzionamento sullo schermo.

Display riprod.

Seleziona l'orientamento quando si riproducono fermi immagine registrati in posizione verticale.

1 MENU → [Impostazione] → [Display riprod.] → impostazione desiderata.

✓	**Rotaz.autom.**	Visualizza in posizione verticale.
	Rotaz.man.	Visualizza in posizione orizzontale.

Risoluzione HDMI

Quando si collega la fotocamera ad un televisore HD (Alta definizione) con i terminali HDMI usando un cavo HDMI (in vendita separatamente), è possibile selezionare la risoluzione HDMI per inviare le immagini al televisore.

1 MENU → [Impostazione] → [Risoluzione HDMI] → impostazione desiderata.

✓	**Automatico**	La fotocamera riconosce automaticamente un televisore HD e imposta la risoluzione dell'uscita.
	1080p	Emette i segnali con la qualità dell'immagine HD (1080p).
	1080i	Emette i segnali con la qualità dell'immagine HD (1080i).

Note

- Se non è possibile visualizzare correttamente lo schermo con l'impostazione [Automatico], selezionare [1080i] o [1080p] a seconda del televisore da collegare.

CTRL PER HDMI

Quando si intende collegare la fotocamera a un televisore compatibile con "BRAVIA" Sync con un cavo HDMI (in vendita separatamente), è possibile riprodurre le immagini sulla fotocamera mediante il telecomando del televisore, puntandolo verso quest'ultimo. Vedere a pagina 210 su "BRAVIA" Sync.

1 MENU → [Impostazione] → [CTRL PER HDMI] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	È possibile azionare la fotocamera con il telecomando del televisore.
	Disattiv.	Non si aziona la fotocamera con il telecomando del televisore.

Note

- È possibile far funzionare la fotocamera con il telecomando del proprio televisore, mediante il collegamento della fotocamera a un televisore compatibile con il sistema "BRAVIA" Sync.

Collegam.USB

Seleziona il metodo di collegamento USB appropriato per ciascun computer o dispositivo USB collegato alla fotocamera.

1 MENU → [Impostazione] → [Collegam.USB] → impostazione desiderata.

✓	**Automatico**	Stabilisce automaticamente un collegamento Mass Storage o MTP in conformità con un computer o altri dispositivi USB da collegare. I computer Windows 7 sono collegati in MTP e le sue singole funzioni sono abilitate per l'uso.
	Mass Storage	Stabilisce un collegamento Mass Storage tra la fotocamera, un computer e altri apparecchi USB.
	MTP	Stabilisce un collegamento MTP tra la fotocamera e un computer o altro dispositivo USB. I computer che funzionano con Windows 7 sono collegati in MTP e le singole funzioni di MTP sono abilitate. Con i computer che funzionano con un sistema operativo diverso (Windows Vista/XP, Mac OS X), appare la procedura guidata per la riproduzione automatica e i fermi immagine nella cartella di registrazione sulla fotocamera sono importati sul computer.

Note

- Quando è selezionato [Automatico], il collegamento potrebbe richiedere molto tempo.
- Se la fotocamera non viene riconosciuta dal computer, impostare [Collegam.USB] su [Mass Storage].

Modo pulizia

Consente di pulire il sensore dell'immagine.

1 MENU → [Impostazione] → [Modo pulizia] → OK.

Viene visualizzato il messaggio "Dopo la pulizia, spegnere la fotocamera. Continuare?".

2 Selezionare OK.

Il sistema antipolvere viene attivato automaticamente.

3 Spegnere la fotocamera.

4 Smontare l'obiettivo.

5 Utilizzare un soffietto per pulire la superficie del sensore dell'immagine e l'area circostante.

6 Montare l'obiettivo.
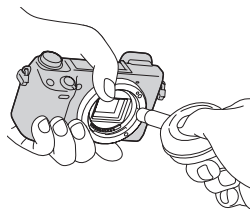
Note

- Una pompetta non è in dotazione con la fotocamera. Usare una pompetta disponibile in commercio.
- È possibile eseguire la pulizia solo quando il livello di carica della batteria è almeno (3 segmenti della batteria restanti). Si consiglia l'uso di un alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente).
- Non usare una pompetta di tipo spray poiché potrebbe spargere goccioline d'acqua all'interno del corpo della fotocamera.
- Non inserire la punta di una pompetta nella cavità oltre l'area di montaggio dell'obiettivo, in modo che la punta della pompetta non tocchi il sensore dell'immagine.
- Tenere rivolta in giù la parte frontale della fotocamera per impedire che la polvere entri nella fotocamera.
- Non sottoporre a urti meccanici la fotocamera durante la pulizia.
- Quando si pulisce il sensore di immagine con un soffietto, non soffiare con forza eccessiva.

Calibrazione (solo NEX-5R)

Consente di eseguire la calibrazione quando i tasti del pannello a sfioramento non reagiscono nei punti appropriati in cui sono toccati.

1 MENU → [Impostazione] → [Calibrazione].

2 Toccare il centro del contrassegno × visualizzato sullo schermo in ordine.

×

Calibrazione

Regola la posizione di risposta dello schermo tattile.

Toccare il centro del simbolo "×".

Note

- Se si tocca [Annulla] per interrompere la calibrazione in corso, qualsiasi regolazione effettuata fino a quel punto non viene applicata.
- Se non si riesce a toccare il punto giusto, la calibrazione non viene eseguita. Toccare di nuovo il centro del contrassegno ×.

Versione

Visualizza la versione della fotocamera e l'obiettivo. Verificare la versione, quando viene rilasciato un aggiornamento del firmware.

1 MENU → [Impostazione] → [Versione].

Note

- È possibile eseguire un aggiornamento solo quando il livello di carica della batteria è almeno (3 segmenti della batteria restanti). Si consiglia di usare un pacco batteria sufficientemente carico o l'alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente).

Modo dimostrativo

La funzione [Modo dimostrativo] visualizza automaticamente i filmati registrati sulla scheda di memoria (dimostrazione), quando la fotocamera non è stata utilizzata per un determinato periodo di tempo.
Normalmente, selezionare [Disattiv.].

1 MENU → [Impostazione] → [Modo dimostrativo] → impostazione desiderata.

	Attiv.	La dimostrazione inizia automaticamente quando la fotocamera non viene utilizzata per circa 1 minuto. Solo i filmati AVCHD protetti sono disponibili. Selezionare il file di filmato più vecchio in [Visione AVCHD] e proteggerlo.
✓	**Disattiv.**	Non mostra la dimostrazione.

Note

- È possibile impostare questa voce solo quando la fotocamera è alimentata mediante l'alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente).
- Anche se è selezionato [Attiv.], la fotocamera non avvia una dimostrazione quando sulla scheda di memoria non è registrato alcun filmato.
- Quando è selezionato [Attiv.], la fotocamera non passa al modo di risparmio energia.

Inizializza

Inizializza l'impostazione sul valore predefinito.
Anche se si attiva [Inizializza], le immagini vengono conservate.

1 MENU → [Impostazione] → [Inizializza] → impostazione desiderata.

✓	**Ripr.imp.pred.**	Inizializza l'impostazione principale sulle impostazioni predefinite. • Le seguenti impostazioni non sono ripristinate: – [Lingua] – [Imp.data/ora] – Visi registrati con la funzione [Registrazione visi] – Impostazioni registrate con [Micro reg. AF] – Applicazione scaricata – Informazioni sull'account di servizio di "PlayMemories Camera Apps" registrate nella fotocamera – Informazioni sul punto di accesso registrate nella fotocamera – Informazioni sullo Smartphone registrate nella fotocamera – Numero file
	Ripristino imp. pred. fabbrica	Inizializza le impostazioni sulle impostazioni predefinite. • [Lingua] e [Impostaz. fuso orario] non sono ripristinate. • Anche le impostazioni che non sono ripristinate usando [Ripr.imp.pred.] potrebbero essere ripristinate, incluse le impostazioni Wi-Fi, le applicazioni scaricate e i numeri di file, ecc.

Note

- Assicurarsi di non spegnere la fotocamera mentre è in corso la reimpostazione.
- In alcuni casi, potrebbe non apparire nulla sullo schermo per circa 10 secondi dopo aver eseguito [Inizializza].

Formatta

Formatta la scheda di memoria. Quando si utilizza una scheda di memoria con questa fotocamera per la prima volta, si consiglia di formattare la scheda di memoria con la fotocamera per ottenere prestazioni stabili della scheda di memoria prima di eseguire riprese. Tenere presente che la formattazione cancella in modo permanente e irreversibile tutti i dati sulla scheda di memoria. Salvare i dati importanti su un computer, e così via.

1 MENU → [Impostazione] → [Formatta] → OK.

Note

- La formattazione elimina in modo permanente tutti i dati, anche le immagini protette.
- Durante la formattazione, l'indicatore luminoso di accesso si illumina. Non estrarre la scheda di memoria mentre l'indicatore luminoso è illuminato.
- Formattare la scheda di memoria utilizzando la fotocamera. Se si formatta la scheda di memoria su un computer, potrebbe non essere utilizzabile con la fotocamera, a seconda del tipo di formattazione usato.
- Non è possibile formattare una scheda di memoria quando la carica restante della batteria è inferiore all'1 %.

Numero file

Seleziona il metodo da usare per assegnare i numeri di file ai fermi immagine e ai filmati MP4.

1 MENU → [Impostazione] → [Numero file] → impostazione desiderata.

✓	**Serie**	La fotocamera non azzera i numeri e assegna numeri ai file in sequenza finché il numero raggiunge “9999”.
	Ripristino	La fotocamera ripristina i numeri quando un file viene registrato in una cartella nuova e assegna i numeri ai file da “0001”. Quando la cartella di registrazione contiene un file, viene assegnato un numero superiore di uno rispetto al numero massimo.

Nome cartella

Le fotografie scattate vengono registrate in una cartella che viene creata automaticamente sotto la cartella DCIM sulla scheda di memoria. È possibile cambiare la forma del nome della cartella.

1 MENU → [Impostazione] → [Nome cartella] → impostazione desiderata.

✓	**Formato stand.**	Il formato del nome della cartella è il seguente: numero della cartella + MSDCF. Esempio: 100MSDCF
	Formato data	Il formato del nome della cartella è il seguente: numero della cartella + A (l'ultima cifra)/MM/GG. Esempio: 10020405 (Numero di cartella: 100, data: 04/05/2012)

Note

- Il formato delle cartelle dei filmati è prefissato come "numero della cartella + ANV01". Non è possibile cambiare questo nome.

Selez. cartella riprese

Quando una cartella [Formato stand.] è selezionata in [Nome cartella] e ci sono 2 o più cartelle, è possibile selezionare la cartella di registrazione su cui i fermi immagine e i filmati MP4 sono registrati.

1 MENU → [Impostazione] → [Selez. cartella riprese] → cartella desiderata.

Note

- Non è possibile selezionare la cartella quando si seleziona l'impostazione [Formato data].
- I file dei filmati (MP4) vengono registrati in una cartella per i filmati che ha lo stesso numero della cartella selezionata per i fermi immagine.

Nuova cartella

Crea una cartella nuova nella scheda di memoria su cui i fermi immagine e i filmati MP4 sono registrati.
Le immagini vengono registrate nella nuova cartella creata, a meno che non si crei un'altra cartella o si selezioni un'altra cartella di registrazione.

1 MENU → [Impostazione] → [Nuova cartella].

Viene creata una cartella nuova con un numero di cartella superiore di uno rispetto al numero massimo di cartella attualmente usato.

Note

- Una cartella per i fermi immagine e una cartella per i filmati MP4 che hanno lo stesso numero sono create contemporaneamente.
- Quando si inserisce nella fotocamera una scheda di memoria che è stata utilizzata con altri apparecchi e si riprendono delle immagini, potrebbe venire creata automaticamente una nuova cartella.
- È possibile memorizzare fino a 4.000 immagini in totale nelle cartelle per i fermi immagine o i filmati, rispettivamente, con lo stesso numero. Quando viene superata la capacità delle cartelle, viene creata automaticamente una nuova cartella.

Recupera DB immag.

Quando sono causati errori nel file di database immagini elaborando i file sui computer, ecc., le immagini sulla scheda di memoria non verranno riprodotte su questa fotocamera. Se si verificano questi errori, la fotocamera ripara il file.

1 MENU → [Impostazione] → [Recupera DB immag.] → OK.

Viene visualizzata la schermata [Recupera DB immag.], e la fotocamera ripara il file. Attendere finché la riparazione è completata.

Note

- Utilizzare una batteria sufficientemente carica. Una bassa carica della batteria durante la riparazione può provocare danni ai dati.

Visual. spazio scheda

Visualizza il tempo di registrazione restante dei filmati sulla scheda di memoria. Viene visualizzato anche il numero di fermi immagine registrabili.

1 MENU → [Impostazione] → [Visual. spazio scheda].

Impostazioni caric.

Imposta se usare o meno la funzione di caricamento quando si usa una scheda Eye-Fi (disponibile in commercio). Questa voce viene visualizzata quando è inserita una scheda Eye-Fi nella fotocamera.

1 MENU → [Impostazione] → [Impostazioni caric.] → impostazione desiderata.

✓	**Attiv.**	Attiva la funzione di caricamento. L'icona sullo schermo cambia a seconda dello stato di comunicazione della fotocamera. In attesa. Non deve essere inviata alcuna immagine. Connessione in corso. Caricamento in attesa. Caricamento in corso. Errore
	Disattiv.	Disattiva la funzione di caricamento.

Note

- [Risp.energia] non funziona mentre la fotocamera sta caricando le immagini.
- Le schede Eye-Fi sono vendute negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e alcune nazioni nell'Unione Europea (a giugno 2012).
- Per ulteriori informazioni, contattare direttamente il produttore o il distributore.
- È possibile utilizzare le schede Eye-Fi solo nelle nazioni/regioni geografiche in cui sono state acquistate. Utilizzare le schede Eye-Fi in ottemperanza alle leggi delle nazioni/regioni geografiche in cui sono state acquistate.
- Non utilizzare una scheda Eye-Fi inserita nella fotocamera su un aereo. Se una scheda Eye-Fi è inserita nella fotocamera, impostare [Impostazioni caric.] su [Disattiv.]. OFF si visualizza sullo schermo quando [Impostazioni caric.] è impostato su [Disattiv.].
- Non è possibile usare la funzione di rete Wi-Fi quando si usa una scheda di memoria con la funzione senza fili Eye-Fi, ecc.

Trasferimento delle immagini utilizzando una scheda Eye-Fi

1 Impostare la propria rete Wi-Fi o la propria destinazione sulla scheda Eye-Fi.

Per i dettagli, consultare il manuale in dotazione con la scheda Eye-Fi.

2 Inserire la scheda Eye-Fi che si è impostata nella fotocamera, quindi riprendere dei fermi immagine.

Le immagini vengono trasferite al computer, e così via, automaticamente attraverso la rete Wi-Fi.

Continua ↓

Note

- Quando si utilizza una scheda Eye-Fi nuova per la prima volta, copiare sul computer il file di installazione del programma di gestione Eye-Fi registrato sulla scheda, prima di formattare quest'ultima.
- Utilizzare una scheda Eye-Fi dopo l'aggiornamento del firmware alla versione più recente. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni operative in dotazione con la scheda Eye-Fi.
- La funzione di risparmio energia della fotocamera non è operativa durante il trasferimento delle immagini.
- Se (errore) si visualizza, rimuovere la scheda di memoria e reinserirla oppure spegnere la fotocamera e poi riaccenderla. Qualora il simbolo appaia di nuovo, la scheda Eye-Fi potrebbe essere danneggiata.
- Le comunicazioni della rete Wi-Fi possono essere influenzate da altri apparecchi di comunicazione. Qualora lo stato della comunicazione sia instabile, avvicinarsi al punto di accesso della rete Wi-Fi.
- Per i dettagli sui tipi di file che è possibile caricare, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con la scheda Eye-Fi.
- Questo prodotto non supporta la "Endless Memory Mode" delle schede Eye-Fi. Assicurarsi che il "Endless Memory Mode" di una scheda Eye-Fi sia disattivato prima di inserirla nella fotocamera.

Pressione WPS

Se il punto di accesso ha il tasto WPS, è possibile registrare facilmente il punto di accesso sulla fotocamera premendo il tasto WPS.

1 MENU → [Impostazione] → [Pressione WPS].

2 Premere il tasto WPS sul punto di accesso che si desidera registrare.

Note

- A seconda del punto di accesso, [Pressione WPS] potrebbe non essere disponibile. In tali casi, seguire i passi per [Impostazioni Punto accesso] e registrare il punto di accesso (pagina 202).
- Quando si è a bordo di un aereo, spegnere la fotocamera.

Impostazioni Punto accesso

È possibile registrare manualmente il punto di accesso.
Prima di avviare la procedura, controllare il nome SSID del punto di accesso, il sistema di sicurezza e la password. La password potrebbe essere preimpostata in alcuni dispositivi. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del punto di accesso.

1 MENU → [Impostazione] → [Impostazioni Punto accesso].

2 Selezionare il punto di accesso che si desidera registrare.

Quando il punto di accesso desiderato si visualizza sullo schermo:

Selezionare il punto di accesso desiderato.

Quando il punto di accesso desiderato non si visualizza sullo schermo:

Selezionare [Impostazione manuale] e impostare il punto di accesso.

* Per il metodo di immissione, consultare "Come usare la tastiera".

Se si seleziona [Registrazione manuale], immettere il nome SSID del punto di accesso → selezionare il sistema di sicurezza.

3 Immettere la password.

I punti di accesso che non visualizzano 🔒 non richiedono una password da immettere.

4 Selezionare [Memoria], quindi registrare le impostazioni.

Note

- Quando si è a bordo di un aereo, spegnere la fotocamera.

Continua ↓

Come usare la tastiera

Quando è necessaria l'immissione manuale dei caratteri, una tastiera si visualizza sullo schermo.
Selezionare il tasto desiderato usando le aree superiore/inferiore/destra/sinistra della rotellina di controllo e immettere premendo il centro.
È possibile azionare la tastiera toccando lo schermo (solo NEX-5R).

(1) ◀
(2) aA 12 %& ← → (4)
(3) .-_@ abc def ⌫ (5)
ghi jkl mno ↑ (6)
pqrs tuv wxyz
Spazio OK (7)

	Nomi delle schermate	Funzioni
(1)	Casella di immissione	I caratteri immessi si visualizzano. Se si immettono caratteri che superano il numero stabilito di caratteri, ◀ si visualizza sullo schermo.
(2)	Cambiamento dei tipi di carattere	Ad ogni pressione del centro della rotellina di controllo, i tipi di carattere cambiano tra le lettere alfabetiche, i numeri e i simboli. È possibile cambiare i tipi di carattere toccando lo schermo (solo NEX-5R).
(3)	Tastiera	Ad ogni pressione del centro della rotellina di controllo, il carattere che si immette si visualizzerà. Per esempio: Se si desidera immettere "abd" Selezionare il tasto per "abc" e premere una volta il centro della rotellina di controllo per visualizzare "a" → selezionare "➡" per spostare il cursore **(4)** e premere il centro della rotellina di controllo → selezionare il tasto per "abc" e premere due volte il centro della rotellina di controllo per visualizzare "b" → selezionare il tasto per "def" e premere una volta il centro della rotellina di controllo per visualizzare "d" È possibile immettere un carattere toccando lo schermo (solo NEX-5R).
(4)	Spostamento del cursore	Sposta il cursore nella casella di immissione a destra o a sinistra.
(5)	Canc.	Cancella il carattere che precede il cursore.
(6)	⬆	Cambia il carattere successivo a una lettera maiuscola o minuscola.
(7)	Spazio	Immette uno spazio.

Continua ↓

Altre voci di impostazione

A seconda dello stato o del metodo di impostazione del punto di accesso, si potrebbe desiderare di impostare più voci.

Nomi delle schermate	Funzioni
Collegam. prioritario	Seleziona [Attiv.] o [Disattiv.] per [Collegam. prioritario].
WPS PIN	Visualizza l'indirizzo IP immesso nel dispositivo collegato.
Impostaz. Indirizzo IP	Seleziona [Automatico] o [Impostazione manuale].
Indirizzo IP	Se si immette manualmente l'indirizzo IP, immettere l'indirizzo stabilito.
Maschera di subrete/Gateway di default	Quando si imposta [Impostaz. Indirizzo IP] su [Impostazione manuale], immettere l'indirizzo IP per essere compatibile con l'ambiente di rete.

Note

- Per dare priorità al punto di accesso registrato, impostare [Collegam. prioritario] su [Attiv.].

Modif. Nome Dispos.

È possibile cambiare il nome del dispositivo in Wi-Fi Direct.

1 MENU → [Impostazione] → [Modif. Nome Dispos.].

2 Selezionare la casella di immissione, quindi immettere il nome del dispositivo → OK.

   Per il metodo di immissione, consultare "Come usare la tastiera" (pagina 203).

Visual. Indirizzo MAC

Visualizza l'indirizzo MAC della fotocamera.

1 MENU → [Impostazione] → [Visual. Indirizzo MAC].

Azzera Vedi su Smartphone

La fotocamera condivide le informazioni sul collegamento per [Vedi su Smartphone] con un dispositivo che ha l'autorizzazione di collegarsi. Se si desidera cambiare il dispositivo a cui è consentito il collegamento alla fotocamera, ripristinare le informazioni sul collegamento seguendo questi passi.

1 MENU → [Impostazione] → [Azzera Vedi su Smartphone] → OK.

Note

- Dopo aver ripristinato le informazioni sul collegamento, è necessario registrare di nuovo lo Smartphone.

Ripristina Impostaz. Rete

Ripristina tutte le impostazioni di rete sulle impostazioni predefinite.

1 MENU → [Impostazione] → [Ripristina Impostaz. Rete].

Visualizzazione delle immagini su un televisore

Per guardare le immagini sulla fotocamera usando un televisore, sono necessari un cavo HDMI (in vendita separatamente) e un televisore HD dotato di un connettore HDMI. Vedere anche le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

1 Spegnere sia la fotocamera che il televisore.

2 Collegare la fotocamera al televisore con un cavo HDMI (in vendita separatamente).

NEX-6:

① Al connettore HDMI
Cavo HDMI
② Al terminale HDMI

NEX-5R:

① Al connettore HDMI
Cavo HDMI
② Al terminale HDMI
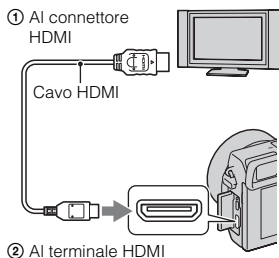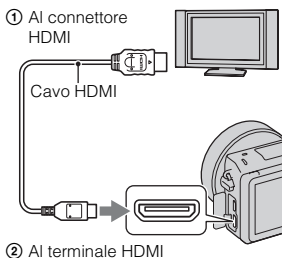
3 Accendere il televisore e commutare l'ingresso.

4 Accendere la fotocamera e poi premere il tasto ▶ (Riproduzione) per selezionare il modo di riproduzione.

Le immagini riprese con la fotocamera appaiono sullo schermo del televisore. Selezionare l'immagine desiderata con la rotellina di controllo.

Note

- Alcuni apparecchi potrebbero non funzionare correttamente.
- Quando la fotocamera è collegata mediante un cavo HDMI, l'audio viene riprodotto solo durante la registrazione o la riproduzione di filmati.
- Utilizzare un cavo HDMI che rechi il logo HDMI.
- Utilizzare un connettore mini-HDMI a un'estremità (per la fotocamera) e uno spinotto adatto al collegamento al televisore utilizzato dall'altra estremità.
- Non collegare la fotocamera e l'apparecchio da collegare utilizzando i terminali di uscita. In caso contrario, si potrebbe provocare un malfunzionamento.
- La funzione di effetto contorno non è abilitata quando la fotocamera è collegata usando un cavo HDMI.

Continua ↓

Informazioni sullo standard “PhotoTV HD”

Questa fotocamera è compatibile con lo standard “PhotoTV HD”.
Se si collegano i dispositivi compatibili con Sony PhotoTV HD usando un cavo HDMI (in vendita separatamente), il televisore è impostato sulla qualità dell’immagine adatta per visualizzare i fermi immagine ed è possibile vedere molte foto nuove con la massima qualità HD.
“PhotoTV HD” consente di ottenere un’espressione tipica delle foto molto dettagliata di caratteristiche e colori delicati. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il televisore.

Uso di “BRAVIA” Sync

Collegando la fotocamera a un televisore che supporta “BRAVIA” Sync usando un cavo HDMI (in vendita separatamente), è possibile azionare la fotocamera con il telecomando del televisore.

1 Collegare un televisore che supporti “BRAVIA” Sync alla fotocamera.

L’ingresso viene commutato automaticamente e l’immagine ripresa con la fotocamera appare sullo schermo del televisore.

2 Premere il tasto SYNC MENU sul telecomando del televisore.

3 Eseguire le operazioni con i tasti sul telecomando del televisore.

Opzione	Operazione
Proiez.diapo.	Riproduce automaticamente le immagini.
Riproduci 1 imm	Riporta alla schermata di riproduzione di una singola immagine.
Indice immagini	Passa alla schermata dell’indice immagini.
Sel.fermo imm./fil.	Consente di stabilire in che modo raggruppare le immagini da riprodurre.
Canc.	Cancella l’immagine.

Note

- Le operazioni disponibili sono limitate quando la fotocamera è collegata a un televisore utilizzando un cavo HDMI.
- Solo i televisori che supportano “BRAVIA” Sync possono fornire le operazioni SYNC MENU. Le operazioni del SYNC MENU variano a seconda del televisore collegato. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il televisore.
- Se la fotocamera esegue operazioni indesiderate in risposta al telecomando del televisore quando la fotocamera è collegata al televisore di un’altra marca usando un collegamento HDMI, azionare MENU → [Impostazione] → [CTRL PER HDMI] → [Disattiv.].

Uso con il computer

Le applicazioni seguenti sono contenute sul CD-ROM (in dotazione) per consentire un utilizzo più versatile delle immagini riprese con la fotocamera.

- "Image Data Converter"
  È possibile aprire i file delle immagini in formato RAW.
- "PlayMemories Home"
  È possibile importare sul computer fermi immagine o filmati registrati con la fotocamera, in modo da poterli visualizzare e utilizzare varie comode funzioni per migliorare le immagini riprese.

Per le note dettagliate sull'installazione, vedere anche a pagina 213.

Note

- Utilizzare "Image Data Converter" per riprodurre le immagini in formato RAW.
- "PlayMemories Home" non è compatibile con i computer Mac. Quando si riproducono immagini su computer Mac, utilizzare le applicazioni software appropriate in dotazione con il computer Mac.

Ambiente informatico consigliato (Windows)

Si consiglia l'ambiente informatico seguente, quando si intende utilizzare il software in dotazione e importare immagini attraverso un collegamento USB.

SO (preinstallato)	Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1
"PlayMemories Home"	**CPU**: Intel Pentium III a 800 MHz o superiore Per la riproduzione/modifica di filmati in alta definizione: Intel Core Duo 1,66 GHz o più veloce/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz o più veloce (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz o più veloce (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz o più veloce (AVC HD (PS))) **Memoria:** Windows XP 512 MB o più (si consiglia 1 GB o più), Windows Vista/Windows 7 1 GB o più **Disco rigido:** spazio sul disco necessario per l'installazione—circa 500 MB **Schermo:** risoluzione dello schermo—1024 × 768 punti o superiore
"Image Data Converter Ver.4"	**CPU/Memoria:** Pentium 4 o superiore/minimo 1 GB **Schermo:**1024 × 768 punti o superiore

* Le edizioni a 64 bit e Starter (Edition) non sono supportate. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 o successiva è necessaria per usare la funzione per creare i dischi.

** Starter (Edition) non è supportata.

Continua ↓

Ambiente informatico consigliato (Mac)

Si consiglia l'ambiente informatico seguente, quando si intende utilizzare il software in dotazione e importare immagini attraverso un collegamento USB.

SO (preinstallato)	**Collegamento USB:** Mac OS X da v10.3 a v10.8 **"Image Data Converter Ver.4":** Mac OS X v10.5 a v10.8
"Image Data Converter Ver.4"	**CPU:** processore Intel, come Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo **Memoria:** consigliato almeno 1 GB. **Schermo:**1024 × 768 punti o superiore

Note

- Il funzionamento non è garantito in un ambiente basato sull'aggiornamento dei sistemi operativi descritti sopra o in un ambiente ad avvio multiplo.
- Se si collegano contemporaneamente 2 o più dispositivi USB a un computer, questa fotocamera potrebbe non funzionare, a seconda dei tipi di dispositivi USB utilizzati.
- Se si collega la fotocamera utilizzando un'interfaccia USB compatibile con lo standard Hi-Speed USB (USB 2.0) viene consentito il trasferimento avanzato (trasferimento ad alta velocità), poiché questa fotocamera è compatibile con lo standard Hi-Speed USB (USB 2.0).
- Quando il computer riprende l'attività da un modo di sospensione o di inattività, la comunicazione tra la fotocamera e il computer potrebbe non ristabilirsi contemporaneamente.

Uso del software

Indice
Foto campione
Menu
Indice analitico

Installazione del software (Windows)

Accedere come Amministratore.

1 Accendere il computer e inserire il CD-ROM (in dotazione) nel drive per CD-ROM.

Viene visualizzata la schermata del menu di installazione.

- Se la schermata del menu di installazione non appare, fare doppio clic su [Computer] (Per Windows XP: [Risorse del computer]) → (PMHOME) → [Install.exe].
- Qualora venga visualizzata la schermata AutoPlay, selezionare "Esecuzione di Install.exe" e seguire le istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo per procedere con l'installazione.

2 Collegare la fotocamera al computer (pagina 216).

3 Fare clic su [Installa].

Assicurarsi che sia "Image Data Converter" che "PlayMemories Home" siano selezionati e seguire le istruzioni sullo schermo.

- Quando viene visualizzato il messaggio di conferma per il riavvio, riavviare il computer seguendo le istruzioni nella schermata.
- Le librerie DirectX potrebbero venire installate a seconda dell'ambiente di sistema del computer utilizzato.

4 Rimuovere il CD-ROM al termine dell'installazione.

Il software seguente è installato e le icone dei collegamenti vengono visualizzate sul desktop.
"Image Data Converter"
"PlayMemories Home"
"Guida d'aiuto PlayMemories Home"

Note

- Qualora "PMB" (Picture Motion Browser), in dotazione con una fotocamera che sia stata acquistata prima del 2011, sia già installato sul computer, "PMB" verrà sovrascritto da "PlayMemories Home", e potrebbe non essere possibile utilizzare alcune funzioni di "PMB" precedentemente disponibili.

Installazione del software (Mac)

Accedere come Amministratore.

1 Accendere il computer Mac e inserire il CD-ROM (in dotazione) nel drive per CD-ROM.

2 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.

3 Copiare il file [IDC_INST.pkg] contenuto nella cartella [MAC] sull'icona del disco fisso.

4 Fare doppio clic sul file [IDC_INST.pkg] nella cartella di destinazione.

Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Continua ↓

Uso di "Image Data Converter"

Con "Image Data Converter", è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- È possibile riprodurre e modificare le immagini registrate nel formato RAW con varie correzioni, come la curva del tono e la nitidezza.
- È possibile regolare le immagini con il bilanciamento del bianco, l'esposizione e [Stile personale], ecc.
- È possibile salvare le immagini visualizzate e modificate su un computer.
  È possibile salvare l'immagine in formato RAW o salvarla in un formato file generico.
- È possibile visualizzare e paragonare le immagini RAW e le immagini JPEG registrate da questa fotocamera.
- È possibile classificare le immagini in 5 livelli.
- È possibile applicare le etichette colorate.

Uso di "Image Data Converter"

Consultare la [Guida].
Fare clic su [start] → [Tutti i programmi] → [Image Data Converter] → [Guida] → [Image Data Converter Ver.4].

Pagina di assistenza di "Image Data Converter" (solo in lingua inglese)
http://www.sony.co.jp/ids-se/

Uso di "PlayMemories Home"

Con "PlayMemories Home", è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- È possibile importare sul computer le immagini riprese con la fotocamera e visualizzarle sul computer.
- È possibile organizzare le immagini sul computer su un calendario in base alla data di ripresa per guardarle.
- È possibile ritoccare (Correzione degli occhi rossi, ecc.), stampare, inviare fermi immagine come allegati e-mail e cambiare la data di ripresa.
- È possibile stampare o salvare i fermi immagine con la data.
- È possibile rifinire e ridimensionare le immagini.
- È possibile creare un disco Blu-ray Disc, AVCHD o un disco DVD dai filmati AVCHD importati su un computer. (Quando si crea per la prima volta un disco Blu-ray Disc/DVD, è richiesto un ambiente con connessione a internet.)

Note

- "PlayMemories Home" non è compatibile con i computer Mac. Quando si riproducono immagini su computer Mac, utilizzare le applicazioni software appropriate in dotazione con il computer Mac.
- I filmati registrati con l'impostazione [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] in [Impostazione registraz.] sono convertiti da "PlayMemories Home" per creare un disco di registrazione AVCHD. Questa conversione può impiegare molto tempo. Inoltre, non è possibile creare un disco con la qualità dell'immagine originale. Se si desidera mantenere la qualità di immagine originale, è necessario memorizzare i filmati su un Blu-ray Disc.

Continua ↓

Uso di “PlayMemories Home”

Consultare la “Guida d’aiuto PlayMemories Home”.
Fare doppio clic sulla scelta rapida di (Guida d’aiuto PlayMemories Home) sul desktop o cliccare su [start] → [Tutti i programmi] → [PlayMemories Home] → [Guida d’aiuto PlayMemories Home].

Pagina di assistenza di “PlayMemories Home” (solo in lingua inglese)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Collegamento della fotocamera al computer

1 Inserire nella fotocamera una batteria sufficientemente carica o collegare la fotocamera a una presa elettrica a muro utilizzando l'alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente).

2 Accendere la fotocamera e il computer.

3 Collegare la fotocamera al computer.

Quando si stabilisce un collegamento USB per la prima volta, il computer esegue automaticamente un programma per riconoscere la fotocamera. Attendere qualche secondo.

NEX-6:

① Ad un terminale USB del computer

Cavo USB (in dotazione)

② Al terminale USB

NEX-5R:

① Ad un terminale USB del computer

Cavo USB (in dotazione)
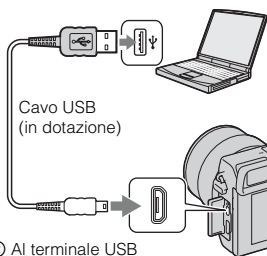
② Al terminale USB
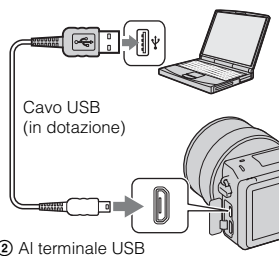
Importazione di immagini nel computer (Windows)

"PlayMemories Home" consente di importare facilmente le immagini.
Per i dettagli sulle funzioni di "PlayMemories Home", consultare la "Guida d'aiuto PlayMemories Home".

Importazione di immagini nel computer senza utilizzare "PlayMemories Home"

Quando viene visualizzata la procedura guidata AutoPlay dopo aver effettuato un collegamento USB tra la fotocamera e un computer, fare clic su [Apri cartella per visualizzare i file] → [OK] → [DCIM] o [MP_ROOT] → copiare le immagini desiderate sul computer.

Note

- Per operazioni quali l'importazione di filmati AVCHD in un computer, utilizzare "PlayMemories Home".
- Quando la fotocamera è collegata al computer, se si eseguono operazioni sui filmati o le cartelle AVCHD dal computer collegato, le immagini potrebbero venire danneggiate o potrebbe non essere possibile riprodurle. Non cancellare o copiare i filmati AVCHD sulla scheda di memoria dal computer. Sony non è ritenuta responsabile per le conseguenze che risultano da tali operazioni tramite il computer.

Continua ↓

Importazione di immagini nel computer (Mac)

1 Collegare innanzitutto la fotocamera al proprio computer Mac. Fare doppio clic sull'icona appena identificata sul desktop → la cartella in cui sono memorizzate le immagini che si desiderano importare.

2 Trascinare i file delle immagini sull'icona del disco fisso.

I file delle immagini vengono copiati sul disco fisso.

3 Fare doppio clic sull'icona del disco fisso → il file dell'immagine desiderata nella cartella contenente i file copiati.

L'immagine viene visualizzata.

Il software per i computer Mac

Per i dettagli su altro software per i computer Mac, accedere al seguente URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Scollegamento della fotocamera dal computer

Completare i passi 1 e 2 sotto prima di eseguire le seguenti operazioni:

- Scollegare il cavo USB.
- Rimuovere la scheda di memoria.
- Spegnere la fotocamera.

1 Fare doppio clic sull'icona di scollegamento sulla barra delle applicazioni.

- Per Windows 7, cliccare su e poi cliccare su .

Windows Vista

16:42

Icona di disconnessione

2 Fare clic su (Rimozione sicura Periferica di archiviazione di massa USB).

Note

- Quando si utilizza un computer Mac, trascinare prima l'icona della scheda di memoria o dell'unità sull'icona del "Cestino", e la fotocamera verrà scollegata dal computer.
- Con Windows 7, l'icona di scollegamento potrebbe non visualizzarsi. In tali casi, è possibile scollegarsi senza seguire la procedura indicata sopra.
- Non scollegare il cavo USB quando la spia di accesso è illuminata. I dati potrebbero danneggiarsi.

Creazione di un disco di filmati

A seconda del tipo di disco, gli apparecchi che possono eseguire la riproduzione possono variare. Selezionare il metodo adatto al lettore di dischi utilizzato.
Ci sono due modi per creare un disco di filmato. Usare “PlayMemories Home” sul computer o creare un disco con dispositivi diversi da un computer come un registratore.

Tipo di disco/uso	Impostazione di registrazione disponibile			Lettore
	PS	FX	FH	
Blu-ray È possibile mantenere la qualità dell’immagine ad alta definizione (HD)	✓	✓	✓	Apparecchi di riproduzione di Blu-ray Disc (Lettore Sony Blu-ray Disc, PlayStation®3, ecc.)
DVD È possibile mantenere la qualità dell’immagine ad alta definizione (HD) (disco di registrazione AVCHD)	–*	–*	✓	Apparecchi per la riproduzione in formato AVCHD (Lettore Sony Blu-ray Disc, PlayStation®3, ecc.)
DVD È possibile mantenere la qualità dell’immagine a definizione standard (STD)	–*	–*	–*	Normali apparecchi per la riproduzione di DVD (lettore di DVD, computer in grado di riprodurre DVD e così via.)

* È possibile creare un disco se si riduce la qualità dell’immagine usando “PlayMemories Home”.

Continua ↓

Caratteristiche di ciascun tipo di disco

Tipo di disco/uso	Descrizione
Blu-ray Qualità dell'immagine ad alta definizione (HD)	Un Blu-ray Disc consente di registrare filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) di durata più lunga rispetto ai dischi DVD.
DVD Qualità dell'immagine ad alta definizione (HD) (disco di registrazione AVCHD)	È possibile registrare un filmato con qualità di immagine ad alta definizione (HD) su supporti DVD, ad esempio su dischi DVD-R, e viene creato un disco con qualità di immagine ad alta definizione (HD). • È possibile riprodurre un disco con immagini ad alta definizione (HD) su apparecchi per la riproduzione in formato AVCHD, ad esempio un lettore Blu-ray Disc Sony e una PlayStation®3. Non è possibile riprodurre il disco sui normali lettori di DVD.
DVD Qualità dell'immagine a definizione standard (STD)	È possibile registrare un filmato con qualità di immagine a definizione standard (STD) convertito da un filmato con qualità di immagine ad alta definizione (HD) su supporti DVD, ad esempio dischi DVD-R, e viene creato un disco con qualità di immagine standard (STD).

Dischi che è possibile utilizzare con "PlayMemories Home"

È possibile utilizzare dischi da 12 cm del tipo seguente con "PlayMemories Home". Per i Blu-ray Disc, vedere a pagina 220.

Tipo di disco	Caratteristiche
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Non riscrivibile
DVD-RW/DVD+RW	Riscrivibile

- Mantenere sempre aggiornata la propria PlayStation®3 affinché utilizzi la versione più aggiornata del software di sistema della PlayStation®3.
- La PlayStation®3 potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni/regioni geografiche.

Creazione di un disco con qualità dell'immagine ad alta definizione (HD) (disco di registrazione AVCHD)

È possibile creare un disco di registrazione AVCHD con qualità dell'immagine ad alta definizione (HD) dai filmati AVCHD importati su un computer usando il software "PlayMemories Home".

1 Avviare [PlayMemories Home] e cliccare su (Crea dischi).

2 Selezionare [AVCHD (HD)] dall'elenco a tendina per selezionare un disco.

3 Selezionare i filmati AVCHD che si desidera scrivere.

4 Fare clic su [Aggiungi].

- È anche possibile aggiungere i filmati con un'operazione di trascinamento e rilascio.

5 Creare il disco, seguendo le istruzioni sullo schermo.

Note

- Installare anticipatamente "PlayMemories Home".
- I fermi immagine e il file di filmato MP4 non possono essere registrati sul disco di registrazione AVCHD.
- La creazione di un disco potrebbe richiedere molto tempo.
- I filmati registrati con l'impostazione [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)/50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)/25p 24M(FX)] in [Impostazione registraz.] sono convertiti da "PlayMemories Home" per creare un disco di registrazione AVCHD. Questa conversione può impiegare molto tempo. Inoltre, non è possibile creare un disco con la qualità dell'immagine originale. Se si desidera mantenere la qualità dell'immagine originale, memorizzare i filmati su un Blu-ray Disc.

Riproduzione di un disco di registrazione AVCHD su un computer

È possibile riprodurre i dischi usando "PlayMemories Home". Selezionare il drive per DVD che contiene il disco e cliccare su [Player for AVCHD] su "PlayMemories Home".
Per i dettagli, vedere "Guida d'aiuto PlayMemories Home".

- I filmati potrebbero non venire riprodotti in modo fluido, a seconda dell'ambiente del computer.

Creazione di un Blu-ray Disc

È possibile creare un Blu-ray Disc con filmati di tipo AVCHD importati precedentemente in un computer. Il computer deve supportare la creazione di un Blu-ray Disc.
Per creare un Blu-ray Disc, è possibile utilizzare supporti BD-R (non riscrivibili) e BD-RE (riscrivibili). Non è possibile aggiungere contenuti a entrambi i tipi di disco una volta che sono stati creati.
Per creare i Blu-ray Disc con "PlayMemories Home", è necessario installare il software proprietario aggiuntivo. Per i dettagli, accedere al seguente URL:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/
Per installare il software aggiuntivo è necessario un ambiente di collegamento Internet.
Per i dettagli, vedere "Guida d'aiuto PlayMemories Home".

Note

- Per riprodurre un Blu-ray Disc creato dai filmati registrati nel formato [60p 28M(PS)] o [50p 28M(PS)], è necessario un dispositivo compatibile con AVCHD standard Ver. 2.0.

Continua ↓

Creazione di un disco con qualità di immagine a definizione standard (STD) su un computer

È possibile creare un disco con qualità di immagine a definizione standard (STD) da filmati di tipo AVCHD importati in un computer utilizzando il software “PlayMemories Home” in dotazione.

1 Avviare [PlayMemories Home] e cliccare su (Crea dischi).

2 Selezionare [DVD-Video (STD)] dall’elenco a tendina per selezionare un disco.

3 Selezionare i filmati AVCHD che si desidera scrivere.

4 Fare clic su [Aggiungi].

- È anche possibile aggiungere i filmati con un’operazione di trascinamento e rilascio.

5 Creare il disco, seguendo le istruzioni sullo schermo.

Note

- Installare anticipatamente “PlayMemories Home”.
- Non è possibile registrare su un disco file di filmati in formato MP4.
- La creazione di un disco richiede un tempo più lungo, poiché i filmati di tipo AVCHD vengono convertiti in filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD).
- Quando si crea per la prima volta un disco DVD-Video (STD), è richiesto un ambiente con connessione a internet.

Creazione di un disco di filmati con un apparecchio diverso da un computer

È possibile creare un disco con un registratore di Blu-ray Disc, e così via.
Il tipo di disco che è possibile creare dipende dall’apparecchio utilizzato.

Apparecchio		Tipo di disco	
	Registratore di Blu-ray Disc: È possibile creare un Blu-ray Disc o DVD con la qualità dell’immagine standard (STD).	Blu-ray Qualità dell’immagine ad alta definizione (HD)	DVD Qualità dell’immagine a definizione standard (STD)
	Registratore con HDD, e così via: È possibile creare un DVD con la qualità dell’immagine standard (STD).	DVD Qualità dell’immagine a definizione standard (STD)	

Note

- Per i dettagli sulla creazione di un disco, consultare le istruzioni per l’uso fornite con il dispositivo utilizzato.

Stampa dei fermi immagine

È possibile stampare i fermi immagine utilizzando i metodi seguenti.

- Stampa diretta mediante una stampante che supporti il tipo di scheda di memoria utilizzato
  Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.
- Stampa utilizzando un computer
  È possibile importare le immagini su un computer usando il software "PlayMemories Home" e stampare le immagini. È possibile inserire la data sull'immagine e stampare l'immagine. Per i dettagli, vedere "Guida d'aiuto PlayMemories Home".
- Stampa presso un laboratorio
  È possibile portare una scheda di memoria contenente immagini riprese con la fotocamera presso un laboratorio di stampe fotografiche. A condizione che il negozio supporti il servizio di stampa per le foto conforme a DPOF, è possibile fare prima un contrassegno DPOF (Ordine di stampa) sulle immagini nel modo di riproduzione in modo da non doverle riselezionare quando si stampano nel negozio.

Note

- Non è possibile stampare immagini RAW.
- Quando si stampano immagini riprese in modalità [16:9], entrambi i margini laterali potrebbero venire tagliati.
- Non è possibile stampare immagini panoramiche, a seconda della stampante.
- Quando si stampa presso un laboratorio, tenere presente quanto segue.
  – Consultare il laboratorio di stampa fotografica per conoscere i tipi di schede di memoria che è in grado di gestire.
  – Potrebbe essere necessario un adattatore per schede di memoria (in vendita separatamente). Consultare il proprio laboratorio di stampa fotografica.
  – Prima di portare i dati delle immagini in un negozio, copiare (fare una copia di riserva) sempre i dati su un altro supporto.
  – Non è possibile impostare il numero di stampe.
  – Se si desidera sovrapporre le date sulle immagini, consultare il proprio laboratorio di stampa fotografica.
- La fotocamera non è compatibile con "PictBridge".

Aggiunta delle funzioni alla fotocamera (Scaricamento delle applicazioni)

È possibile aggiungere le funzioni desiderate alla fotocamera collegandosi al sito web di scaricamento delle applicazioni (PlayMemories Camera Apps) tramite Internet. Per esempio, le seguenti funzioni sono disponibili:

- È possibile controllare la fotocamera usando uno Smartphone.
- È possibile usare vari effetti per riprendere le immagini.
- È possibile caricare le immagini sui servizi di rete direttamente dalla fotocamera.

Alcune applicazioni potrebbero essere a pagamento.

Ambiente informatico consigliato (Windows)

I seguenti ambienti del computer sono necessari quando si scarica un'applicazione e si aggiunge una funzione alla fotocamera.

SO (preinstallato)	Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7 SP1
Browser	Internet Explorer 8* o 9*
Spazio sul disco necessario per l'installazione	Circa 10 MB
Icone visualizzate	1024 × 768 punti o superiore

* Le edizioni a 64 bit e Starter (Edition) non sono supportate.
** La Starter (Edition) non è supportata.

Ambiente informatico consigliato (Mac)

I seguenti ambienti del computer sono necessari quando si scarica un'applicazione e si aggiunge una funzione alla fotocamera.

SO (preinstallato)	Mac OS X v10.5, v10.6 o v10.7*
CPU	Processore Intel
Browser	Safari 5
Spazio sul disco necessario per l'installazione	Circa 10 MB
Icone visualizzate	1024 × 768 punti o superiore

* Kernel a 32 bit non è supportato.

Avvio di scaricamento dei servizi

1 Accedere al sito web di scaricamento delle applicazioni.
http://www.sony.net/pmca
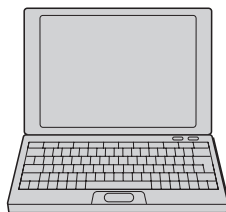
2 Seguire le istruzioni sullo schermo e acquisire un account di servizio.
Seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare l'applicazione desiderata sulla fotocamera.

Note

- La funzione di scaricamento delle applicazioni potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni e regioni. Per i dettagli, consultare il sito web di scaricamento delle applicazioni indicato sopra.

Scaricamento delle applicazioni

1 Accedere al sito web di scaricamento delle applicazioni.
http://www.sony.net/pmca

2 Selezionare l'applicazione desiderata e scaricare l'applicazione sulla fotocamera seguendo le istruzioni sullo schermo.
Collegare il computer e la fotocamera usando il cavo Micro-USB (in dotazione), seguendo le istruzioni sullo schermo.

① Ad un terminale USB del computer

Cavo USB
(in dotazione)

② Al terminale USB
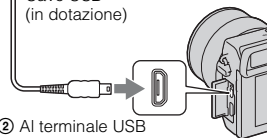
Come scaricare direttamente le applicazioni usando la funzione Wi-Fi della fotocamera

È possibile scaricare le applicazioni usando la funzione Wi-Fi senza collegarsi a un computer.
Selezionare MENU → [Applicazione] → (PlayMemories Camera Apps), quindi seguire le istruzioni sullo schermo per scaricare le applicazioni.
Prima procurarsi un account di servizio.

Continua ↓

Disinstallazione delle applicazioni

1 Selezionare MENU → [Applicazione] → [Gestione Applicazione] → [Gestione e Rimozione].

2 Selezionare l'applicazione da disinstallare.

3 Selezionare 🗑 per disinstallare l'applicazione.
L'applicazione disinstallata può essere reinstallata. Per i dettagli, vedere il sito web di scaricamento delle applicazioni.

Cambiamento dell'ordine delle applicazioni

1 Selezionare MENU → [Applicazione] → [Gestione Applicazione] → [Ordinamento].

2 Selezionare l'applicazione di cui si desidera cambiare l'ordine.

3 Selezionare la destinazione.

Conferma delle informazioni sull'account di "PlayMemories Camera Apps"

1 Selezionare MENU → [Applicazione] → [Gestione Applicazione] → [Visual. Informazioni Account].
Le informazioni sull'account di "Sony Entertainment Network" che sono registrate sulla fotocamera si visualizzano.

Lancio dell'applicazione scaricata

Lanciare un'applicazione che è stata scaricata dal sito web di scaricamento delle applicazioni (PlayMemories Camera Apps).

1 Selezionare MENU → [Applicazione] → applicazione desiderata da lanciare.

Note

- Quando si usa un'applicazione che è scaricata dal sito web, non è possibile usare [Otturatore tattile] (solo NEX-5R).

Come lanciare le applicazioni più rapidamente

Assegnare [Applicaz. scaricata] e [Lista Applicazioni] al tasto personalizzato. È possibile lanciare le applicazioni o visualizzare l'elenco delle applicazioni solo premendo il tasto personalizzato mentre la schermata di informazioni sulla ripresa è visualizzata (pagina 168).

Risoluzione dei problemi

Qualora si verifichino dei problemi con la fotocamera, tentare le soluzioni seguenti.

❶ Controllare le voci da pagina 227 a 233.

❷ Rimuovere il pacco batteria, attendere per circa 1 minuto, reinserire il pacco batteria e poi riaccendere la fotocamera.

❸ Ripristinare le impostazioni (pagina 191).

❹ Rivolgersi al rivenditore Sony o a un centro di assistenza autorizzato Sony locale.

Batteria e alimentazione

Non si riesce a installare la batteria.

- Quando si inserisce la batteria, utilizzare la punta della batteria per spingere la leva di blocco.
- È possibile usare solo un pacco batteria NP-FW50. Assicurarsi che la batteria sia il modello NP-FW50.

L'indicatore del livello di batteria rimanente mostra un livello sbagliato o la carica si esaurisce rapidamente nonostante che l'indicatore mostri un livello sufficiente di batteria.

- Questo fenomeno si verifica quando si utilizza la fotocamera in un luogo molto caldo o freddo.
- La batteria è scarica. Installare una batteria carica.
- La batteria non funziona. Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.

Non si riesce ad accendere la fotocamera.

- Installare correttamente la batteria.
- La batteria è scarica. Installare una batteria carica.
- La batteria non funziona. Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.

Improvvisamente la fotocamera si spegne.

- Quando la fotocamera o la batteria sono troppo calde, la fotocamera visualizza un messaggio di avviso e si spegne automaticamente per proteggersi.
- Se non si utilizza la fotocamera per un periodo di tempo prestabilito, la fotocamera passa al modo di risparmio dell'energia. Per annullare il modo di risparmio energia, far funzionare la fotocamera, ad esempio premendo a metà il tasto di scatto (pagina 178).

Continua ↓

L'indicatore luminoso di carica sulla fotocamera lampeggia quando si carica la batteria.

- È possibile utilizzare solo una batteria NP-FW50. Assicurarsi che la batteria sia il modello NP-FW50.
- Se si carica un pacco batteria che non è stato usato per un lungo periodo di tempo, la spia di carica sulla fotocamera potrebbe lampeggiare.
- La spia di carica lampeggia in due modi, veloce (ad intervalli di circa 0,3 secondi) o lento (ad intervalli di circa 1,3 secondi). Se la spia di carica sta lampeggiando velocemente, rimuovere il pacco batteria e rimontare saldamente lo stesso pacco batteria o scollegare e ricollegare il cavo USB. Se la spia di carica lampeggia di nuovo velocemente, indica che qualcosa non va nel pacco batteria, nell'alimentatore CA (in dotazione) o nel cavo USB. Un lampeggiamento lento indica che la carica è stata sospesa poiché la temperatura ambiente è al di fuori della gamma appropriata per la carica della batteria. La carica riprende e l'indicatore luminoso di carica si illumina quando la temperatura ambiente ritorna a un valore appropriato. La temperatura ottimale per caricare il pacco batteria è tra 10 °C e 30 °C.

Il pacco batteria non è stato caricato anche se la spia di carica sulla fotocamera è spenta.

- Questo fenomeno si verifica quando si utilizza la fotocamera in un luogo molto caldo o freddo. La temperatura ottimale per caricare il pacco batteria è tra 10 °C e 30 °C.

La batteria non viene caricata.

- Quando la batteria non viene caricata (l'indicatore luminoso di carica non si illumina) anche se si segue la procedura di carica corretta, rimuovere la batteria e reinserire la stessa batteria saldamente, oppure scollegare e ricollegare il cavo USB.

Ripresa delle immagini

Non viene visualizzato nulla sullo schermo LCD quando si accende la fotocamera.

- Se non si utilizza la fotocamera per un periodo di tempo prestabilito, la fotocamera passa al modo di risparmio dell'energia. Per annullare il risparmio di energia, azionare la fotocamera con un'operazione come la pressione a metà del pulsante di scatto (pagina 178).

L'otturatore non scatta.

- Si sta utilizzando una scheda di memoria dotata di interruttore di protezione dalla scrittura, e l'interruttore è impostato sulla posizione LOCK. Impostare l'interruttore sulla posizione di registrazione.
- Controllare la capacità disponibile della scheda di memoria.
- Non è possibile registrare le immagini mentre si carica il flash.
- L'obiettivo non è montato correttamente. Montare correttamente l'obiettivo.

La registrazione richiede molto tempo.

- La funzione di riduzione dei disturbi è attivata (pagine 155, 156). Non si tratta di un malfunzionamento.
- Si sta riprendendo nel modo RAW (pagina 103). Poiché il file di dati RAW è di grandi dimensioni, la ripresa nel modo RAW potrebbe richiedere del tempo.
- [HDR auto] è l'elaborazione di un'immagine (pagina 115).

Continua ↓

L’immagine è sfocata.

- Il soggetto è troppo vicino. Controllare la distanza focale minima dell’obiettivo.
- Si sta riprendendo nel modo di messa a fuoco manuale. Impostare [Selezione AF/MF] su [Mes.fuo.auto.] (pagina 80).
- Quando la luce ambiente è insufficiente.
- Il soggetto potrebbe richiedere una messa a fuoco speciale. Utilizzare la funzione [Spot flessibile] (pagina 82) o la funzione di messa a fuoco manuale (pagina 80).

Il flash non funziona.

- Far alzare il flash (NEX-6) o tirare su il flash (NEX-5R).
- Non è possibile utilizzare un flash con il modo di registrazione seguente:
  – [Esp.forc.: cont.]
  – [Panoramica ad arco]
  – [Scena notturna], [Crepuscolo senza treppiede] e [Riduz. sfocat. movim.] in [Selezione scena]
  – Registrazione di filmati

Sulle immagini riprese utilizzando il flash appaiono delle macchie bianche circolari indistinte.

- Delle particelle nell’aria (polvere, polline, e così via) hanno riflesso la luce del flash e sono apparse nell’immagine. Non si tratta di un malfunzionamento.

Il flash impiega troppo tempo per ricaricarsi.

- Il flash è scattato più volte in sequenza per un breve periodo di tempo. Quando il flash è scattato più volte in sequenza, la ricarica potrebbe impiegare più tempo del solito, per evitare di surriscaldare la fotocamera.

L’immagine scattata con il flash è troppo scura.

- Se il soggetto è oltre la portata del flash (la distanza che il flash può raggiungere), le foto saranno scure perché la luce del flash non raggiunge il soggetto. Se si cambia la sensibilità ISO, anche la portata del flash cambia di pari passo.

La data e l’ora vengono registrate in modo errato.

- Impostare la data e l’ora corrette (pagina 174).
- L’area selezionata con [Impostaz. fuso orario] è diversa dall’area effettiva. Impostare l’area effettiva selezionando MENU → [Impostazione] → [Impostaz. fuso orario].

Il valore del diaframma e/o il tempo di otturazione lampeggiano.

- Il soggetto è troppo luminoso o troppo scuro e il campo regolabile della fotocamera per il valore del diaframma e/o il tempo di otturazione è superato. Regolare di nuovo l’impostazione.

L’immagine è biancastra (bagliore).
Una sfocatura di luce appare sull’immagine (immagini fantasma).

- La foto è stata scattata in controluce e luce eccessiva è entrata nell’obiettivo. Quando si utilizza l’obiettivo zoom, montare un paraluce.

Continua ↓

Gli angoli della foto sono troppo scuri.

- Se si utilizza un filtro o un paraluce, rimuoverlo e provare a riprendere di nuovo. A seconda dello spessore del filtro e del montaggio sbagliato del paraluce, il filtro o il paraluce potrebbero apparire parzialmente nell'immagine. Le proprietà ottiche di alcuni obiettivi potrebbero far apparire troppo scuri i margini dell'immagine (luce insufficiente). È possibile compensare questo fenomeno con la funzione [Compen.obiett.: ombreg] (pagina 157).

Gli occhi del soggetto diventano rossi.

- Attivare la funzione [Rid.occ.rossi.] (pagina 137).
- Avvicinarsi al soggetto e riprenderlo entro la portata del flash utilizzando il flash.

Appaiono dei punti persistenti sullo schermo LCD.

- Non si tratta di un malfunzionamento. Questi punti non vengono registrati.

L'immagine è sfocata.

- La foto è stata scattata in un luogo buio senza il flash, e ne è derivata la vibrazione della fotocamera. È consigliato l'uso di un treppiede o del flash (pagina 78). [Crepuscolo senza treppiede] (pagina 68) e [Riduz. sfocat. movim.] (pagina 68) in [Selezione scena] sono anche efficaci nel ridurre la sfocatura.

Il valore dell'esposizione lampeggia sullo schermo LCD o nel mirino.

- Il soggetto è troppo luminoso o troppo scuro per il campo di misurazione della fotocamera.

La spia dell'autoscatto non lampeggia (solo NEX-5R).

- Quando lo schermo LCD è inclinato in su di circa 180 gradi con [Autoscatto autoritratto] impostato su [Attiv.] e la fotocamera è pronta per scattare un autoritratto, la spia dell'autoritratto non lampeggia.

Visualizzazione delle immagini

Non si riesce a riprodurre le immagini.

- Il nome della cartella o del file è stato cambiato sul computer.
- Quando il file di un'immagine è stato elaborato da un computer o quando il file di un'immagine è stato registrato utilizzando un modello diverso da quello della propria fotocamera, la riproduzione sulla fotocamera non è garantita.
- La fotocamera è nel modo USB. Scollegamento della fotocamera dal computer (pagina 217).
- Usare "PlayMemories Home" per copiare sulla fotocamera le immagini memorizzate sul computer per riprodurle sulla fotocamera.

Cancellazione/Modifica di immagini

Non si riesce a cancellare le immagini.

- Annullare la protezione (pagina 132).

L'immagine è stata cancellata per errore.

- Dopo aver cancellato un'immagine, non è possibile recuperarla. Si consiglia di proteggere le immagini che non si vuole cancellare (pagina 132).

Non si riesce ad apporre un contrassegno DPOF.

- Non è possibile mettere i contrassegni DPOF sulle immagini RAW.

Continua ↓

Computer

Non si sa con certezza se il sistema operativo del computer sia compatibile o meno con la fotocamera.

- Controllare “Ambiente informatico consigliato” (pagina 211).

Il computer non riconosce la fotocamera.

- Verificare che la fotocamera sia accesa.
- Quando il livello della batteria è basso, installare il pacco batteria carico o usare l’alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente).
- Utilizzare il cavo USB (in dotazione) per il collegamento.
- Scollegare il cavo USB e ricollegarlo saldamente.
- Impostare [Collegam.USB] su [Mass Storage] (pagina 186).
- Scollegare tutti gli apparecchi, tranne la fotocamera, la tastiera e il mouse, dai terminali USB del computer.
- Collegare direttamente la fotocamera al computer senza passare attraverso un hub USB o un’altra periferica.

Impossibile copiare le immagini.

- Effettuare il collegamento USB collegando correttamente la fotocamera al computer (pagina 216).
- Seguire la procedura di copia designata per il proprio sistema operativo.
- Quando si riprendono le immagini con una scheda di memoria formattata da un computer, potrebbe non essere possibile copiare le immagini su un computer. Riprendere utilizzando una scheda di memoria formattata con la fotocamera.

Non si riesce a riprodurre le immagini su un computer.

- Se si sta utilizzando “PlayMemories Home”, consultare la “Guida d’aiuto PlayMemories Home”.
- Rivolgersi al produttore del computer o del software.

L’immagine e il suono vengono interrotti da disturbi durante la visione di un filmato su un computer.

- Si sta riproducendo il filmato direttamente dalla scheda di memoria. Importare il filmato nel computer utilizzando “PlayMemories Home” e riprodurlo.

Dopo aver effettuato un collegamento USB, “PlayMemories Home” non si avvia automaticamente.

- Eseguire il collegamento USB dopo aver acceso il computer (pagina 216).

Scheda di memoria

Non si riesce a inserire una scheda di memoria.

- La direzione di inserimento della scheda di memoria è errata. Inserire la scheda di memoria nella direzione corretta.

Non si riesce a registrare su una scheda di memoria.

- La scheda di memoria è piena. Eliminare le immagini non necessarie (pagine 41, 120).
- È inserita una scheda di memoria incompatibile.

Continua ↓

Si è formattata la scheda di memoria per errore.

- Tutti i dati sulla scheda di memoria vengono cancellati con la formattazione. Non è possibile ripristinare i dati.

Stampa

Non si riesce a stampare le immagini.

- Non è possibile stampare le immagini RAW. Per stampare le immagini RAW, innanzitutto convertirle in immagini JPEG utilizzando "Image Data Converter" sul CD-ROM in dotazione.

Il colore dell'immagine è strano.

- Quando si stampano le immagini registrate nel modo [AdobeRGB] usando le stampanti sRGB che non sono compatibili con Adobe RGB (DCF2,0/Exif2,21 o successivo), le immagini sono stampate con una saturazione inferiore.

Le immagini vengono stampate con entrambi i margini tagliati.

- A seconda della stampante, i margini sinistro, destro, superiore e inferiore dell'immagine potrebbero venire tagliati. Specialmente quando si stampa un'immagine ripresa con il rapporto di aspetto impostato su [16:9], l'estremità laterale dell'immagine potrebbe venire tagliata.
- Quando si stampano le immagini usando la stampante, annullare le impostazioni di rifinitura o senza bordi della stampante. Rivolgersi al produttore della stampante per controllare se la stampante offra o meno queste funzioni.
- Quando si stampano le immagini in un negozio, chiedere al negozio se possono stampare le immagini senza tagliare i bordi.

Non si riesce a stampare le immagini con la data.

- Utilizzando "PlayMemories Home", è possibile stampare le immagini con la data.
- La fotocamera non dispone di una funzione per sovrapporre le date sulle immagini. Tuttavia, poiché le immagini riprese con la fotocamera comprendono informazioni sulla data di registrazione, è possibile stampare le immagini con la data sovrapposta se la stampante o il software sono in grado di riconoscere le informazioni Exif. Per la compatibilità con le informazioni Exif, consultare il produttore della stampante o del software.
- Quando si stampano le immagini presso un negozio, le immagini possono essere stampate con la data, se si chiede al negozio di farlo.

Altro

L'obiettivo si appanna.

- Si è formata della condensa. Spegnere la fotocamera e lasciarla per circa un'ora prima di utilizzarla.

Viene visualizzato il messaggio "Impostare area/data/ora." quando si accende la fotocamera.

- La fotocamera è rimasta inutilizzata per qualche tempo con una batteria quasi scarica o senza la batteria. Caricare la batteria e impostare di nuovo la data (pagina 174). Se il messaggio appare ogni volta che si carica la batteria, è possibile che la batteria ricaricabile interna abbia esaurito la sua vita utile. Rivolgersi al rivenditore Sony o a un centro di assistenza autorizzato Sony locale.

La data e l'ora vengono registrate in modo errato.

- Correggere o controllare le impostazioni di data e ora selezionando MENU → [Impostazione] → [Imp.data/ora].

Continua ↓

Il numero di immagini registrabili non diminuisce, oppure diminuisce di 2 immagini alla volta.

- Questo è dovuto al rapporto di compressione e alla dimensione dell'immagine, che cambiano dopo la compressione a seconda dell'immagine, quando si riprende un'immagine JPEG.

Un'impostazione viene riportata alle impostazioni predefinite senza aver eseguito un'operazione di ripristino.

- La batteria è stata rimossa mentre l'interruttore di accensione era impostato su ON. Quando si rimuove la batteria, accertarsi che la fotocamera sia spenta e che la spia di accesso non sia accesa.

La fotocamera non funziona correttamente.

- Spegnere la fotocamera. Rimuovere la batteria e reinserirla. Se la fotocamera è calda, rimuovere la batteria e lasciarla raffreddare, prima di provare questa procedura correttiva.
- Se si usa un alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente), scollegare il cavo di alimentazione. Collegare il cavo di alimentazione e riaccendere la fotocamera. Se la fotocamera non funziona dopo aver provato queste soluzioni, rivolgersi al rivenditore Sony o al centro di assistenza Sony locale autorizzato.

"--E-" appare sullo schermo.

- Rimuovere la scheda di memoria e reinserirla. Se il problema persiste anche dopo aver eseguito questa procedura, formattare la scheda di memoria (pagina 192).

I tasti sul pannello a sfioramento non funzionano correttamente o non funzionano affatto (solo NEX-5R).

- Se si copre il pannello con una pellicola protettiva disponibile in commercio, il pannello potrebbe non funzionare.
- Se si tocca in qualche punto diverso da quello in cui si dovrebbe toccare, il pannello potrebbe non funzionare correttamente.
- Alcune operazioni non possono essere fatte sul pannello a sfioramento. In questo caso, usare la rotellina di controllo e i tasti.
- Eseguire [Calibrazione] (pagina 188).

Messaggi di avvertimento

Se appaiono i seguenti messaggi, seguire le istruzioni di conseguenza.

Batteria incompatibile. Usa il modello corretto.

- Si sta utilizzando una batteria incompatibile.

Impostare area/data/ora.

- Impostare la data e l'ora. Se la fotocamera non è stata utilizzata per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria ricaricabile interna.

Carica insuff.

- Si è cercato di pulire il sensore di immagine ([Modo pulizia]) quando il livello della batteria era insufficiente. Caricare il pacco batteria o usare un alimentatore CA AC-PW20 (in vendita separatamente).

Impossibile utilizzare la scheda di memoria. Formattare?

- La scheda di memoria è stata formattata su un computer e il formato file è stato modificato. Selezionare OK e poi formattare la scheda di memoria. È possibile utilizzare di nuovo la scheda di memoria, ma tutti i dati precedenti nella scheda di memoria vengono cancellati. Il completamento della formattazione potrebbe richiedere del tempo. Se il messaggio continua a venire visualizzato, cambiare la scheda di memoria.

Errore della scheda di memoria

- È inserita una scheda di memoria incompatibile o la formattazione non ha avuto esito positivo.

Reinserire la scheda di memoria.

- La scheda di memoria inserita non può essere utilizzata in questa fotocamera.
- La scheda di memoria è danneggiata.
- La sezione dei contatti della scheda di memoria è sporca.

Questa scheda di memoria po- trebbe non consentire la registra- zione e la riproduzione normali.

- La scheda di memoria inserita non può essere utilizzata nella fotocamera.

In elaborazione...

- È in corso la riduzione dei disturbi sulle esposizioni lunghe oppure la riduzione dei disturbi a sensibilità ISO elevate. Non è possibile eseguire un'ulteriore ripresa durante questa procedura di riduzione. È possibile disattivare la funzione di riduzione dei disturbi su esposizioni lunghe.

Impossibile visualizzare.

- Le immagini registrate con altre fotocamere o le immagini modificate con un computer potrebbero non visualizzarsi.

Continua ↓

Impossibile riconoscere l'obiettivo. Collegarlo correttamente.

- L'obiettivo non è montato correttamente, oppure non è montato alcun obiettivo. Se il messaggio viene visualizzato quando è montato un obiettivo, rimontare l'obiettivo. Qualora il messaggio venga visualizzato spesso, verificare se i contatti dell'obiettivo e della fotocamera siano puliti o meno.
- Quando si monta la fotocamera su un telescopio astronomico o un apparecchio simile, impostare [Scatta senza obiett.] su [Abilita] (pagina 152).
- La funzione SteadyShot non è operativa. È possibile continuare a riprendere, ma la funzione SteadyShot non sarà operativa. Spegnere e accendere la fotocamera. Qualora questa icona non scompaia, consultare il proprio rivenditore Sony o un centro di assistenza autorizzato Sony locale.
- L'obiettivo con zoom motorizzato è rientrato. Spegnere la fotocamera ed espellere il pacco batteria, quindi reinserire il pacco batteria.

Nessuna immagine.

- Non è contenuta alcuna immagine nella scheda di memoria.

Immagine protetta.

- Si è cercato di cancellare immagini protette.

Impossibile stampare.

- Si è cercato di apporre un contrassegno DPOF su immagini RAW.

Surriscaldam. macc. fot. Lasciare raffreddare.

- La fotocamera si è riscaldata perché sono state eseguite riprese continue. Spegnere la fotocamera. Far raffreddare la fotocamera e attendere finché è di nuovo pronta a riprendere.

- Si stanno registrando le immagini da molto tempo, la temperatura della fotocamera è aumentata. Arrestare la registrazione di immagini finché la fotocamera si raffredda.

FULL

- Il numero di immagini supera quello per il quale è consentita la gestione delle date in un file di database da parte della fotocamera.

ERROR

- Impossibile registrare nel file di database. Importare tutte le immagini in un computer utilizzando "PlayMemories Home" e recuperare la scheda di memoria.

Errore fotocamera. Spegnere e riaccendere.

- Spegnere la fotocamera, rimuovere il pacco batteria e poi reinserirlo. Se il messaggio viene visualizzato spesso, rivolgersi al rivenditore Sony o al centro di assistenza autorizzato Sony locale.

Errore di file di database di immagini.

- Si è verificato un problema con il file di database delle immagini. Selezionare [Impostazione] → [Recupera DB immag.].

Errore nel file di database delle immagini. Recuperarlo?

- Non è possibile registrare o riprodurre filmati di tipo AVCHD, poiché il file di database delle immagini è danneggiato. Seguire le istruzioni sullo schermo per recuperare i dati.

Continua ↓

Registrazione non disponibile in questo formato di filmato.

- Impostare [Formato file] su [MP4].

Impossibile ingrandire.
Impossibile ruotare immagine.

- È possibile che le immagini registrate con altre fotocamere non vengano ingrandite o ruotate.

Nessuna immagine selezionata.

- Si è tentato di eseguire la cancellazione senza specificare le immagini.

Nessuna immagine modificata.

- Si è tentato di utilizzare la funzione DPOF senza specificare le immagini.

Impossibile creare una nuova cartella.

- Sulla scheda di memoria esiste una cartella con un nome che inizia per “999”. In questo caso, non è possibile creare alcuna cartella.

Uso della fotocamera all'estero

È possibile usare l'alimentatore CA in qualsiasi nazione o regione in cui la fonte di alimentazione è tra 100 V e 240 V CA, 50 Hz/60 Hz.

Note

- Non è necessario un trasformatore elettronico di tensione, e il suo utilizzo potrebbe provocare un guasto.

Informazioni sui sistemi colore televisivi

La fotocamera rileva automaticamente il sistema colore per farlo coincidere con quello dell'apparecchio video collegato.

Sistema NTSC

America Centrale, Bolivia, Canada, Cile, Colombia, Corea, Ecuador, Filippine, Giamaica, Giappone, Isole Bahama, Messico, Perù, Stati Uniti, Suriname, Taiwan, Venezuela, ecc.

Sistema PAL

Australia, Austria, Belgio, Cina, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Hong Kong, Indonesia, Italia, Kuwait, Malesia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Ungheria, Vietnam, ecc.

Sistema PAL-M

Brasile

Sistema PAL-N

Argentina, Paraguay, Uruguay

Sistema SECAM

Bulgaria, Francia, Grecia, Guiana, Iran, Iraq, Monaco, Russia, Ucraina, ecc.

Scheda di memoria

È possibile utilizzare le seguenti schede di memoria con questa fotocamera: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", schede di memoria SD, schede di memoria SDHC e schede di memoria SDXC. Non è possibile usare una MultiMediaCard.

Note

- La scheda di memoria formattata con un computer non è garantita per funzionare con la fotocamera.
- Le velocità di lettura/scrittura dei dati variano a seconda della combinazione della scheda di memoria e dell'apparecchio usato.
- Non rimuovere la scheda di memoria durante la lettura o la scrittura di dati.
- I dati potrebbero venire danneggiati nei casi seguenti:
  - Quando si rimuove la scheda di memoria o si spegne la fotocamera durante un'operazione di lettura o scrittura
  - Quando la scheda di memoria viene utilizzata in ubicazioni soggette a elettricità statica o disturbi elettrici
- Si consiglia di eseguire il backup dei dati importanti, ad esempio sul disco rigido di un computer.
- Non attaccare etichette sulla scheda di memoria stessa né su un adattatore per schede di memoria.
- Non toccare la sezione dei contatti della scheda di memoria con la mano o con oggetti metallici.
- Non colpire, piegare o far cadere la scheda di memoria.
- Non smontare né modificare la scheda di memoria.
- Non esporre la scheda di memoria all'acqua.
- Non lasciare la scheda di memoria alla portata dei bambini piccoli. Potrebbero ingerirla accidentalmente.
- La scheda di memoria potrebbe essere calda subito dopo averla utilizzata per un periodo di tempo prolungato. Fare attenzione quando la si tocca.
- Non utilizzare né conservare la scheda di memoria nelle seguenti condizioni:
  - Luoghi con elevate temperature come all'interno di un'auto parcheggiata al sole
  - Ubicazioni esposte alla luce diretta del sole
  - Ubicazioni umide o in cui siano presenti sostanze corrosive
- Le immagini registrate su una scheda di memoria SDXC non possono venire importate né riprodotte su computer o apparecchi AV che non siano compatibili con il file system exFAT. Assicurarsi che l'apparecchio sia compatibile con il formato exFAT prima di collegarlo alla fotocamera. Se si collega la fotocamera a un apparecchio non compatibile, potrebbe venire richiesto di formattare la scheda. Non formattare mai la scheda in risposta a questa richiesta, poiché, in caso contrario, si cancelleranno tutti i dati sulla scheda. (exFAT è il file system utilizzato sulle schede di memoria SDXC).

Continua ↓

"Memory Stick"

I tipi delle "Memory Stick" che possono essere utilizzate con la fotocamera sono elencati nella tabella seguente. Tuttavia, non è possibile garantire il funzionamento corretto per tutte le funzioni delle "Memory Stick".

"Memory Stick PRO Duo"[1) 2) 3)] "Memory Stick PRO-HG Duo"[1) 2)]	Compatibile con la fotocamera	
"Memory Stick Duo"	Incompatibile con la fotocamera	
"Memory Stick" e "Memory Stick PRO"	Incompatibile con la fotocamera	

[1)] Questo è dotato della funzione MagicGate. MagicGate è la tecnologia di protezione del copyright che usa la tecnologia di codifica. Con questa fotocamera non è possibile eseguire la registrazione o la riproduzione dei dati che richiedano funzioni MagicGate.

[2)] Supporta il trasferimento di dati ad alta velocità usando un'interfaccia parallela.

[3)] Quando si usa il "Memory Stick PRO Duo" per registrare i filmati, solo quelli contrassegnati con il contrassegno 2 possono essere usati.

Note sull'uso delle "Memory Stick Micro" (in vendita separatamente)

- Questo prodotto è compatibile con i "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" è un'abbreviazione di "Memory Stick Micro".
- Per usare un "Memory Stick Micro" con la fotocamera, assicurarsi di inserire il "Memory Stick Micro" in un adattatore "M2" grande come il formato Duo. Se si inserisce un "Memory Stick Micro" nella fotocamera senza un adattatore "M2" grande come il formato Duo, si potrebbe non essere in grado di rimuoverlo dalla fotocamera.
- Non lasciare la "Memory Stick Micro" alla portata dei bambini piccoli. Potrebbero ingerirla accidentalmente.

Pacco batteria “InfoLITHIUM”

La fotocamera funziona solo con una batteria “InfoLITHIUM” NP-FW50. Non è possibile utilizzare altre batterie. “I pacchi batteria InfoLITHIUM” della serie W hanno il contrassegno InfoLITHIUM W SERIES.
Una batteria “InfoLITHIUM” è una batteria a ioni di litio che dispone di funzioni per comunicare informazioni con la fotocamera relativamente alle condizioni di funzionamento.
La batteria “InfoLITHIUM” calcola il consumo di energia a seconda delle condizioni di funzionamento della fotocamera, e visualizza il tempo restante della batteria in percentuali.

Informazioni sul caricamento della batteria

Si consiglia di caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 30 °C. Potrebbe non essere possibile caricare in modo efficace la batteria a temperature al di fuori di questo intervallo.

Uso efficace della batteria

- La prestazione della batteria diminuisce in ambienti a bassa temperatura. Pertanto, nei luoghi freddi, il tempo di funzionamento della batteria si riduce. Per garantire l’uso più prolungato del pacco batteria, si consiglia di mettere il pacco nella tasca vicino al corpo per riscaldarlo e inserirlo nella fotocamera immediatamente prima di avviare la ripresa.
- La batteria si esaurisce rapidamente se si utilizzano spesso il flash o la registrazione di filmati.
- Si consiglia di preparare dei pacchi batteria di ricambio e di effettuare delle riprese di prova prima di scattare le riprese effettive.
- Non esporre la batteria all’acqua. La batteria non è impermeabile.
- Non lasciare la batteria in luoghi molto caldi, ad esempio in un’auto o sotto la luce solare diretta.

Informazioni sull’indicatore del tempo restante della batteria

- È possibile controllare il livello con i seguenti indicatori e le cifre in percentuale che si visualizzano sullo schermo LCD.

<table>
<tr><td rowspan="2">Livello della batteria</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>“Batteria scarica.”</td></tr>
<tr><td colspan="5">Alto → Basso</td><td>Non è possibile scattare altre foto.</td></tr>
</table>

- Se la fotocamera si spegne anche se l’indicatore di tempo rimanente della batteria indica che il pacco batteria è completamente carico, ricaricare il pacco batteria dopo averlo scaricato completamente nella fotocamera. Il tempo restante della batteria verrà indicato correttamente. Tenere presente, tuttavia, che l’indicazione della batteria non verrà ripristinata se la si utilizza a temperature elevate per periodi di tempo prolungati, o se viene lasciata inutilizzata dopo averla caricata, oppure quando la si utilizza spesso. Utilizzare l’indicazione della carica residua della batteria solo come guida approssimativa.

Continua ↓

Come conservare la batteria

- Per mantenere la funzione del pacco batteria, caricare il pacco batteria e poi scaricarlo completamente nella fotocamera almeno una volta all'anno prima di metterlo da parte. Mettere da parte il pacco batteria in un luogo fresco e asciutto.
- Per scaricare la batteria, lasciare la fotocamera in modo di riproduzione di presentazioni di diapositive fino allo spegnimento della fotocamera.
- Per evitare ossidazione dei terminali, cortocircuiti, e così via, assicurarsi di utilizzare un sacchetto di plastica per tenere lontana la batteria da materiali metallici quando la si trasporta o la si conserva.

Informazioni sulla vita utile della batteria

- La vita utile della batteria è limitata. La capacità della batteria si riduce nel corso del tempo e attraverso l'utilizzo ripetuto. Se il tempo disponibile della batteria è diminuito in modo significativo, probabilmente è ora di sostituirlo con uno nuovo.
- La durata di vita della batteria varia secondo il modo in cui è conservato il pacco batteria, le condizioni operative e l'ambiente in cui ciascun pacco batteria viene usato.

Carica della batteria

- Solo i pacchi batteria NP-FW50 (e nessun altro) possono essere caricati. Le batterie diverse dal tipo specificato potrebbero lasciar fuoriuscire il liquido, surriscaldarsi o esplodere se si tenta di caricarle, sollevando il rischio di lesioni da elettrocuzione e/o infiammazione.
- Rimuovere l'alimentatore CA dalla presa a muro o scollegare il cavo USB dalla fotocamera. Se si lascia il pacco batteria carico nella fotocamera, la durata di vita della batteria potrebbe ridursi.
- La spia di carica situata sul lato della fotocamera lampeggia in un modo o nell'altro:
  Lampeggiamento rapido: Accende e spegne ripetutamente la luce ad intervalli di circa 0,3 secondi.
  Lampeggiamento lento: Accende e spegne ripetutamente la luce ad intervalli di circa 1,3 secondi.
- Quando la spia di carica lampeggia velocemente, rimuovere il pacco batteria che è in carica e poi inserire di nuovo saldamente lo stesso pacco batteria nella fotocamera o scollegare e ricollegare il cavo USB. Quando la spia di carica lampeggia di nuovo rapidamente, ciò può indicare un errore della batteria o che un pacco batteria diverso dal tipo specificato è stato inserito o che qualcosa non va nell'alimentatore CA o nel cavo USB. Controllare che il pacco batteria sia del tipo specificato o che l'alimentatore CA o il cavo USB sia danneggiato o meno. Se il pacco batteria è del tipo specificato, rimuovere il pacco batteria, sostituirlo con uno nuovo o un altro e controllare se il pacco batteria è caricato correttamente. Se il pacco batteria è caricato correttamente, potrebbe essersi verificato un errore della batteria. Se un altro pacco batteria non può essere caricato correttamente, l'alimentatore CA o il cavo USB potrebbe essere danneggiato. Sostituire l'alimentatore CA o il cavo USB con un altro e controllare che il pacco batteria sia caricato o meno correttamente.
- Quando la spia di carica lampeggia lentamente, indica che la fotocamera interrompe la carica temporaneamente in modo di attesa. La fotocamera interrompe la carica ed entra automaticamente nello stato di attesa quando la temperatura è al di fuori della temperatura operativa consigliata. Quando la temperature ritorna entro i limiti appropriati, la fotocamera riprende la carica e la spia di carica si illumina di nuovo. Si consiglia di caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 30 °C.

Adattatore per montaggio obiettivo

Usando un adattatore per montaggio obiettivo (in vendita separatamente), è possibile montare un obiettivo con montaggio A (in vendita separatamente) alla fotocamera. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'adattatore per montaggio obiettivo.
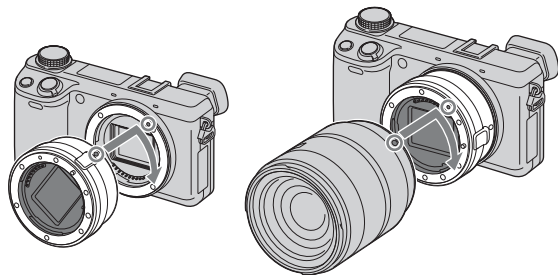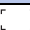
Le funzioni disponibili variano a seconda del tipo di adattatore per montaggio obiettivo.

Funzioni	LA-EA1	LA-EA2
Messa a fuoco automatica	Disponibile solo con obiettivi SAM/SSM*	Disponibile
Sistema AF	AF su contrasto	AF a rilevamento di fase
Selezione AF/MF	Commutabile sull'obiettivo	Obiettivo SAM: commutabile sull'obiettivo Obiettivo SSM: commutabile sull'obiettivo e anche da menu quando il commutatore sull'obiettivo è impostato su AF Altri obiettivi: commutabile nel menu
Area mes. fuo. aut.	Multipla/Centro/Spot flessibile	Ampia/Spot/Locale
Auto.messa fuoco	Singolo	Singolo/Continuo

* La velocità di messa a fuoco automatica sarà più lenta in confronto a quando un obiettivo con montaggio E è montato. (Quando un obiettivo con montaggio A è montato, la velocità di messa a fuoco automatica sarà circa da 2 secondi a 7 secondi, quando si riprende in condizione di misurazione Sony. La velocità potrebbe variare a seconda del soggetto, della luce ambientale, ecc.)

Continua ↓

Le impostazioni disponibili [Area mes. fuo. aut.] variano a seconda del tipo di adattatore per montaggio obiettivo.

LA-EA1	
(Multipla)	La fotocamera stabilisce quale delle 25 aree AF utilizzare per la messa a fuoco.
(Centro)	La fotocamera utilizza esclusivamente l'area AF situata nell'area centrale.
(Spot flessibile)	Sposta l'area di messa a fuoco per mettere a fuoco un piccolo soggetto o un'area ristretta, premendo la parte superiore/inferiore/destra/sinistra della rotellina di controllo.
LA-EA2	
(Ampia)	La fotocamera stabilisce quale delle 15 aree AF venga utilizzata per la messa a fuoco.
(Spot)	La fotocamera utilizza esclusivamente l'area AF situata nell'area centrale.
(Locale)	Scegliere con la rotellina di controllo l'area per la quale si desidera attivare la messa a fuoco tra le 15 aree AF.

Note

- Si potrebbe non essere in grado di usare l'adattatore per montaggio obiettivo con certi obiettivi. Per informazioni sugli obiettivi compatibili, rivolgersi al rivenditore Sony o a un centro di assistenza autorizzato Sony locale.
- Quando si sta usando l'adattatore per montaggio obiettivo e si registrano i filmati, premere a metà il pulsante di scatto per usare la messa a fuoco automatica.
- Non è possibile usare l'illuminatore AF quando si usa un obiettivo con montaggio A.
- Il suono dell'obiettivo e della fotocamera in funzionamento potrebbe essere registrato durante la registrazione dei filmati. È possibile disattivare il suono selezionando MENU → [Impostazione] → [Reg. audio filmato] → [Disattiv.].
- La messa a fuoco da parte della fotocamera potrebbe richiedere molto tempo o risultare difficoltosa, a seconda dell'obiettivo utilizzato o del soggetto.
- Il fascio di luce del flash potrebbe essere ostruito dall'obiettivo montato.

Mirino elettronico (in vendita separatamente) (solo NEX-5R)

Montando un mirino elettronico (in vendita separatamente) al terminale intelligente per accessori 2 della fotocamera, è possibile riprendere le immagini mentre si guarda attraverso il mirino elettronico.
Spegnere la fotocamera quando si monta o rimuove un mirino elettronico.
Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il mirino elettronico.
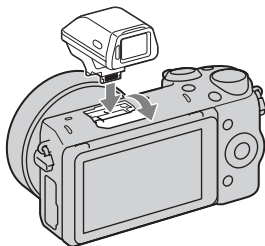
Elenco delle icone

Solo le voci principali sono mostrate sul mirino elettronico. Vedere a pagina 20 per ciò che ciascuna icona indica.

P 100 3:2 16M FINE VGA 100%
ON VIEW OFF OFF
1/125 F3.5 -3··2··1··0··1··2··3+ ISO200
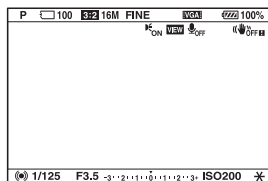
Note

- Lo schermo LCD viene spento quando si usa il mirino elettronico.
- Se si usa il mirino elettronico per molto tempo, il mirino elettronico potrebbe riscaldarsi. La fotocamera in seguito visualizza FINDER/FINDER e cambia automaticamente al display dello schermo LCD.
- Quando appare FINDER ERROR, ricollegare il mirino elettronico.

Formato AVCHD

Il formato AVCHD è un formato per videocamere digitali ad alta definizione utilizzato per registrare un segnale ad alta definizione (HD) con la specifica 1080i[1] o con la specifica 720p[2] che utilizza una tecnologia efficace di codifica della compressione dei dati. Il formato MPEG-4 AVC/H.264 viene adottato per comprimere i dati video, e il sistema Dolby Digital o Linear PCM viene utilizzato per comprimere i dati audio.
Il formato MPEG-4 AVC/H.264 è in grado di comprimere le immagini con un'efficienza superiore a quella del formato di compressione delle immagini convenzionale. Il formato MPEG-4 AVC/H.264 consente di riprendere un segnale video ad alta definizione ripreso con una videocamera digitale, per registrarlo su dischi DVD da 8 cm, dischi rigidi, memorie flash, schede di memoria, e così via.
I dischi registrati con immagini di qualità HD (alta definizione) possono essere riprodotti solo su dispositivi compatibili con il formato AVCHD. I lettori o registratori DVD non possono riprodurre i dischi con qualità di immagine HD, poiché sono incompatibili con il formato AVCHD. Inoltre, i lettori e i masterizzatori per DVD potrebbero non riuscire ad espellere i dischi con immagini di qualità HD.

Registrazione e riproduzione sulla fotocamera

In base al formato AVCHD, la fotocamera registra con la qualità di immagine ad alta definizione (HD) menzionata di seguito.

Segnale video[3]: **dispositivo compatibile con 1080 60i**
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/60i, 1920 × 1080/60p, 1920 × 1080/24p
Apparecchio compatibile 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i, 1920 × 1080/50p, 1920 × 1080/25p

Segnale audio: Dolby Digital 2ch

Supporto di registrazione: scheda di memoria

[1] Specifica 1080i
Una specifica ad alta definizione che utilizza 1.080 linee di scansione effettive e il sistema interlacciato.

[2] Specifica 720p
Una specifica ad alta definizione che utilizza 720 linee di scansione effettive e il sistema progressivo.

[3] I dati registrati nel formato AVCHD diverso da quello menzionato sopra non possono essere riprodotti sulla fotocamera.

Pulizia

Pulizia della fotocamera

- Non toccare l'interno della fotocamera, ad esempio i contatti dell'obiettivo. Soffiare via la polvere dall'interno del montaggio con una pompetta disponibile in commercio*. Per i dettagli sulla pulizia del sensore dell'immagine, vedere a pagina 187.
  * Non usare una pompetta di tipo spray poiché ciò può causare un malfunzionamento.
- Pulire la superficie della fotocamera con un panno morbido leggermente inumidito con acqua e poi asciugare la superficie con un panno asciutto. Per evitare di danneggiare la finitura o il rivestimento, seguire le istruzioni sotto.
  – Non usare i prodotti chimici come il solvente, la benzina, l'alcool, i panni monouso, l'insettifugo, la crema solare o l'insetticida, ecc.
  – Non toccare la fotocamera se si hanno i suddetti prodotti chimici sulla mano.
  – Non lasciare la fotocamera a contatto con gomma o vinile per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'obiettivo

- Non utilizzare una soluzione di pulizia contenente solventi organici, ad esempio diluente o benzina.
- Quando si pulisce la superficie dell'obiettivo, togliere la polvere con una pompetta disponibile in commercio. Qualora della polvere si attacchi alla superficie, pulirla con un panno morbido o un fazzolettino di carta leggermente inumidito con una soluzione di pulizia per lenti. Pulire con un movimento a spirale dal centro verso l'esterno. Non spruzzare la soluzione di pulizia per lenti direttamente sulla superficie dell'obiettivo.

Indice analitico

Caratteri numerici

A

B

C

D

E

F

Continua ↓

H

I

J

L

M

N

O

Continua ↓

Continua ↓

V

W

Z

Note sulla licenza

Il software fornito con questa fotocamera è in dotazione per i contratti di licenza con ciascun proprietario del copyright. In base alle richieste dei proprietari dei diritti d'autore di queste applicazioni software, Sony ha l'obbligo di informare l'utente di quanto segue. Leggere le sezioni seguenti.
Leggere il file nella cartella "LICENSE" sul CD-ROM.

QUESTO PRODOTTO VIENE RILASCIATO SU LICENZA NELL'AMBITO DELLA LICENZA DEL PORTAFOGLIO DI BREVETTI AVC AD USI PERSONALI E NON COMMERCIALI DEI CONSUMATORI PER
(i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD AVC ("VIDEO AVC")
E/O
(ii) DECODIFICARE VIDEO AVC CHE SIANO STATI CODIFICATI DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALI E NON COMMERCIALI E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI VIDEO CHE DISPONGA DELLA LICENZA PER FORNIRE VIDEO AVC.
NON VIENE CONCESSA, NÉ È SOTTINTESA, ALCUNA LICENZA PER ALTRI USI.
È POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Informazioni sul software GNU GPL/LGPL applicato

Nella fotocamera è incluso software idoneo alla seguente GNU General Public License (d'ora in avanti chiamato "GPL") o GNU Lesser General Public License (d'ora in avanti chiamato "LGPL").
Con la presente si informa l'utente che dispone del diritto di accedere a, modificare e ridistribuire il codice sorgente per tali programmi software nell'ambito delle condizioni delle GPL/LGPL fornite.
Il codice sorgente è fornito sul web. Utilizzare il seguente URL per scaricarlo.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Sony preferisce non essere contattata dall'utente relativamente ai contenuti del codice sorgente.

Leggere il file nella cartella "LICENSE" sul CD-ROM. Si trovano le licenze (in inglese).